

Wimpernzange

Bedienungsanleitung

AMBIANO®



Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol/-wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel ist für den privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Für die gewerbliche Nutzung, z. B. in Kosmetikstudios oder Friseursalons, ist er nicht geeignet.

Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie den Artikel nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Vertrieben durch (keine Service-Adresse):
Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Germany

2

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Artikel kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Der Artikel darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr! Benutzen Sie den Artikel daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen wie z. B. einem Waschbecken.
- Sie können das Gerät für den Strombetrieb an eine USB-Buchse (z. B. Notebook, PC) oder mittels eines USB-Ladeadapters an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen. Beachten Sie in diesem Fall unbedingt das Kapitel „Technische Daten“.
- Wenn Sie einen USB-Netzadapter verwenden: Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall

3

schnell den Ladeadapter ziehen können.

- Decken Sie den USB-Netzadapter nicht durch Vorhänge, Zeitungen etc. ab und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Der USB-Netzadapter kann heiß werden.
- Wickeln Sie das USB-Kabel vor dem Anschluss vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose:
 - bevor Sie den Spiegel reinigen,
 - wenn während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt,
 - bei Gewitter.
 Ziehen Sie dabei immer am USB-Netzstecker, nicht am Kabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen, da nicht fachgerecht reparierte Geräte eine Gefährdung für den Benutzer darstellen.
- Bei Beschädigung des USB-Kabels oder des USB-Netzadapters müssen diese Teile entsorgt und durch Artikel des gleichen Typs ersetzt werden.

HINWEIS!

Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Artikel besteht Verletzungsgefahr.

- Gehen Sie mit Umsicht und Ruhe vor, wenn Sie den Artikel benutzen.

4

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Artikel besteht Beschädigungsgefahr.

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefährdungen für den Benutzer verursachen.
- Legen Sie den Artikel nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.). Stattdessen muss die Oberfläche eben und stabil sein.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä.

Lieferumfang und Artikel prüfen

1. Nehmen Sie den Artikel und alle Teile aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob der Artikel sichtbare Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
3. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Teile und Bedienelemente

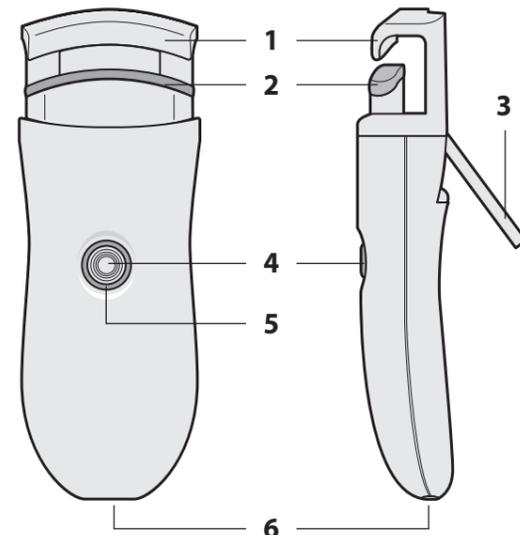

Teile und Bedienelemente

- 1 Oberteil
- 2 Unterteil (Silikonstreifen) mit Erwärmungsfunktion
- 3 Hebel
- 4 Ein-/Ausstaste
- 5 Ladeleuchte und Anzeige der gewählten Temperaturstufe
- 6 USB-Anschlussbuchse
Ohne Abbildung: USB-Ladekabel

6

Akku aufladen

1. Verbinden Sie das beigelegte USB-Ladekabel mit der USB-Anschlussbuchse 6.
2. Stecken Sie das andere Kabelende in die USB-Buchse eines PCs (Notebook, Powerbank etc.) oder verwenden Sie einen USB-Ladeadapter.
3. Stecken Sie den Ladeadapter in eine Steckdose und beachten Sie die Ladekontrollleuchte 5:
Leuchte ist rot - Akku wird geladen
Leuchte ist grün - Akku ist aufgeladen
Akkuladedauer: ca. 3,5 Stunden

Gebrauch

Hinweise zum Gebrauch

- Berühren Sie nicht direkt Ihre Augen mit der Zange.
- Die Zange kann natürlich auch ohne die nachfolgend beschriebene Wärmefunktion zum Formen der Wimpern benutzt werden.
- Tuschen Sie die Wimpern erst NACH dem Formen.
- Falle erforderlich: Nehmen Sie die Brille ab oder entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen.
- Teilen Sie die Wimpernzange aus hygienischen Gründen nach Möglichkeit nicht mit einer zweiten Person.
- Nach jedem Gebrauch muss die Wimpernzange gereinigt werden.

Tipp zur richtigen Temperaturwahl

Orientieren Sie sich an Dichte und Anzahl Ihrer eigenen Wimpern:

- Dünne und wenig Wimpern - niedrige Temperatur wählen
- Volle und dichte Wimpern - höhere Temperatur wählen
- Im Zweifelsfall immer mit der niedrigen Temperaturstufe beginnen und prüfen, wie sich die Wimpern nach der ersten Anwendung verhalten.

7


Einschalten und Temperatur wählen

Für ein besseres Ergebnis sollte der Silikonstreifen vor dem Gebrauch erwärmt werden. Durchschnittliche Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden.

Die zwei Temperaturstufen werden durch unterschiedliche Farben angezeigt. Geringe Wärme (Temperaturstufe 1) = türkis, starke Wärme (Temperaturstufe 2) = blau.

- Temperaturstufe 1: Halten Sie die Ein-/Ausstaste 4 ca. 3 Sekunden gedrückt. Beachten Sie dabei die Farbe der Ladeleuchte 5:
Grün - Akku ist voll geladen
Gelb - Akku muss geladen werden
Rot - Akku ist fast leer
Bei Temperaturstufe 1 ändert sich danach die Farbe auf türkis und der Silikonstreifen 2 wird heller.
- Temperaturstufe 2: Drücken Sie kurz die Ein-/Ausstaste.
Bei Temperaturstufe 2 ändert sich danach die Farbe auf blau.
- Durch erneutes kurzes Drücken der Ein-/Ausstaste schalten Sie wieder auf die Temperaturstufe 1 herunter.
- Halten Sie die Ein-/Ausstaste erneut ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Wärmefunktion auszuschalten. Die Wimpernzange schaltet sich ansonsten automatisch nach ca. 4 Minuten aus.

Wimpern formen

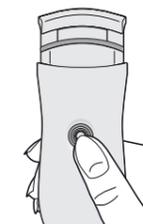


1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die gewünschte Temperaturstufe, siehe vorstehender Absatz. Sobald der Silikonstreifen seine Farbe merklich verändert hat, können Sie anfangen, die Wimpern zu formen.

8

⚠️ WARNUNG!

Verwenden Sie die Wimpernzange nicht bei geschwollener Haut, Sonnenbrand, Hautreizungen oder sonstigen Hautirritationen im Augenbereich.

5

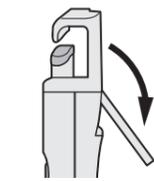

2. Öffnen Sie die Wimpernzange wie gezeigt.



3. Setzen Sie die Zange an und vergewissern Sie sich, dass möglichst alle Wimpern auf dem Silikonstreifen platziert sind. Dabei nicht die Haut am Lidrand berühren!

4. Drücken Sie die Wimpernzange für ca. 20 bis 30 Sekunden mit sanftem Druck zusammen.

Für ein optimales Ergebnis:

- Versuchen Sie nicht zu blinzeln.
- Je dicker die Wimpern sind, desto mehr Druck und Zeit ist erforderlich. Nach kurzer Zeit werden Sie merken, welche Zeitintervalle und wie viel Druck für den schönsten Wimpernschwung erforderlich ist.
- Wimpernzange nicht zu fest zusammendrücken. Die Wimpern sollen nur leicht in Form gebogen und nicht gequetscht werden.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand ab.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Achtung!

Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Wenn Sie nicht alle Wimpern mit einem Kniff erwischen: Setzen Sie die Zange an mehreren Stellen an und gehen Sie dabei vom Augeninnenwinkel nach außen vor. Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis sie alle Wimpern erwischt und einen schönen Bogen geformt haben.

Technische Daten

Modell:	GT-LCH-01
Akku:	Li-Polymer Akku 3,7 V --- , 250 mAh
Eingangsspannung und Leistung:	5 V --- , 1 A
Ladedauer:	ca. 3,5 Stunden
Betriebsdauer:	ca. 1 Stunde
Einstellbarer Temperaturbereich:	ca. 40 - 60 °C

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich. Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Reinigen und Aufbewahren

- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- Wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht nutzen, laden Sie den Akku vollständig auf, um eine Tiefentladung zu verhindern.

Garantiebedingungen

Artikel: Wimpernzange (Art. 3007619)

das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt. Die Garantiefrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.

1. Wenn das Gerät trotz sorgfältiger Herstellung und ständiger Produktkontrolle doch einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.
2. Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzenden Teilen telefonisch an unser Service Center.
3. Unsere Garantie bieten wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Belastung oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wenden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline: +32 (0) 3 707 14 49

Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren.

Senden Sie bitte den gekauften Artikel NIE unaufgefordert an uns!

Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf gut auf.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch Höhere Gewalt entstanden sind.



Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgien

Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass Unbefugte Abänderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgen

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet bis zu drei Altgeräte einer Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien oder Akkus, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.



Garantiekarte

(ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren))

Artikel: Wimpernzange (Art. 3007619)

Händler

Firmenname: _____

Straße/Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Käufer

Name/Vorname: _____

Straße/Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

E-Mail: _____

(für Statusmeldungen zur Reperatur)

Unterschrift: _____

PO51032391

