

# Wimperkruller

## Gebruiksaanwijzing

AMBIANO®



Verkocht door (geen serviceadres):  
Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Duitsland

- Leg het artikel nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. kookplaten enz.). Het oppervlak moet daarentegen vlak en stabiel zijn.
- Gebruik alleen originele accessoires.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen en dergelijke voor het reinigen.

### Omvang van de levering en het artikel controleren

1. Haal het artikel uit de verpakking.
2. Controleer of het artikel zichtbare schade vertoont. Gebruik het artikel niet wanneer dit het geval is. Wend u tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.
3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

#### WAARSCHUWING!

Gebruik de wimperkruller niet als u last hebt van een gezwollen huid, zonnebrand, huidirritatie of andere huidirritaties in het gebied rond de ogen.

5



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

### Legenda

#### WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

#### OPMERKING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het in elkaar zetten of over de werking.



Producten met dit symbool voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.


### Beoogd gebruik

Dit artikel is bedoeld voor privégebruik in gesloten ruimtes. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in schoonheidssalons of kapsalons.

Het artikel is alleen bedoeld voor privégebruik en is geen kinderspeelgoed. Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet in overeenstemming met het bedoelde gebruik en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik.

2

### Onderdelen en bedieningselementen

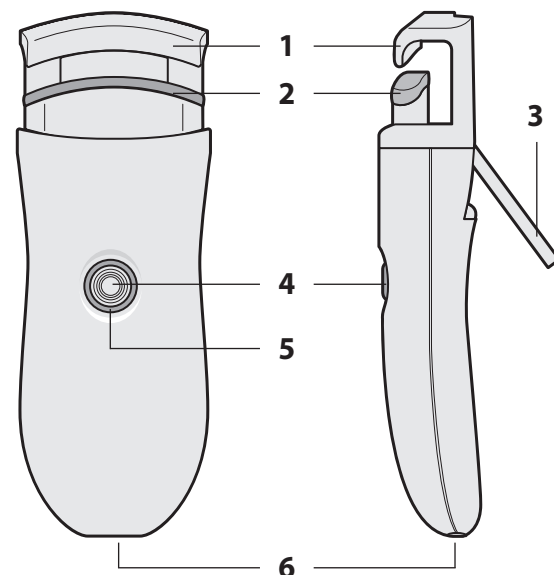

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Bovenste gedeelte
  - 2 Onderste gedeelte (siliconenstrip) met verwarmingsfunctie
  - 3 Hendel
  - 4 Aan-uitschakelaar
  - 5 Oplaadlampje en weergave van het geselecteerde temperatuurniveau
  - 6 USB-aansluiting
- Zonder afbeelding: USB-oplaadkabel

6

### Veiligheidsrichtlijnen

#### WAARSCHUWING!

**Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).**

- Dit artikel kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en ook door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor een veilig gebruik van het artikel en de gevaren ervan begrijpen..
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze acht jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan.

#### WAARSCHUWING!

**Gevaar voor een elektrische schok!**

Een defecte elektrische installatie of een te hoge netspanning kan leiden tot een elektrische schok.

- Het artikel mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het artikel daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen zoals een wasbak.
- U kunt het apparaat aansluiten op een USB-aansluiting (bijv. notebook, pc) voor stroomvoorziening of op een correct geïnstalleerd stopcontact met behulp van een USB-oplaadadapter. Neem in dit geval altijd het hoofdstuk "Technische gegevens" in acht.
- Als u een USB-netadapter gebruikt: Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u de oplaadadapter er zo nodig snel kunt uittrekken.

3

### Batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de USB-aansluiting **6**.
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-aansluiting van een pc (notebook, powerbank enz.) of gebruik een USB-oplaadadapter.
3. Steek de oplaadadapter in een stopcontact en let op het oplaadindicatielampje **5**:  
lampje is rood - accu wordt opgeladen  
lampje is groen - accu is opgeladen  
Laadtijd accu: ongeveer 3,5 uur

### Gebruik

#### Instructies over het gebruik

- Raak de ogen niet direct aan met de tang.
- De tang kan natuurlijk ook zonder de hieronder beschreven verwarmingsfunctie worden gebruikt om de wimpers in model te brengen.
- Breng alleen mascara aan op de wimpers NA het in model brengen.
- Indien nodig: zet uw bril af of verwijder uw contactlenzen.
- Deel om hygiënische redenen de wimperkruller indien mogelijk niet met een tweede persoon.
- De wimperkruller moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

#### Tip voor het kiezen van de juiste temperatuur

Neem de dichtheid en het aantal eigen wimpers als richtlijn:

- dunne en weinig wimpers - kies een lage temperatuur
- volle en dichte wimpers - kies een hogere temperatuur
- Begin bij twijfel altijd met een lage temperatuurstand en kijk hoe de wimpers zich gedragen na de eerste toepassing.

7

- Dek de USB-netadapter niet af met gordijnen, kranten enz. en zorg voor voldoende ventilatie. De USB-netadapter kan heet worden.
- Wikkel de USB-kabel voor het aansluiten helemaal af. Let er hierbij op dat de kabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Trek de USB-netadapter uit het stopcontact:
  - voor u de spiegel schoonmaakt,
  - als er duidelijk een storing optreedt tijdens het gebruik,
  - tijdens onweer.Trek dan altijd aan de USB-netstekker, niet aan de kabel.
- Voer geen wijzigingen uit aan het artikel. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren want ondeskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruikers.
- Bij beschadiging van de USB-kabel of een USB-netadapter dienen deze onderdelen te worden weggegooid en door onderdelen van hetzelfde type worden vervangen.

#### OPMERKING!

**Risico op letsels!**

Er bestaat gevaar voor letsels als het artikel verkeerd wordt gehanteerd.

- Ga voorzichtig en rustig te werk bij het gebruik van het artikel.

#### OPMERKING!

**Gevaar voor schade!**

Er bestaat een risico op beschadiging als het artikel verkeerd wordt behandeld.

- Dompel het artikel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Breng geen wijzigingen aan het artikel aan. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren opleveren voor de gebruiker.

4


### Inschakelen en temperatuur selecteren

Voor een beter resultaat moet de siliconenstrip voor gebruik worden opgewarmd. Gemiddelde opwarmtijd: ongeveer 20 seconden.

De twee temperatuurniveaus worden aangegeven met verschillende kleuren. Lage warmte (temperatuurniveau 1) = turkoois, hoge warmte (temperatuurniveau 2) = blauw.


- Temperatuurniveau 1: Houd de aan-uitschakelaar **4** gedurende 3 seconden ingedrukt. Let op de kleur van het oplaadlampje **5**:  
groen - accu is volledig opgeladen  
geel - accu moet volledig worden opgeladen  
rood - accu is bijna leeg  
**Bij temperatuurniveau 1 verandert de kleur naar turkoois en wordt de siliconenstrip 2 lichter.**
- Temperatuurniveau 2: Druk kort op de aan-uitschakelaar .  
**Bij temperatuurniveau 2 verandert de kleur naar blauw.**
- Druk nogmaals kort op de aan-uitschakelaar om terug te schakelen naar temperatuurniveau 1.
- Houd de aan-uitschakelaar nogmaals ongeveer 3 seconden ingedrukt om de verwarmingsfunctie uit te schakelen. De wimperkruller schakelt anders zichzelf automatisch na ongeveer 4 minuten uit.

### Wimpers in model brengen

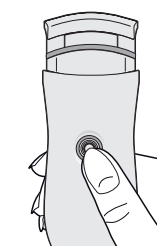


1. Schakel het apparaat in en selecteer het gewenste temperatuurniveau, zie vorige paragraaf. Zodra de siliconenstrip merkbaar van kleur is veranderd, kunt u beginnen met het in model brengen van de wimpers.

8

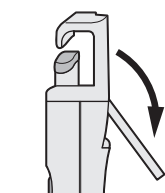

2. open de wimperkruller zoals afgebeeld.

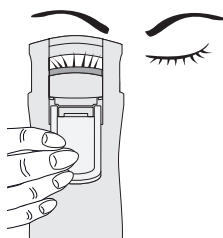

3. Plaats de tang en zorg ervoor dat zoveel mogelijk wimpers op de siliconenstrip zitten. Raak de huid aan de rand van het ooglid niet aan!

4. Druk de wimperkruller gedurende ongeveer 20 tot 30 seconden met zachte druk samen.

Voor een optimaal resultaat:

- Probeer niet te knippen.
- Hoe dikker de wimpers, hoe meer druk en tijd er nodig is. Na korte tijd heb je door hoeveel tijd er nodig is en hoeveel druk er nodig is voor de mooiste wimperkrulling.
- Wimperkruller niet te hard samendrukken. De wimpers moeten alleen lichtjes in vorm worden gebogen en niet worden samengeknepen.



#### Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Bij lithiumhoudende batterijen en accu's moeten de polen worden afgeplakt voordat ze worden weggegooid om kortsluiting van buitenaf te voorkomen.

Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

#### Let op!

Om veiligheidsredenen bevat dit apparaat een vast in het apparaat geplaatste accu die niet gedemonteerd kan worden zonder de houder kapot te maken. Een niet-conforme demontage vormt een risico voor de veiligheid. Breng het apparaat naar een verzamelpunt zonder het te openen voor een conforme recycling van het apparaat en van de accu. Neem contact op met de diensten van uw gemeente om te weten waar de verzamelpunten zijn om uw versleten apparaten gratis af te voeren.



Als u niet alle wimpers met één knijpbeweging te pakken kunt krijgen: breng de tang op verschillende plaatsen aan en werk van de binnenste ooghoek naar buiten toe. Herhaal dit proces totdat u alle wimpers te pakken heeft gekregen en een mooie boog hebt gevormd.

## Technische gegevens

Model:	GT-LCH-01
Batterij	Li-polymeerbatterij 3,7 V $\text{---}$ , 250 mAh
Ingangsspanning en vermogen:	5 V $\text{---}$ , 1 A
Laadduur:	Ongeveer 3,5 uur
Bedrijfsduur:	Ongeveer 1 uur
Instelbaar temperatuurbereik:	ongeveer 40 - 60 °C

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze thuispagina [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) worden gedownload.

## Reinigen en opbergen

- Reinig het artikel indien nodig met een zachte, licht bevochtigde doek.

## Garantievoorwaarden

Artikel: wimperkruller (Art. 3007619)

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd. De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardiging en controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons servicecenter.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons servicecenter.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Beschadigen, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

**Neem in geval van een klacht vooraf telefonisch contact op met de service-hotline +32 (0) 3 707 14 49.**

Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

**Zend uw artikel NIET ongevraagd in!**

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.

Deze garantie geldt niet in geval van beschadigen, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.



#### Globaltronics Service Center

c/o tehnikhall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, België

De garantieclaim vervalt als blijkt dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport.

- Als u het artikel langere tijd niet gebruikt, laad de accu dan volledig op om een diepe ontlading te voorkomen.

## Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).

## Afvoeren

### Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

### Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften..



#### Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid.

Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren.

Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat

u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs

opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



## Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum (bewaar aankoopbewijs))

Artikel: wimperkruller (Art. 3007619)

### Handelaar

Verkocht door ALDI-filiaal: \_\_\_\_\_

Straat/nr.: \_\_\_\_\_

Postcode/plaats: \_\_\_\_\_

### Koper

Naam van de koper: \_\_\_\_\_

Straat/nr.: \_\_\_\_\_

Postcode/plaats: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Handtekening: \_\_\_\_\_



PO51032391