



GEBRUIKSAANWIJZING



2003021003515
39/2024
POS1032378

De levering omvat

- Radiatorthermostaat GT-RT-01
- 2 batterijen type LR6 (AA) / 1,5 V (gelijkstroom)
- Gebruiksaanwijzing/ Garantiekaart
- Adapter/adaptertoebehoren:

	RA -adapter 20 mm / 23 mm
	RAV -adapter met verlengstuk 34 mm
	RAVL -adapter 25,5 mm
	Schroefadapter met verlengstuk 28 mm Kleppenfabrikant: Comap Herz Markardys Pont a Mousson Remagg SAM Slovarm TA MMA
	Schroef en zeskantmoer
	Huls
	Sluitringen 1 mm en 0,5 mm

OPMERKING! Gevaar voor schade!

Als u de verpakking achteloos opent met een scherp mes of andere puntige voorwerpen, kan het artikel snel beschadigd raken.

- Zeer voorzichtig zijn bij het openen van de verpakking.
- Controleer of het artikel of afzonderlijke onderdelen schade vertonen. Gebruik het artikel niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres vermeld op de garantiekaart.

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Lees voor de ingebruikname van het artikel alstublieft de handleiding, in het bijzonder de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en houd u daaraan.

Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot schade aan het artikel.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

Als u het artikel doorgeeft aan derden, geef dan altijd deze gebruiksaanwijzing mee.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing op de artikel of op de verpakking gebruikt.

OPMERKING! Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

i Dit symbool geeft u nuttige bijkomende informatie over de installatie of over de bediening.

CE CE-conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”): Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Veiligheid

Gebruik volgens de voorschriften

De programmeerbare radiatorthermostaat GT-RT-01 is geschikt om een gangbare radiatorkraan te regelen en zo de ruimtetemperatuur tijdgestuurd te bepalen.

Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.

Deze is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor zakelijk gebruik.

Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade.

De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik.

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

De reiniging en het gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht op hen wordt gehouden.

Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat te worden gehouden.

Als de batterijen verkeerd worden behandeld, bestaat er gevaar voor explosie of chemische brandwonden als gevolg van lekkende batterijvloeistof.

– Stel de batterijen niet bloot aan sterke hitte en gooi ze niet in open vuur.

– Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd en alleen door batterijen van hetzelfde type.

– Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen of batterijen met verschillende laadstatussen.

– Sluit de batterijen niet kort en demonteer ze niet.

– Probeer nooit batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.

– Vermijd contact van batterijvloeistof met huid, ogen en slijmvliezen.

– Als u in contact komt met de batterijvloeistof spoel dan de getroffen zones onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg een arts.

– Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk en voer ze op de juiste manier af.

– Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.

– Als batterijen worden ingeslikt of op een andere manier in het lichaam terechtkomen, dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

– Laat kinderen niet spelen met het artikel, de batterijen of de verpakking.

– Gebruik het artikel buiten het bereik van kinderen.

– Bewaar het artikel buiten het bereik van kinderen.

– Voer geen wijzigingen uit aan het artikel. Laat reparaties uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats om gevaren en schade te voorkomen.

– Dompel het artikel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Inbedrijfstelling

Batterijen plaatsen/vervangen


OPMERKING! Gevaar voor schade!

Verkeerd geplaatste batterijen kunnen het artikel beschadigen.

– Let op de polariteit +/- die in het batterijvak gedrukt staat en op de batterij zelf.

– Plaats de batterijen alleen met droge handen in het batterijvak.

– Vervang de batterijen alleen door dezelfde soorten batterijen.

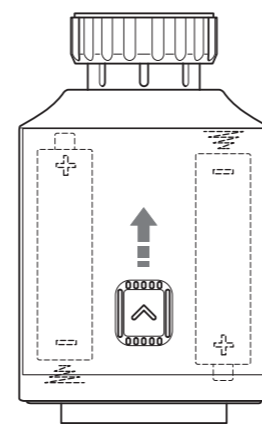

1. Druk het deksel in de richting van de pijl en verwijder het.
2. Verwijder zo nodig de oude batterijen en voer ze op de juiste manier af (zie hoofdstuk **Afvoeren**).
3. Reinig de contacten van de batterijen en van het apparaat indien nodig.
4. Plaats 4 batterijen van het type LR6 (AA), 1,5 V volgens de afbeelding.
5. Zet het deksel erop en druk het dicht tegen de richting van de pijl in.

Inbedrijfstelling

i Na het plaatsen van de batterijen toont het scherm **6** eerst alle segmenten, dan de versie en vervolgens het jaar 2022.

U kunt nu de datum en de tijd instellen (ook voor het omschakelen van winter- naar zomertijd):

1. Draai de instelknop **5** naar rechts om de weergave te verhogen en naar links om de weergave te verlagen.
2. Bevestig elke instelling met de selectietoets **3**. De instelling gebeurt in de volgende volgorde: Jaar->Maand->Dag->Uren->Minuten

i Na het bevestigen van de minuten met de selectietoets **3**, verschijnt er **AdA** op het scherm.

Als de instelpen zich niet in de installatiepositie bevindt, wordt **InSn** weergegeven en wordt de instelpen verplaatst naar de instelpositie.

Na korte tijd wordt vervolgens **AdA** weergegeven.

De radiatorthermostaat moet nu op de radiatorkraan worden gemonteerd zodat uw individuele instellingen kunnen worden uitgevoerd. Na de montage volgt een automatische scan van de sluitingstoestand van de radiatorkraan plaats zodat de thermostaat de stand van de kraan detecteert.


Montage op de radiator

1. Zet de thermostaat van uw radiator op de hoogste verwarmingsstand.
2. Demonteer de thermostaat van de radiatorkraan. Draai hiervoor de wartelmoer naar links.

i Als de moer te vast aangedraaid is, hebt u mogelijk een stuk gereedschap nodig. Als u de thermostaat niet kunt demonteren, vraag dan iemand die weet hoe dat moet.


3. Bevestig nu de thermostaat op de afsluiter door de wartelmoer **1** met de wijzers van de klok mee vast te schroeven en slechts licht aan te draaien.

i Indien de klepzitting niet overeenkomt met de wartelmoer **1**, is de montage met een van de meegeleverde adapters noodzakelijk:

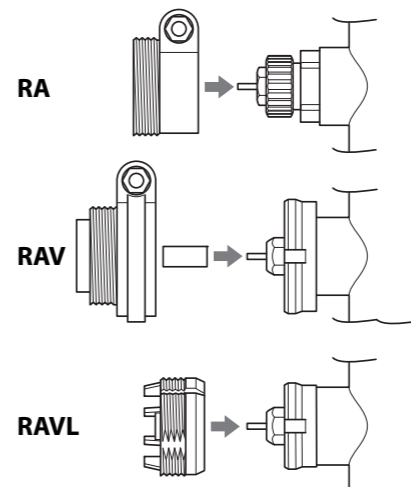

Schroefadapter/klepfabrikant:

Comap/Herz/Markardys/
Pont a Mousson/Remagg/
SAM/Slovarm/TA/MMA

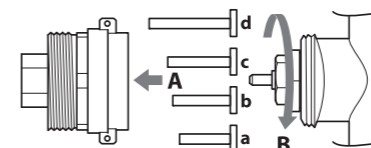

Gebruik voor onbekende fabrikanten het verlengstuk **a**.

Gebruik voor Herz, MMA en Remagg het verlengstuk **b**.

Gebruik voor TA, Comp, Markardys en Pont a Mousson het verlengstuk **c**.

Gebruik voor SAM en Slovarm het verlengstuk **d**.

i De adapters **RA**, **RAV** en **RAVL** zijn in de klepzitting voorzien van nokken of uitsparingen. Draai de adapter om hem op de opname op de afsluiter te klikken.


Bevestig de **RA**- en **RAV**-adapters aan de klep met de bijgeleverde schroef en zeskantmoer.

Bij de montage met de **RA**- en **RAVL**-adapters kan de bijgeleverde huls in de aansluiting op de radiatorthermostaat worden gestoken.


4. Nadat u de radiatorthermostaat hebt gemonteerd, drukt u op de selectietoets **3**.

De thermostaat detecteert nu de sluitstand van de klep en toont vervolgens de fabrieksinstelling op het scherm, afhankelijk van de tijd:

de spaarfunctie **13** met 17 °C van 0.00 tot 6.00 uur, van 9.00 tot 17.00 uur en van 23.00 tot 0.00 uur

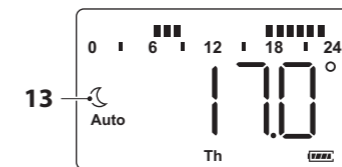

of de comfortfunctie **15** met 21 °C van 6.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 23.00 uur.

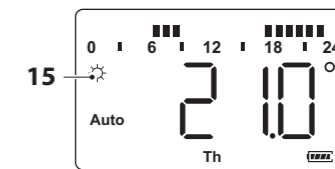

Om uw persoonlijke instellingen gemakkelijker te kunnen uitvoeren, kunt u nu de radiatorthermostaat demonteren van de radiatorkraan of de adapter.

Schermbij een storing


Bij een storing in de detectie van de sluitingstoestand wordt een fout op het scherm weergegeven:

F1 Afsluiter sluit moeilijk. Verwijder de thermostaat en bedien de afsluiter een paar keer met de hand. Als het moeilijk afsluiten niet verbetert, moet de afsluiter wellicht worden vervangen.

F2 Er is geen sluitpunt gevonden. Adapter is mogelijk niet goed (losjes) gemonteerd of het meegeleverde verlengstuk ontbreekt.

F3 Klepspelings te klein of klep blokkeert. Vergroot de klepspelings door de bijgeleverde sluitringen tussen de adapter (**RA** of **RAVL**) en thermostaat te plaatsen.

F4 Afsluiter niet correct geïnstalleerd of de klepspelings is niet correct geregistreerd. Herstart het proces zoals beschreven onder **Inbedrijfstelling**. Controleer de installatie op de radiatorkraan. Vergroot de klepspelings door de bijgeleverde sluitringen tussen de adapter (**RA** of **RAVL**) en thermostaat te plaatsen.

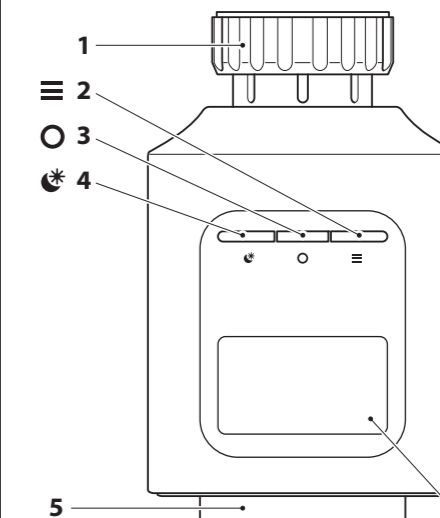

Bediening

Bedrijfsmodi

De radiatorthermostaat kan in 3 bedrijfsmodi worden bediend:

AUTO Kamertemperatuur wordt geregeld volgens de ingestelde waarden.

De waarden kunnen gelden voor de hele week, een enkele dag, van maandag tot vrijdag of voor zaterdag en zondag.

MANU Kamertemperatuur wordt ingesteld met instelknop **5**.

Vakantiestand Kamertemperatuur wordt gedurende de vooraf ingestelde periode en temperatuur gehandhaafd. Na afloop van de tijd keert de radiatorthermostaat terug naar de **AUTO**-modus.

Voorbeeld vakantiemodus:

1. Schakel over naar vakantiemodus zoals beschreven onder **'Omschakelen van de bedrijfsmodi'**.
2. Draai de instelknop **5** kort naar links om over te schakelen naar de 4-cijferige weergave van de duur (in uren) van de vakantie.
3. Stel de duur in door aan de instelregelaar te draaien, bijvoorbeeld voor 14 dagen = 0336 (14 x 24).
4. Nadat u de instelling uitgevoerd hebt met de instelregelaar, drukt u op selectietoets **3** om naar de volgende instelling te gaan: jaar -> datum -> tijd -> temperatuur.
5. Bevestig de instellingen met de selectietoets **3**.

i De vakantiemodus start op de ingestelde dag op de ingestelde tijd en de temperatuurinstelling blijft behouden voor de ingestelde duur (dagen).

- 1 Wartelmoer
- 2 Menuknop
- 3 Selectietoets
- 4 Omschakeltoets
- 5 Instelknop
- 6 Scherm
- 7 °C-weergave
- 8 Percentageweergave
- 9 Batterijstatus
- 10 Weekdagen
- 11 Vakantiestand
- 12 Auto-/manueel-stand
- 13 Spaarfunctie
- 14 Vensterfunctie
- 15 Comfortfunctie
- 16 Weergave instelling voor comfort- en spaarfunctie

Omschakelen van de bedrijfsmodus

Om per ongeluk omschakelen naar een ongewenste schakeltoestand te voorkomen wordt na ca. 10 seconden na de laatste bediening een toetsblokkering geactiveerd.

Deactiveer de toetsblokkering door tijdens de eerste bediening een toets kort ingedrukt te houden. Hierna volstaat het de toets kort in te drukken.

- Druk op de menutoets **2** om te wisselen tussen de bedrijfsmodi: **AUTO**→**MANU**→☐.

Instellingen en weergaven

1. Houd de menutoets **2** ca. 5 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de instelfuncties.

2. Draai aan de instelknop **5** om te schakelen tussen de instelfuncties:

PRO→**dAt**→**AEr**→**tOF**→**rES**→**POS**

PRO

Instelling voor de automatische functie **AUTO**. De fabrieksinstelling is voorgeïnstalleerd met 5 schakeltoestanden:

- van 0:00 tot 6:00 uur 17 °C
- van 6:00 tot 9:00 uur 21 °C
- van 9:00 tot 17:00 uur 17 °C
- van 17:00 tot 23:00 uur 21 °C
- van 23:00 tot 24:00 uur 17 °C

Er kunnen maximaal 9 schakeltoestanden worden geprogrammeerd.

De programmering begint altijd om 0.00 uur en eindigt met de weergave 24.00 op het scherm.

- Druk op de selectietoets **3** om bij de selectie van de dag/dagen te komen.
- Draai aan de instelknop **5** om tussen de instelfuncties te schakelen:
 - week dagelijks
 - weekdag
 - maandag tot vrijdag
 - zaterdag en zondag

3. Bevestig de keuze met de selectietoets **3**. Het scherm toont nu de temperatuur die vanaf 0.00 uur wordt aangehouden.

4. Draai de instelknop **5** om de gewenste temperatuur in te stellen. Bevestig de keuze met de selectietoets **3**. Op het scherm verschijnt nu de eindtijd voor de eerste schakeltoestand.

5. Draai aan de instelknop **5** om de gewenste eindtijd in te stellen. Bevestig de keuze met de selectietoets **3**.

6. Herhaal de punten 4 en 5 voor nog eens maximaal 8 bedrijfstoestanden. De gekozen eindtijd van een schakeltoestand is tevens de begintijd in de volgende bedrijfs-toestand.

7. Het instellen wordt altijd beëindigd met de weergave 24.00 op het scherm. Druk op de selectietoets **3** om terug te keren naar **PRO**.

8. Druk op de omschakeltoets **4** om over te schakelen naar de bedrijfsmodus **AUTO**.

Als u tijdens de bedrijfsmodus **AUTO** de temperatuur met de instelknop **5** wijzigt, blijft de wijziging slechts tot de volgende schakeltoestand bestaan en gaat dan over naar 21 °C of 17 °C (fabrieksinstelling). Om hier uw wensen in te stellen raadpleegt u **Comfort- en besparingstemperatuur**.

dAt

Instelling van datum en tijd.

- Druk op de selectietoets **3** om de instelling te openen.
- Volg de punten 1 en 2 zoals beschreven onder **Inbedrijfstelling**.
- Druk op de omschakeltoets **4** om over te schakelen naar de vorige bedrijfsmodus.

AEr

Als de ruimtetemperatuur binnen 5 minuten met meer dan 5 °C daalt, wordt de bedrijfsmodus vensterfunctie **14** geactiveerd.

Als de tijd hier op 0 minuten wordt ingesteld, is de functie gedeactiveerd.

- Druk op de selectietoets **3** om de instelling te openen.
- Draai aan de instelknop **5** om de temperatuur in te stellen die gedurende de ingestelde tijd gehandhaafd blijft. Het instelbereik ligt tussen 0,5 °C en 29,5 °C.
- Bevestig de keuze met de selectietoets **3**.
- Draai aan de instelknop **5** om de duur van de ingestelde temperatuur vast te leggen. Het instelbereik ligt tussen 0 en 60 minuten.

tOF

De temperatuur wordt weergegeven op basis van de meting in de onmiddellijke omgeving van de thermostaat. De werkelijke temperatuur op een andere plek in de kamer kan anders zijn. Met deze functie kunt u de temperatuur op deze plek aanpassen zonder de aflezing op het scherm te veranderen.

- Druk op de selectietoets **3** om de instelling te openen.
- Draai aan de instelknop **5** om de temperatuurafwijking in te stellen. Het instelbereik ligt tussen -5,5 °C en 5,5 °C. Een negatieve waarde verhoogt de temperatuur, een positieve waarde verlaagt deze.
- Bevestig de keuze met de selectietoets **3**.

4. Druk op de omschakeltoets **4** om over te schakelen naar de vorige bedrijfsmodus.

rES

Terugzetten naar fabrieksinstelling.

- Druk op de selectietoets **3** om de instelling te openen.
- Bevestig de schermweergave **CO**n**F** met de selectietoets **3**.
- Druk op de omschakeltoets **4** om over te schakelen naar de vorige bedrijfsmodus.

POS

Weergeven van de huidige positie van de klep als een percentage. De weergave kan liggen tussen 0 en 100 %.

- Druk op de selectietoets **3** om naar de weergave te gaan.
- Druk nogmaals op de selectietoets **3** om de weergave te verlaten.
- Druk op de omschakeltoets **4** om over te schakelen naar de vorige bedrijfsmodus.

Extra functies

Boost-functie

Afsluiter wordt gedurende 15 minuten geopend op 80 %. Als deze functie is geactiveerd, wordt zo nodig **AEr** (vensterfunctie) geactiveerd.

- Druk op de selectietoets **3**.

De afsluiter wordt geopend en het scherm toont **b900** en gaat in intervallen van seconden naar **b000**. Na 15 minuten schakelt het systeem over naar de vorige bedrijfsmodus.

Druk **voór** het verstrijken van de 15 minuten op selectietoets **3** om de functie voortijdig te beëindigen.

Comfort- en spaartemperatuur

De comforttemperatuur is in de fabriek ingesteld op 21 °C en de spaartemperatuur op 17 °C.

- Houd de omschakeltoets **4** gedurende ca. 3 seconden ingedrukt. Op het scherm verschijnt nu het symbool van de comfortfunctie **15** en de bijbehorende temperatuur.
- Draai aan de instelknop **5** om de gewenste temperatuur in te stellen en bevestig de keuze met de selectietoets **3**. Op het scherm verschijnt nu het symbool van de spaarfunctie **13** en de bijbehorende temperatuur.
- Draai aan de instelknop **5** om de gewenste temperatuur in te stellen en bevestig de keuze met de selectietoets **3**.

Bescherming tegen vorst

Ruimtes die niet verwarmd hoeven te worden, kunnen tegen vorst worden beschermd.

Anders kan het water in de radiator bevriezen en de radiatoren of de afsluiter beschadigen.

Als de ruimtetemperatuur onder 0 °C daalt, wordt de afsluiter geopend en de ruimtetemperatuur verhoogd tot 5 °C.

- Schakel over naar de bedrijfsmodus **MANU**. Zie hiervoor bij **Veranderen van bedrijfsmodus**.
- Draai de instelknop **5** naar links todat **OFF** op het scherm verschijnt.

Toetsblokkering

Voorkomt onopzettelijke of onbedoelde bediening door derden.

- Druk tegelijkertijd op de menutoets **2** en de omschakeltoets **4** gedurende ca. 1 seconde. Op het scherm verschijnt **LOC**.
- Om de toetsblokkering uit te schakelen, drukt u nogmaals tegelijkertijd op de menutoets **2** en de omschakeltoets **4** gedurende ongeveer 1 seconde.

Blokkeerbescherming afsluiter

Voorkom dat de afsluiter vastloopt. Als de afsluiter niet binnen een week wordt bewogen, wordt de afsluiter elke zaterdag om 0.00 uur volledig geopend en vervolgens gesloten.

Batterijstatus

Toont de laadstatus van de batterijen.

▬▬▬ ≥80 % Als het scherm ≥ 20 % aan-▬▬▬ ≥60 % geeft, is het noodzakelijk de batterijen spoedig te▬▬▬ ≥40 % vervangen. Zie hiervoor **Batterijen plaatsen / vervangen**. Na de batterijvervanging is een herprogrammering nodig.

Oplossing bij storing

Bij een storing verwijdert u de batterijen en plaatst u indien nodig nieuwe. Daarna opnieuw programmeren

Reiniging en bewaren

OPMERKING! **Gevaar voor schade!**

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen.

- Reinig het artikel met een licht bevochtigde zachte doek.
- Als u het artikel langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen uit de batterijdrager en bewaar ze in de verpakking.

Technische gegevens

Model: GT-RT-01

Type aansluiting: M30 x 1,5 (Wartelmoer)

Batterijen:

2 × 1,5 V ▬▬▬, type LR6/AA

Nominale spanning: 3 V ▬▬▬

Nominale stroom: max. 100 mA

Mate van vervuiling: 2

Beschermingsklasse: III

(zeer lage veiligheidsspanning)

Testnorm: 1.C

Bedrijfsduur:

tot maximaal 18 maanden

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als PDF-bestand van onze Homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

CE Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**

Afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Weggoaien van oud apparaat

Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

▬▬▬ Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu’s die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het

apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Batterijen en accu’s mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu’s, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu’s die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt, zie **Batterijen plaatsen / vervangen**.

Breng batterijen en accu’s alleen binnen als ze leeg zijn.

Garantiecertificaat (vanaf de aankoopdatum (houd aankoopbewijs))

Artikel: Radiatorthermostaat GT-RT-01 (Art. 2100351)

Verkoper	
Verkocht door ALDI-filiaal:	
Postcode/plaats:	
Straat:	
Koper	
Naam van de koper:	
Straat:	Telefoonnr.:
Postcode/plaats:	Handtekening:
E-mail:	(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)
Probleem/defect:	

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



Globaltronics Service Center, c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

- U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
- Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt geredemeerd.
- U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het hoofdnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service. Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.