

AMBIANO®

Elektrische koelbox

GT-SF-KB-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 44 666 44
FAX: +32 (0) 360 55 043
✉ Mail: gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 8857 20/2024

GEBRUIKSAANWIJZING



20/2024
ART.-NR.: 8857
PO51032269

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Bediening	12
Algemeen	3	Gebruik van het apparaat	12
Inleiding	3	Het deksel openen	12
EU-conformiteitsverklaring	3	Het deksel verwijderen en aanbrengen	13
Gebruik volgens de voorschriften	3	Het deksel in geopende stand vastzetten	13
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	4	De koelbox op een boordnetstop- contact (bijv. sigarettenaansteker) aansluiten en gebruiken	13
Veiligheid	5	De koelbox op een 220-240V~ stroomvoorziening aansluiten en gebruiken	14
Algemene veiligheidsaanwijzingen	5	Buiten bedrijf stellen	15
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens	5	De smeltzekering in de 12V-stekker vervangen	15
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	6	Storing en oplossing	17
Gevaren bij het gebruik van de elektrische koelbox	8	Onderhoud, reiniging en verzorging	18
Verklaring symbolen en verdere informatie	10	Technische gegevens	19
Opbouw en montage	11	Afvoeren	20
Voor het eerste gebruik	11	Garantiekaart	21

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de elektrische koelbox van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

CE De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:






Gebruik volgens de voorschriften

De koelbox is uitsluitend bedoeld voor het koelen en verwarmen van levensmiddelen en flessen drank.

Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding, maar niet in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële bedrijven, niet in agrarische bedrijven en niet door klanten in hotels, motels en andere wooninstellingen of ontbijtpensions. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

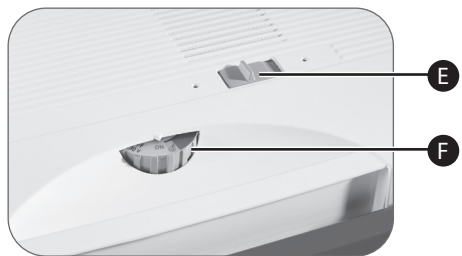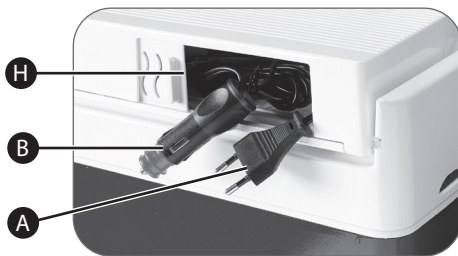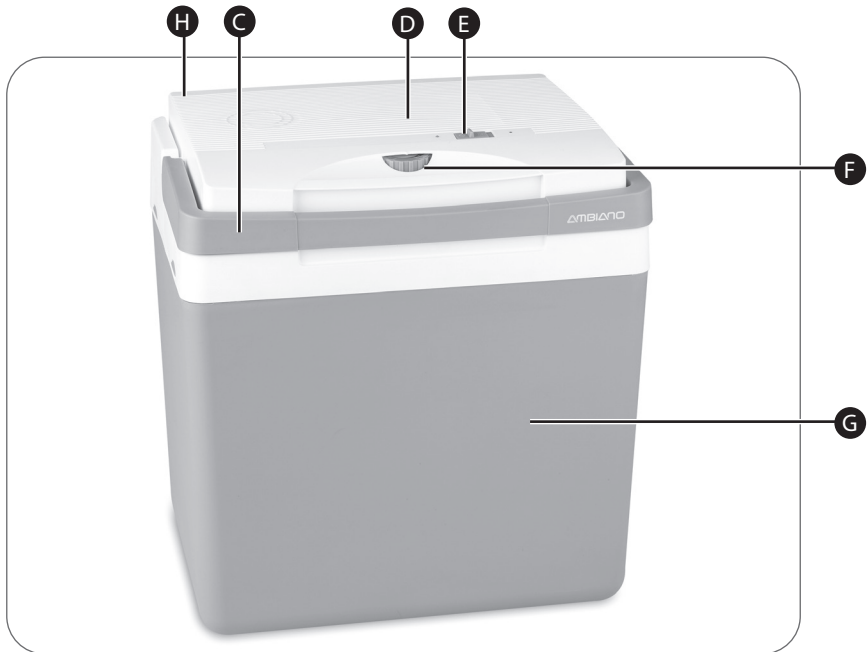

- A) Netstekker
- B) 12V-stekker
- C) Handgreep
- D) Deksel
- E) Koude-/warmte-schakelaar (met bedrijfslampjes)
- F) Draaiknop
- G) Bak
- H) Snoeropbergruimte
- I) 2 reservezekeringen voor (L5F; 250V~/ 6,3A) 12V-stekker (zonder afb.)
- J) Bedieningshandleiding en garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventue-

eel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.

- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat vullen en legen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Elektrische apparaten zijn geen kinderspeelgoed! Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat het netsnoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Het reinigen en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geaard stopcontact of boordnetstopcontact met een netspanning overeenkomstig het typeplaatje. Het apparaat kan worden aangesloten op een netspanningsbereik van 220 – 240 V~ of op een 12 V-boordnetstopcontact van uw auto (sigarettenaansteker), boot of camper. Gebruik nooit beide aansluitmogelijkheden tegelijkertijd.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg er voor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker

er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.

- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende servicestations om gevaar voor verwondingen en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om ongevallen te voorkomen.
- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten aan hetzelfde geaarde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Als het apparaat toch in het water gevallen is, trek dan

eerst de stekker/12 V-stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat uit het water! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Trek altijd de stekker/12V-stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en vóór iedere reiniging of bij storingen! Trek nooit aan het snoer!
Gevaar voor een elektrische schok!
- Gevaar voor een elektrische schok! Zorg ervoor dat de twee netsnoeren of de koelbox nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst worden. Leg de twee netsnoeren zo neer dat deze niet in contact komen met hete

voorwerpen of voorwerpen met scherpe randen.

- Knik de netsnoeren in geen geval en wikkel deze niet om het apparaat, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open nooit de behuizing van het deksel en probeer niet om met metalen voorwerpen in het binnenste te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de elektrische koelbox

- **WAARSCHUWING! Brandgevaar!** Een ontoereikende luchtcirculatie kan tot een opeenhoping van warmte leiden.
 - **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het snoer niet ingeklemd of beschadigd raakt.
 - **WAARSCHUWING:** Positioneer geen draagbare stekkerdozen of draagbare adapters op de achterkant van het apparaat.
 - Zoals elke koelkast moet de koelbox goed geventileerd zijn, zodat de onttrokken warmte kan worden afgevoerd. Zorg ervoor dat de ventilatiegleuven van het deksel niet zijn afgedekt en dat warmte die tijdens het gebruik ontstaat, voldoende kan worden afgevoerd. Zorg ervoor dat het apparaat op een toereikende afstand van wanden of voorwerpen is geplaatst, zodat de lucht vrij kan circuleren.
- Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in het apparaat.
 - Vul de binnenruimte niet op directe wijze met vloeistoffen of ijs. Gevaar voor beschadigingen!
 - Gebruik geen elektrische apparaten in de koelbox, tenzij deze apparaten hiervoor worden aanbevolen door de fabrikant.
 - Gebruik het apparaat nooit in een afgesloten ruimte zonder voldoende toevoer van verse lucht. Bij gebruik in de auto schakelt u de voertuigventilatie in.
 - Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, open vuur of andere warmtebronnen (verwarming, intensief zonlicht, gaskachels etc.) om de toevoer van ongewenste warmte te voorkomen.
 - Reinig regelmatig alle oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen, zoals beschreven in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging".
 - Bewaar rauw(e) vlees en vis in geschikte bakjes in het ap-

paraat, zodat deze niet met andere levensmiddelen in contact komen of druppels daarop laten vallen.

- Als het apparaat gedurende langere tijd leeg staat: Zet het apparaat uit. Reinig en droog het apparaat. Laat het deksel open om de vorming van schimmel in het apparaat te voorkomen.
- Het apparaat is een mobiel koelapparaat en geen vervanging van een koelkast. Het is niet geschikt voor continuebedrijf. We adviseren u daarom om het apparaat uiterlijk na een constante gebruiksduur van 6 dagen uit te schakelen en het gedurende ten minste 2 uur van de stroomvoorziening te scheiden. Daarna kan het weer gebruikt worden.
- Gebruik alleen originele accessoires. Bij het gebruik van niet originele accessoires moet rekening gehouden worden met een verhoogd gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde

accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van veiligheidsklasse II.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie paragraaf "Verwijdering").



Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantie bepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk 'Onderhoud, reiniging en verzorging'.

Bediening

Gebruik van het apparaat

Tips voor het algemene gebruik van het apparaat:

- Droog eventueel de oppervlakken van de gekoelde waren af voordat u deze in de bak plaatst om de vorming van condenswater te voorkomen.
- Berg de snoeren in de daarvoor bestemde snoeropbergruimte van het deksel op als het apparaat niet wordt gebruikt.
- Zorg er bij het gebruik via de 12V-stroomvoorziening voor dat de stroomvoorziening van de koelbox niet te vaak wordt onderbroken (bijv. door het vaak aan-/uitzetten van de motor (bijv. personenauto)).
- Houd er rekening mee dat de accu van het voertuig kan ontladen bij constant bedrijf van het apparaat via het boordnetstopcontact.
- Om hygiëneredenen adviseren we om alleen ingepakte levensmiddelen in de koelbox op te bergen.
- Om de koelbox te sluiten, klapt u het deksel dicht en klapt u de handgreep (C) omhoog.



Let op

Wissel niet direct van verwarmen naar koelen of andersom, maar trek eerste de betreffende stekker uit het stopcontact en laat het apparaat circa 5 minuten rusten, voordat u van functie wisselt. Daardoor voorkomt u

mogelijke schade aan het Peltier-element.

Tips voor het besparen van energie:

- Kies een goed geventileerde en tegen zonlicht beschermde gebruiksplaats.
- De koelbox bereikt het beste vermogen als u het apparaat met levensmiddelen en dranken vult die al zijn voorgekoeld of voorverwarmd.
- Open het koelapparaat niet vaker dan nodig.
- Laat het koelapparaat niet langer open dan nodig, aangezien de binnentemperatuur daardoor aanzienlijk hoger kan worden.
- Gebruik bij bedrijf met 220-240V~ evt. de Eco-functie (regelaar op stand Eco).
- Zorg ervoor dat de koelbox niet te vol is en er geen gekoelde waren in direct contact staan met de openingen aan de onderkant van het deksel, zodat er sprake is van voldoende luchtcirculatie tussen de gekoelde waren.

Het deksel openen

De handgreep (C) heeft een sluitfunctie, als deze naar boven is geklapt, kan het deksel (D) niet worden geopend. Alleen als de handgreep (C) volledig naar voren is geklapt, kan het deksel (D) worden geopend.

- Klap de handgreep (C) naar voren om.
- Open het deksel (D).

Het deksel verwijderen en aanbrengen



Let goed op bij het verwijderen en aanbrengen van het deksel. Zorg ervoor dat uw vingers of andere lichaamsdelen hierbij niet ingeklemd kunnen raken. Gevaar voor verwondingen!

Het deksel (D) van de koelbox is afneembaar. Voor het verwijderen van het deksel (D) gaat u als volgt te werk.

- Scheid de koelbox van de stroomvoorziening.
- Berg de netsnoeren op in de snoeropbergruimte (H).
- Klap de handgreep (C) helemaal naar voren om.
- Open nu het deksel (D) door dit tot aan de aanslag naar achteren open te klappen.
- Trek nu de geleidingspinnetjes uit de daar aangebrachte groef en verwijder vervolgens het deksel van de bak (G).
- Om het deksel opnieuw aan te brengen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Het deksel in geopende stand vastzetten

Om de koelbox gemakkelijk te kunnen vullen en legen, kan het deksel met behulp van de handgreep in een (half-)geopende stand worden vastgezet.

- Open het deksel (D) minstens met 90° (verticale stand).
- Klap nu de handgreep naar boven en zet deze achter het vastzetuitsteeksel aan de onderkant van het deksel (D).
- Klap het deksel (D) nu weer licht naar voren, tot het vastzetuitsteeksel op de handgreep (C) ligt en het deksel in geopende stand is vastgezet.

De koelbox op een boordnetstopcontact (bijv. sigarettenaansteker) aansluiten en gebruiken



Houd er rekening mee dat de accu van het voertuig kan ontladen bij langdurig constant bedrijf van het apparaat via het boordnetstopcontact.



Als de koelbox op het 12 V-stopcontact (bijv. sigarettenaansteker) is aangesloten, kan het vermogen niet worden geregeld. De regelaar is functieloos. Het apparaat werkt (koelen of verwarmen) met maximaal vermogen.

De 12 V-stekker (B) is geschikt voor het boordnetstopcontact in een personen-auto, boot of camper.

- Plaats het apparaat in de buurt van een boordnetstopcontact (12 V) op een vlakke, droge en niet-gladde ondergrond.
- Sluit de 12V-stekker (B) van de koelbox nu aan op het 12V-boordnetstopcontact.
- Stel de koude-warmte-schakelaar (E) in op de stand koelen of verwarmen. De bedrijfslampjes geven de betreffende bedrijfsmodus weer.
Blauw = koelen
Rood = verwarmen
- De koelbox begint nu te werken (koelen of verwarmen).

De koelbox op een 220-240V~ stroomvoorziening aansluiten en gebruiken



Gevaar

Let erop dat het apparaat uitgeschakeld is (regelaar tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag gedraaid – stand "OFF") voordat u het op het stroomnet aansluit of van het stroomnet scheidt.



Ook als de koelbox op het 220 – 240 V~-wisselstroomnet is aangesloten, kan deze voor het koelen en verwarmen van levensmiddelen worden gebruikt. Hierbij is het echter

noodzakelijk dan het vermogen via de draaiknop wordt ingeschakeld resp. ingesteld.

- Plaats het apparaat in de buurt van een geschikt stopcontact (220-240 V~) op een vlakke, droge en niet-gladde ondergrond.
- Steek de passende netstekker (A) van de koelbox nu in het stopcontact.
- Schakel het toestel in door de draaiknop (F) met de klok mee te draaien.
- Stel de koude-warmte-schakelaar (E) in op de stand koelen of verwarmen. De bedrijfslampjes geven de betreffende bedrijfsmodus weer.
Blauw = koelen
Rood = verwarmen

Het koel- resp. verwarmvermogen kan met behulp van de draaiknop (F) in verschillende bereiken worden ingesteld:

- ECO-modus: de koelbox verbruikt minder energie bij een evenwichtig koelvermogen.
- MAX-modus: de koelbox koelt of verwarmt met maximaal vermogen.
- Het individueel instellen van het koel- of verwarmvermogen tussen "ON", "ECO" en "MAX".



Let op

Draai de draaiknop op de stand "ZZZ" om een vrijwel geruisloos gebruik met weinig energieverbruik in te stellen. Met deze instelling kunt u de koelbox ook 's nachts comfortabel gebruiken, bijv. in de camper. Met de instelling ECO kunt u de koelbox gebruiken met een evenwichtige koeling of verwarming en weinig energieverbruik. Afhankelijk van de buitentemperatuur ligt de temperatuur in de koelbox dan bij ca. 8 °C onder omgevingstemperatuur.

De koelbox koelt tot maximaal 17 °C onder de omgevingstemperatuur. Bij het verwarmen is de temperatuur uit veiligheidsoverwegingen beperkt tot circa 55 °C.

- Draai de draaiknop (F) nu in de gewenste stand.
 - Met de wijzers van de klok meedraaien = vermogen verhogen
 - Tegen de wijzers van de klok indraaien = vermogen verlagen

Voor het maximale vermogen draait u de draaiknop (F) tot aan de aanslag met de wijzers van de klok mee.

- De koelbox begint nu te werken (koelen of verwarmen).

Buiten bedrijf stellen

12V - bedrijf

- Trek de 12 V-stekker (B) uit het boordnetstopcontact.

220-240V~ - bedrijf

Zet het apparaat aan het eind van ieder gebruik uit.

- Draai hiervoor de draaiknop (F) tot aan de aanslag tegen de wijzers van de klok in (stand "OFF").
- Trek de netstekker (A) uit het stopcontact.

Berg de netsnoeren na elk gebruik op in de snoeropbergruimte van het deksel en laat het apparaat volledig afkoelen, voordat u het reinigt en/of opbergt. Reinig na elk gebruik met name de oppervlakken die met levensmiddelen in contact zijn gekomen resp. in contact komen, zoals beschreven in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging".


De smeltzekering in de 12V-stekker vervangen



Let op

Bij het plaatsen van de nieuwe smeltzekering moet u erop letten dat uitsluitend hetzelfde type zekering (L5F; 250V~ / 6,3A) in de 12 V-stekker wordt geplaatst. Schade aan het apparaat die door het plaatsen van verkeerde smeltzekeringen

ontstaat, valt onder geen enkele vorm van garantie en schadeloosstelling.

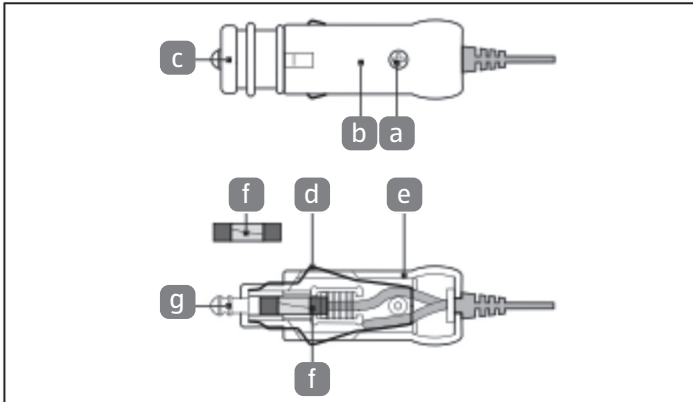

- Om de zekering (f) te vervangen, draait u eerst de rode compensatiewuls (c) een kort stuk tegen de wijzers van de klok in en verwijdert u deze van de 12V-stekker (B).
- Draai de schroef (a) met een geschikte schroevendraaier los van de bovenste helft van de behuizing (b).
- Verwijder de bovenste helft van de behuizing (b) van de onderste helft van de behuizing (e).
- Haal de contactpen (g) behoedzaam uit de behuizing en verwijder vervolgens de zekering (f).
Let op: als de dunne metalen verbinding in de zekering (f) onderbroken is, dan is de zekering (f) defect en moet deze worden vervangen.
- Plaats een nieuwe zekering (f) in de daarvoor bestemde uitsparing en druk licht tegen de contactveer.
- Plaats nu de contactpen (g) weer in de onderste helft van de behuizing (e). Zorg er daarbij voor dat het achterste afgevlakte eind van de contactpen (g) de voorste metalen afdekking van de zekering (f) aanraakt.
- Plaats nu de bovenste helft van de behuizing (b) weer erop en zet deze vast met de schroef (a).
- Nu plaatst u de compensatiewuls (c) weer erop en zet u deze vast door kort met de wijzers van de klok mee te draaien tot deze voelbaar vergrendeld is.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.		
220-240V~ bedrijf:	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De draaiknop staat op de stand "OFF".	Draai de draaiknop met de wijzers van de klok mee in de gewenste stand.
12V-bedrijf:	Het boordnetstopcontact staat niet onder spanning.	Bij veel voertuigen moet het contact zijn ingeschakeld om het boordnetstopcontact te kunnen gebruiken.
	Wellicht is het boordnetstopcontact vervuild. Het elektrische contact is daarom belemmerd.	Trek onmiddellijk de 12V-stekker uit het stopcontact en reinig behoedzaam de binnenkant en buitenkant van het boordnetstopcontact.
De 12-V stekker wordt heel erg warm.	Wellicht is het boordnetstopcontact vervuild. Het elektrische contact is daarom belemmerd.	Trek onmiddellijk de 12V-stekker uit het stopcontact en reinig behoedzaam de binnenkant en buitenkant van het boordnetstopcontact.
	De 12V-stekker is niet correct in elkaar gezet.	Controleer of de stekker correct in elkaar is gezet (zie paragraaf "De smeltzekering in de 12V-stekker vervangen").
De ventilatorpropeller draait niet	De ventilatormotor is defect.	Neem contact op met onze klantenservice.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het schoonmaakt en opbergt! Gevaar voor een elektrische schok!



Gevaar

Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat resp. het deksel terecht komt. Dompel het apparaat/deksel nooit onder water. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen.

- Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat een droge, eventueel matig vochtige, goed uitgewrongen doek.
- Daarna goed droog wrijven.
- Reinig de bak grondig met een vochtige, goed uitgewrongen doek en een beetje afwasmiddel. Droog de bak vervolgens goed af door te wrijven.
- Reinig regelmatig alle oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen. Bewaar rauw(e) vlees en vis in geschikte bakjes om het contact met andere levensmiddelen resp. de contaminatie ervan te voorkomen.


Reinigen van de ventilatiegleuven:

Verwijder stof en vuil regelmatig met een geschikte, zachte borstel behoedzaam van de ventilatiegleuven.

Opbergen:

Berg het gereinigde en volledig afgedroogde apparaat op op een droge plaats die ontoegankelijk is voor kinderen. Zorg voor voldoende ventilatie en berg het apparaat met een geopend of verwijderd deksel (D) op, aangezien er anders ziektekiemen kunnen ontstaan.

Technische gegevens

Ingangsspanning:	12V \equiv • 220-240 V~; 50/60 Hz
Energieverbruik:	koelen: 48 W bij 12 V \equiv ; 67 W bij 220-240 V~ Verwarmen: 41 W bij 12 V \equiv ; 61 W bij 220-240 V~
Veiligheidsklasse:	II 
Netto-inhoud:	25 L
Klimaatklasse:	N
Categorie:	vak voor levensmiddelenvoorraad
Koelvermogen:	max. 17 °C onder omgevingstemperatuur
Gewicht:	ca. 3,55 kg
Isolatie:	EPS
Energie-efficiëntieklasse:	E
Smeltzekering voor 12V-stekkers:	L5F; 250V~ / 6,3A

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen

worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Let op:

- Verwijder vóór de afvalverwijdering het deksel (D) van de bak, zodat kinderen of dieren niet in de koelbox opgesloten kunnen raken.
- Knip vóór de afvalverwijdering de netsnoeren door.

Garantiekaart

Artikel: Elektrische koelbox (ART.-NR.: 8857)

Vanaf aankoopdatum

(kassabon bewaren)

Handelaar	
Firma naam:	
Straat/nr:	
Postcode/plaats:	
Koper	
Probleem/Defect:	
Naam:	Straat/nr:
Postcode/plaats:	Telefoonnummer:
E-mail:	Handtekening:
(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantie-afwikkeling voor u verzorgen.



Globaltronics Service Center, c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 MEER, BELGIUM

Hotline: 0900 / 44 666 44, Fax: +32 (0) 360 55 043

Mail: gt-support@teknihall.be

Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

- 1) U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
- 2) Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen redelijke tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt geclaimerd.
- 3) U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.



PO51032269

20/2024

21



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging
(ook van delen) alleen met toestemming van:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

2024

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland