

EnVivo

Gebruikershandleiding

Cassette Converter



INHOUD



Introductie.....	4
Producteigenschappen	4
De Cassette Converter uitpakken	5
Plaatsen/vervangen van de batterijen	5
De software installeren.....	5
Beschrijving van de onderdelen	5
Verwijdering	6

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor correct gebruik en bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Introductie

Herontdek oude muziek met deze Cassette Converter door uw cassettes om te zetten in mp3's voor gebruik op uw computer, iPod of in de auto! Deze Cassette Converter is een draagbare USB-cassettespeler die met alle soorten cassettes werkt. Hij heeft een gemakkelijk te gebruiken USB-aansluiting voor het omzetten van uw muziek op uw cassettes naar mp3-bestanden. U kunt de mp3's op uw computer beluisteren, ze op een draagbare muziekspeler zetten of ze op een cd branden om ernaar te luisteren in uw auto. De draagbare omvang stelt u in staat om de Cassette Converter mee te nemen in vrijwel iedere tas en muziek overal af te spelen en over te zetten. Voor flexibel gebruik werkt de Cassette Converter op batterijen of USB-stroom wanneer deze is aangesloten op uw computer. Het krachtige en tegelijkertijd gemakkelijk te gebruiken programma begeleidt u bij het overzetten van uw muziek en kan zelfs integreren met iTunes op uw computer. Aanvullend op het overzetten van cassettes, heeft de Cassette Converter ook een geluidsuitgang waarmee u urenlang muziek kunt luisteren op uw stereotoren, hoofdtelefoon of andere speakersystemen!

Producteigenschappen

- Herontdek uw oude cassettes
- Converteer uw oude bandjes en cassettes naar mp3 om deze af te spelen op iPods/mp3-spelers of te branden op cd
- Het draagbare ontwerp past in vrijwel iedere tas en stelt u in staat om overal muziek af te spelen en over te zetten
- Plug & play USB-apparaat, geen drivers nodig
- Flexibel gebruik met batterij of USB als stroombron
- Cassette converteersoftware bijgevoegd om u te begeleiden bij het overzetten
- De geluidsuitgang stelt u in staat om naar muziek te luisteren op uw stereotoren, hoofdtelefoon of een ander speakersysteem.

De Cassette Converter uitpakken

Controleer of de volgende onderdelen in de doos zitten:

- Converter voor cassette naar digitaal
- Cd
- USB-kabel
- Gebruikershandleiding


Plaatsen/vervangen van de batterijen

Als u wilt, kunt u de Cassette Converter gebruiken met batterijen. Schuif de schakelaar naar achteren om het batterijcompartiment te openen en de batterijen te kunnen plaatsen. Plaats 2 AA-batterijen (controleer of de batterijen correct zijn geplaatst) en sluit het batterijcompartiment.

De software installeren

Plaats de cd (bijgevoegd) in de cd-speler en volg de instructies op het scherm. Wanneer de software is geïnstalleerd, kunt u uw Cassette Converter verbinden met uw computer met behulp van de USB-kabel (bijgevoegd) om de muziek over te zetten.

Beschrijving van de onderdelen

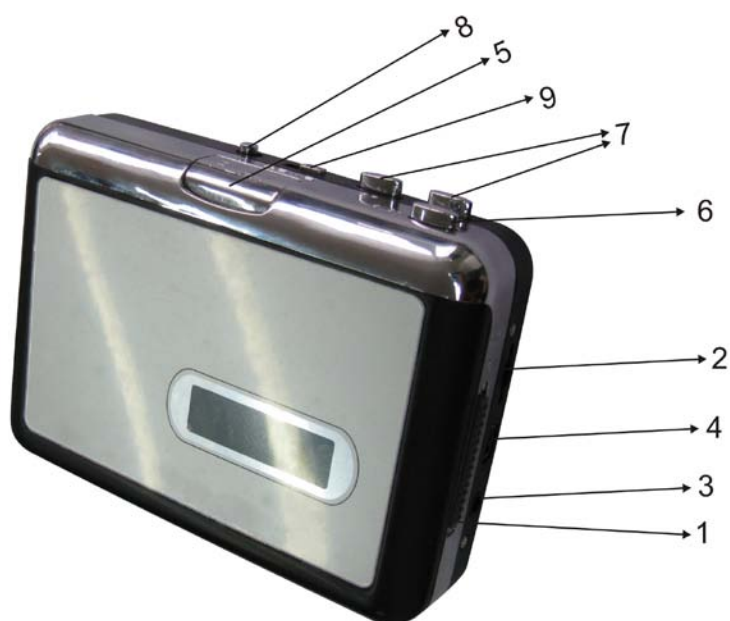

1. **Uitwerpen:** Gebruik deze schakelaar om de cassettehouder te openen
2. **Volume:** Pas het volume van de hoofdtelefoon en de USB-aansluiting aan
3. **Hoofdtelefoon:** Hier kan een 3.5 mm hoofdtelefoon aangesloten worden
4. **USB-aansluiting:** Gebruik de bijgevoegde USB-kabel om de Cassette Converter met uw computer te verbinden. Er is een softwarepakket op de bijgevoegde cd voor het overzetten van opnames naar uw computer.
5. **Afspelen:** Druk op deze knop om de cassette af te spelen
6. **Stop:** Druk op deze knop om het afspelen van de cassette te stoppen
7. **Snel vooruit / achteruit:** Druk op deze knop om de cassette snel vooruit of achteruit te spoelen

Let op: Deze knoppen zullen 'omdraaien' wanneer de cassette van richting veranderd.

8. **Richting:** Selecteer de richting voor het afspelen van de cassette. Dit is nuttig wanneer u de andere kant van de cassette wilt afspelen zonder deze eerst uit te werpen.
9. **Afspeelmodus:** Selecteer wat de cassette dient te doen wanneer het einde van een kant wordt bereikt. Bij het selecteren van het 'lus' icoon, zal de speler automatisch van richting wisselen en met het afspelen van de andere kant beginnen wanneer de eerste kant is afgerond. Bij het selecteren van het 'pijl' icoon, zal de speler simpelweg stoppen met afspelen wanneer de eerste kant is afgerond.

Verwijdering



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.