

EnVivo

Hi-Fi Muzieksysteem

Gebruikershandleiding



Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Inhoudsopgave

Om te beginnen.....	4
Aansluiten netvoeding.....	4
Antenne.....	4
Luidsprekerkabel aansluiten.....	4
De afstandsbediening gebruiken.....	4
Lokatie.....	5
Bedieningsinstructies.....	6
Klok instellen.....	6
Timer instellen.....	6
Slaapfunctie.....	7
Radio weergave.....	7
Luisteren naar een CD of MP3 schijf.....	8
Audio CD afspelen.....	8
Audio MP3 afspelen.....	8
AFSPELEN/PAUZE modus.....	9
SKIP en ZOEK modus.....	9
MAP modus (alleen MP3).....	9
REPEAT en INTRO modus (CD).....	10
REPEAT en INTRO modus (MP3).....	10
RANDOM AFSPELEN modus.....	11
PROGRAMMA modus.....	11
EQ instellen.....	11
AUX afspelen.....	12
Specificaties.....	12
Verwijdering.....	12

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

Om te beginnen

Aansluiten netvoeding

Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of het apparaat geschikt is voor het in uw regio gebruikte voltage. Sluit de AC kabel aan op een standaard stopcontact.

1. In het geval van onjuiste werking als gevolg van elektrostatiche ontlading (ESD), reset het apparaat door de stekker uit het stopcontact te verwijderen en opnieuw aan te sluiten om het apparaat opnieuw normaal te laten functioneren.
 2. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, ontkoppel de AC netvoeding van het stopcontact.
- ➔ De stekker wordt gebruikt als ontkoppelaar. De ontkoppelaar dient te allen tijde gebruiksklaar te zijn.

Antenne

Voor de beste FM ontvangst, schuif de FM ANTENNE volledig uit.

Luidsprekerkabel aansluiten




Neem de LUIDSPREKERKABELS en sluit deze aan op de LUISPREKER-AANSLUITINGEN.

De afstandsbediening gebruiken

1. Controleer of er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de afstands-bediening sensor op het apparaat zijn.
2. Gebruik binnen de gebruiksafstand (5 meter) en hoek (30°).
3. Gebruik van de afstandsbediening kan onbetrouwbaar worden indien sterk zonlicht of fluorescerend licht in de afstandsbediening sensor schijnt.
4. Vervang de batterijen als u terugloopt van de gebruiksafstand van de afstands-bediening constateert.
5. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende meer dan een maand niet gebruikt gaat worden.
6. Verwijder defecte batterijen direct aangezien deze kunnen lekken en het apparaat kunnen beschadigen.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

Lokatie

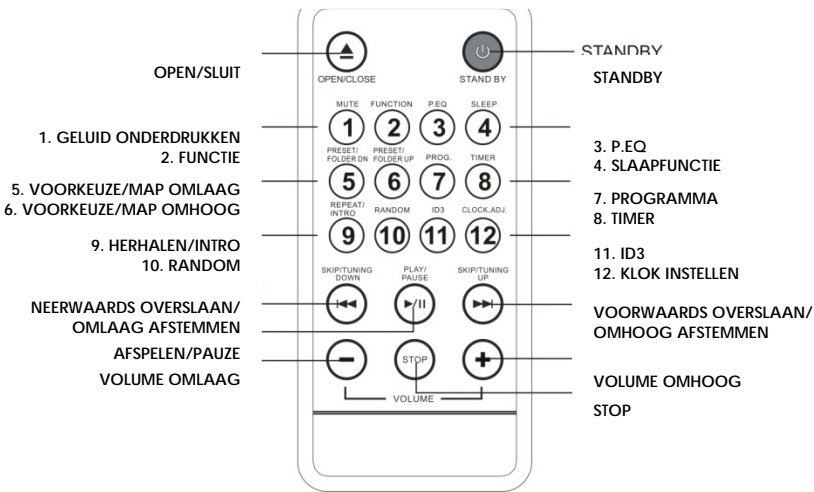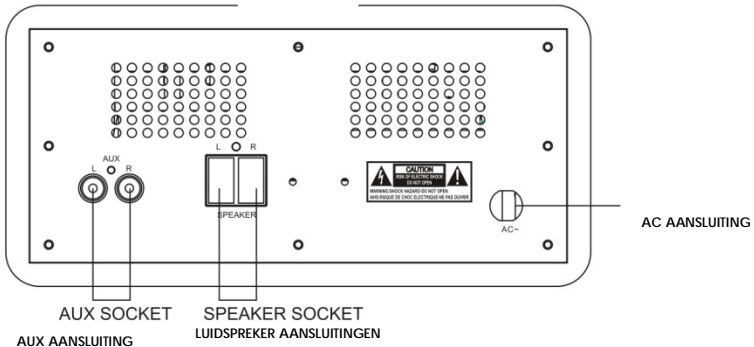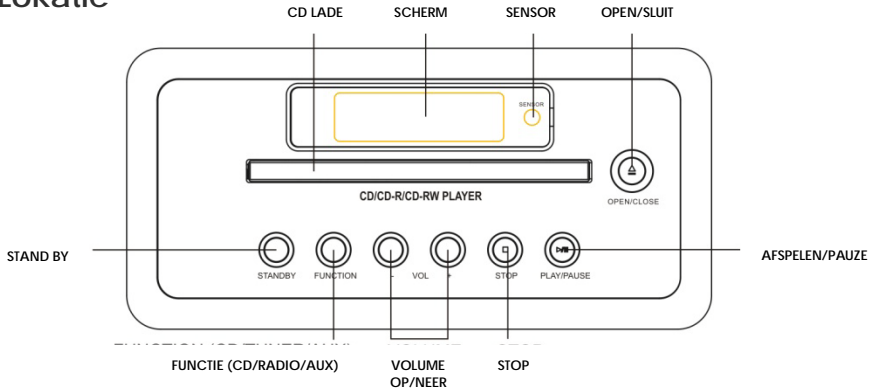

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.








Bedieningsinstructies


Klok instellen

Vanuit STANDBY modus:

1. Houd de **CLOCK_ADJ.** knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat de 24-uur aanduiding op het scherm gaat knipperen.
2. Druk op de **SKIP/TUNING(UP of DOWN)** knop op de afstandsbediening om te kiezen uit 12-uur of 24-uur aanduiding.
3. Druk nogmaals op de **CLOCK_ADJ.** knop, op het tijdweergave scherm zal de UUR aanduiding gaan knipperen, druk op de **SKIP/TUNING(UP of DOWN)** knop om de UUR aanduiding aan te passen. Druk nogmaals op de **CLOCK_ADJ.** knop, waarna de MINUTEN aanduiding gaat knipperen, pas het aan door op de **SKIP/TUNING(UP of DOWN)** knop te drukken.
4. Druk nogmaals op de **CLOCK-ADJ.** knop om de tijd te bevestigen.
5. Elke bovengenoemde instelling zal worden geannuleerd als de knop niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt.

Timer instellen

1. Na het instellen van de klok druk op de **TIMER** knop op de afstandsbediening waarna "ON TIME" op het scherm zal verschijnen en vervolgens de UUR aanduiding gaat knipperen. 
2. Druk op de **SKIP/TUNING (UP or DOWN)** knop om het aan te passen. 
3. Druk nogmaals op de **TIMER** knop, waarna de de MINUTEN aanduiding gaat knipperen. Pas het aan door op de **SKIP/TUNING (UP or DOWN)** knop te drukken. 
4. Druk nogmaals op de **TIMER** knop om de TIMER ON tijd te bevestigen. 
5. Na het instellen van "TIMER ON" zal "OFF TIME" op het scherm verschijnen, waarna de UUR aanduiding zal gaan knipperen. 
6. Herhaal de bovengenoemde stappen 2 en 3 en druk daarna nogmaals op de **TIMER** knop om de TIMER OFF tijd te bevestigen. 
7. Nu verschijnt de "TUNER" knipperend op het scherm en kunt u de timer modus instellen op TUNER of CD/MP3 door te drukken op de **SKIP/TUNING(UP of DOWN)** knop. 
8. Druk nogmaals op de **TIMER** knop, de timer "VOL" indicator verschijnt op het scherm en knippert, stel de hoogte van het timer volume in door de drukken op de **SKIP/TUNING(UP of DOWN)** knop.

- Elke bovengenoemde instelling sal worden geannuleerd als de knop niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt.
- Na het instellen van "TIMER ON" en "TIMER OFF", druk op de TIMER knop,  verschijnt op het scherm.
- Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld op de "TIMER ON" tijd en zal beginnen met afspelen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld op de "TIMER OFF" tijd.

Slaapfunctie

- Als u tijdens het luisteren naar muziek in slaap wilt vakken, druk op de **SLEEP** knop op de afstandsbediening.
- U kunt kiezen uit de RADIO of CD/MP3 modus in slaapfunctie om gedurende 90, 80, 70 tot aan 10 minuten muziek af te spelen alvorens automatisch uit te schakelen.



Radio weergave


ZENDERINSTELLING

- Druk op de **STANDBY** knop op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen en druk op de **FUNCTION** knop op het apparaat of op de afstandsbediening om de TUNER (RADIO) modus te selecteren.
- Drukken op de **SKIP/TUNING(UP of DOWN)** knop op de afstandsbediening zal de frequentie aanpassen met 0.05MHz.
- Druk gedurende ongeveer 1 seconde op de **SKIP/TUNING(UP of DOWN)** knop om automatische afstemming in te schakelen. Automatische afstemming zal stoppen zodra de eerste zender met een voldoende sterk signaal gevonden is. Het scherm zal STEREO weergeven wanneer een stereo signaal ontvangen wordt.

ZENDERGEHEUGEN

U kunt ook zenders van uw keuze instellen en tot 30 FM zenders in het geheugen opslaan.

- Stem af op de gewenste zender.
- Druk op de **PROG.** knop op de afstandsbediening. Het zendernummer gaat knipperen op het scherm.
- Druk op de **PRESET/FOLDER(UP of DOWN)** knop op de afstandsbediening voor uw gewenste zendernummer.
- Druk op de **PROG.** knop om de zender op te slaan.




5. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om meer zenders op te slaan of om eerder opgeslagen zenders te wijzigen.

Luisteren naar een CD of MP3 schijf

1. Druk op de **OPEN/CLOSE** knop op het apparaat of op de afstandsbediening om de CD lade te openen.
2. Plaats de CD/MP3 schijf in de CD lade en druk nogmaals op de **OPEN/CLOSE** knop om de CD lade te sluiten. Het apparaat zal de CD/MP3 schijf automatisch lezen.
3. Druk op de **VOLUME + of -** knop op het apparaat of op de afstandsbediening om het volume aan te passen.


Audio CD afspelen

1. Wanneer de CD lade is gesloten en een CD geplaatst is zal het totale aantal tracks en de afspeeltijd worden weergegeven op het scherm en zal de eerste track automatisch gaan afspelen. De CD indicator wordt altijd weergegeven in het scherm als het apparaat in CD modus is.
2. Als geen CD is geplaatst zal op het scherm "NO DISC" verschijnen en geen muziek worden afgespeeld.
3. Als de CD lade niet is gesloten zal op het scherm "OPEN" worden weergegeven.



Audio MP3 afspelen

1. Wanneer de CD lade is gesloten en een MP3 schijf is geplaatst zal het totale aantal mappen en tracks op de schijf worden weergegeven op het scherm en zal de eerste track automatisch beginnen met afspelen. Het huidige map nummer zal altijd worden weergegeven wanneer het apparaat in MP3 modus is.
2. Als geen CD is geplaatst zal op het scherm "NO DISC" verschijnen en geen muziek worden afgespeeld.
3. Als de CD lade niet is gesloten zal op het scherm "OPEN" worden weergegeven.
4. Druk éénmaal op de **ID3** knop. Het scherm zal "ID3 ON" weergeven, waarna automatisch gezocht wordt naar meer dan 64 letters van "TITLE NAME" en "ARTIST NAME" welke continu van de rechter naar de linker hoek van het scherm zullen bewegen.
5. Druk nogmaals op de **ID3** knop, waarna het scherm "ID3 OFF" zal weergegeven, en het apparaat normaal zal afspelen.



AFSPELEN/PAUZE modus

1. Wanneer de **PLAY/PAUSE** knop wordt ingedrukt in CD/MP3 stop modus, zal het eerste nummer afspelen. Het track nummer en de afgespeelde tijd van de track zullen worden weergegeven op het scherm.
2. Om het afspelen van een CD/MP3 schijf te onderbreken, druk éénmaal op de **PLAY/PAUSE** knop. Het afspelen wordt nu gepauzeerd. De afgespeelde tijd teller zal stoppen.
3. Ondanks dat het geluid stopt, zal de CD blijven draaien. Om het afspelen te herstarten druk nogmaals op de **PLAY/PAUSE** knop. De muziek zal beginnen op exact het punt waar het gestopt was.
4. Om de CD/MP3 weergave te stoppen, druk éénmaal op de **STOP** knop in afspeel- of pauzmodus.
5. Druk op de **STANDBY** knop op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen.

SKIP en ZOEK modus

1. In afspeel of pauze modus, wanneer éénmaal op de **▶▶** of **◀◀** knop op de afstandsbediening wordt gedrukt, zal de speler doorgaan naar de volgende track of teruggaan naar het begin van de huidige track.
2. Tijdens afspeelmodus, wanneer de **▶▶** of **◀◀** knop lang wordt ingedrukt zal de track worden doorzocht middels een hoorbare versnelde weergave of achteruit afspelen.

MAP modus (alleen MP3)

In afspeel- of stopmodus druk op de **PRESET/FOLDER(UP of DOWN)** knop om naar de vorige of volgende map te gaan.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

REPEAT en INTRO modus (CD)

1. Één herhalen:

In CD afspeelmodus, druk éénmaal op de **REPEAT/INTRO** knop, de REPEAT indicator wordt zichtbaar op het scherm.



De huidige muziektrack wordt herhaald.

2. Alles herhalen:

In de CD afspeelmodus, druk tweemaal op de **REPEAT/INTRO** knop, de REPEAT ALL indicator wordt zichtbaar op het scherm. De hele schijf zal continu afgespeeld worden.



3. Intro

In de CD afspeelmodus, druk driemaal op de **REPEAT/INTRO** knop, de INTRO indicator wordt zichtbaar op het scherm. De eerste 10 seconden van elke track worden afgespeeld.



4. Om de functie te annuleren

Druk herhaaldelijk op de **REPEAT/INTRO** knop totdat geen indicator meer zichtbaar is op het scherm, en de standaardweergave wordt hervat.

REPEAT en INTRO modus (MP3)

1. Één herhalen:

In MP3 afspeelmodus, druk éénmaal op de **REPEAT/INTRO** knop, de REPEAT indicator wordt zichtbaar op het scherm. De huidige muziektrack wordt herhaald.



2. Album herhalen:

In de MP3 afspeelmodus, druk tweemaal op de **REPEAT/INTRO** knop, de REPEAT ALBUM indicator wordt zichtbaar op het scherm. De gehele map met MP3 muziek zal worden herhaald.



3. Alles herhalen:

In de MP3 afspeelmodus, druk driemaal op de **REPEAT/INTRO** knop, de REPEAT ALL indicator wordt zichtbaar op het scherm. De hele schijf zal continu afgespeeld worden.



4. Intro

In de MP3 afspeelmodus, druk viermaal op de **REPEAT/INTRO** knop, de INTRO indicator wordt zichtbaar op het scherm. De eerste 10 seconden van elke track worden afgespeeld.



5. Om de functie te annuleren

Druk herhaaldelijk op de **REPEAT/INTRO** knop totdat geen indicator meer zichtbaar is op het scherm, en de standaardweergave wordt hervat.

RANDOM AF SPELEN modus

Deze functie zorgt ervoor dat de tracks op de schijf in random volgorde worden afgespeeld.

1. Druk op de **RANDOM** knop. De RANDOM indicator zal zichtbaar zijn op het scherm en de muziek zal in een random volgorde worden afgespeeld.
2. Om de Random functie te annuleren, druk nogmaals op de **RANDOM** knop. De RANDOM indicator zal verdwijnen van het scherm.



PROGRAMMA modus

1. In de stop modus, druk éénmaal op de **PROG.** knop. Het totale aantal tracks zal continu knipperen en het Program nummer dat moet worden opgeslagen start bij "PR:01".
2. Zoek met de **▶▶** of **◀◀** knop de gewenste track. Op het scherm wordt het gewenste tracknummer weergegeven. Druk nogmaals op de **PROG.** knop om de track op te slaan.
3. Herhaal de bovengenoemde stappen totdat alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd.
4. Voor CD weergave kunnen in totaal 20 tracks worden opgeslagen in het geheugen. Voor MP3 weergave kunnen in totaal 99 tracks worden opgeslagen in het geheugen.
5. Druk éénmaal op de **PLAY/PAUSE** knop om het afspelen van het programma te starten.
6. Om het programma dat u heeft opgeslagen na afloop te controleren, druk éénmaal op de **PROG.** knop. Het scherm zal nu het eerste geprogrammeerde nummer laten zien. Herhaal de bovengenoemde procedure om alle tracks te controleren.
7. Om het programma te annuleren:
In stop modus, druk éénmaal op de **STOP** knop, of
Open de CD lade in stop modus.
De Program indicator zal verdwijnen van het scherm.



EQ instellen

Druk op de **P.EQ** knop op de afstandsbediening, de toonsoort zal als volgt veranderen:

FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ



AUX afspelen

U kunt met dit apparaat naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

Sluit een rode/witte audiokabel aan op de AUX IN-aansluitingen en op de audiuitgangen van het audioapparaat.

Specificaties

- Audio uitvoer: 8 $W_{RMS}(L)$ + 8 $W_{RMS}(R)$
- Frequentiebereik
 - FM: 88MHz – 108MHz
- Aansluitmogelijkheden
 - RCA Aux In Jack
 - Voeding ingang jack
- Vereiste voeding
 - AC 230V, 50Hz
- Energieverbruik: < 40W
- Afmetingen van het apparaat:
 - 228(B) x 278(D) x 108(H) mm (apparaat)
 - 110(B) x 278(D) x 108(H) mm (luidspreker)
- Gewicht van het apparaat: 5 kg

Verwijdering



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.