

ENVIVO

USB Turntable

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondersteuning na aankoop.
Gefeliciteerd met de aankoop van deze USB Turntable.

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie maar ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn.

INHOUD


OMSCHRIJVING	4
STARTEN.....	5
Hoofdaansluitingen.....	5
Aansluitingen.....	5
Een plaat afspelen	5
Let op het volgende na het afspelen van een plaat	5
ONDERHOUD.....	6
De pick-upnaald vervangen.....	6
Het pick-ujelement vervangen.....	6
LET OP	6
NIET VERGETEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN UW PLATENSPELER:	7
BIJGEVOEGDE SOFTWARE	7
DIRECTOPNEMENNAARUSB OFSD KAART	7
Opnemen:	7
Speel muziek van een USB stick of SD kaart.....	7
AUDACITY VERKORTE HANDLEIDING	8
Software installeren	8
Softwareconfiguratie	8
Opname geluidsniveau instellen.....	9
Windows XP	9
Windows Vista.....	9
Windows 7	9
Een opname maken.....	10
WERKBALKEN	10
Geluidsbediening	11
Bewerken	11
Een project opslaan.....	13
Save project	13
Save project as.....	13
Exporteren als WAV	13
Exporteren als MP3	13
Exporteren als Ogg Vorbis.....	13
HOOFDTELEFOON UIT	13
AUX IN.....	13
VERWIJDERING.....	14

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

LEES DE INSTRUCTIES NAUWKEURIG VOOR GEBRUIK DOOR EN BEWAAR DEZE OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

OMSCHRIJVING

1. Beschermkap
2. Mapselectie
3. Geluidsbron
4. Opnemen
5. Verwijderen
6. Hoofdtelefoonaansluiting 3.5 mm
7. Aan/Uit-schakelaar en volume
8. USB-poort
9. Kaartslot
10. Display
11. Vorige
12. Afspelen/pauze
13. Stoppen
14. Volgende
15. AUX IN 3.5mm
16. Opnamevolume
17. Functieschakelaar
18. USB-poort voor verbinding met een computer
19. Adapter for 45 rpm.
20. Toonarm instellen
21. Toonarm lifthendel
22. Auto-stopschakelaar
23. Snelheidsschakelaar 33, 45 of 78 rpm.
24. Keramische pick-up
25. Platenspeler
26. Wisselstroom voedingskabel
27. Rechter en linker lijnuitgang

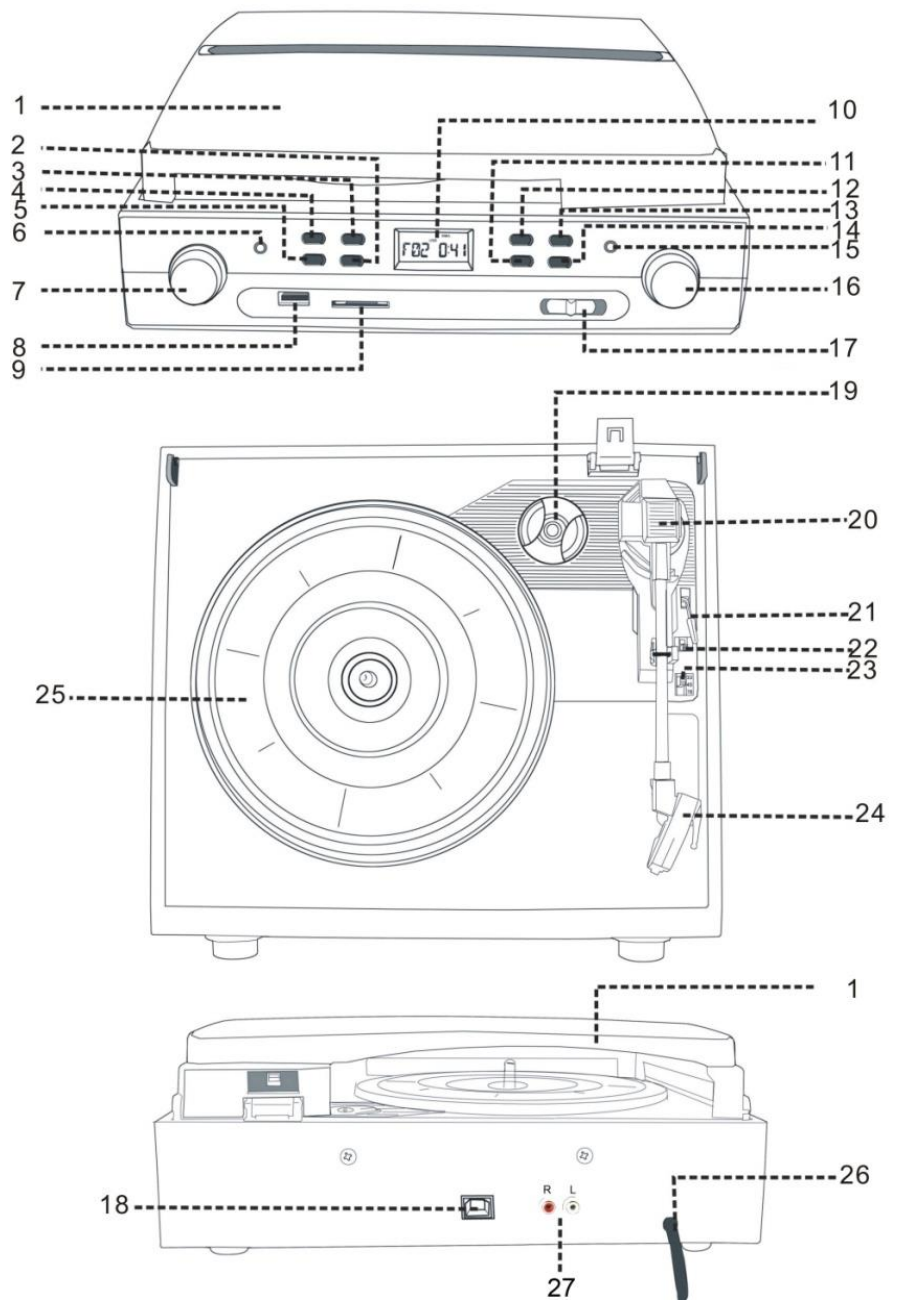

STARTEN

Hoofdaansluitingen

Deze platenspeler is gecertificeerd voor gebruik met een voeding van 240V/50Hz.

Aansluitingen

PHONE: Hoofdtelefoon

USB: USB-geheugenstick

USB: Pc-verbinding

CARD: SD/MMC-kaart

AUX IN: Opname van een apparaat die een hoofdtelefoon of 3,5mm aansluiting heeft.

Een plaat afspelen

- Open de beschermkap van uw platenspeler.
- Plaats de plaat van uw keuze op de platenspeler. Als het een 45rpm plaat is, vergeet dan niet om de adapter op de opnamespindel te plaatsen.
- Kies de gewenste afspeelsnelheid. Gebruik de Snelheidsschakelaar om een snelheid te kiezen uit 33, 45 en 79 rpm.
- Zet de platenspeler aan door middel van de Aan/Uit-schakelaar.
- Ontklem de toonarmklem en hef de toonarm op met behulp van de lifthendel.
- Plaats de toonarm bij het juiste nummer van de plaat. De platenspeler zal automatisch beginnen te draaien.
- Zet de lifthendel omlaag, waarna de toonarm zichzelf langzaam op de plaat zal plaatsen en de plaat zal beginnen met speler.
- Als de Auto-stopschakelaar in de ON-positie op de platenspeler staat, zal de plaat automatisch stoppen bij het einde van de plaat.
- Als er aanvullende nummers zijn die niet worden afgespeeld met de Auto-stopschakelaar in de ON-positie, probeer dan de Auto-stopschakelaar in de OFF-positie te zetten om de aanvullende nummers af te spelen.

Let op het volgende na het afspelen van een plaat

- Hef de toonarm op.
- Plaats de beschermkap weer op de pick-up en klem de toonarm met de klem vast.
- Zet de platenspeler uit.

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

ONDERHOUD

De pick-upnaald vervangen

- Zie de figuren 1 t/m 8.



1 Druk op de arm om de toonarm te ontklemmen.



2 Haal de beschermkap van de huls af om de naald te bereiken.



3 Verwijder de pick-upnaald voorzichtig van de huls.



4 Haal de geluidsdraden volledig van de pick-upnaald af.




Plaats een nieuwe door de stappen omgekeerd te volgen. Verbind de geluidsdraden ook op deze manier en plaats de nieuwe pick-upnaald voorzichtig in de huls.

LET OP: Wees zeer voorzichtig bij het doorlopen van deze handeling om schade aan de toonarm en de geluidsdraden te voorkomen.

Het pick-upelement vervangen

- Zie de figuren 5 en 6.

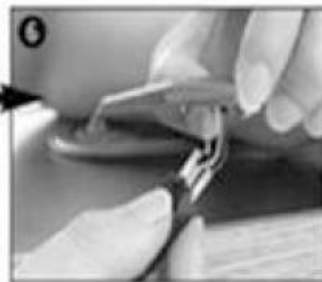

LET OP

Wij adviseren u om uw platen met een antistatische doek schoon te maken om deze langer mee te laten gaan. Stof de naald van tijd tot tijd af met een zeer zachte, in alcohol ingedoopte kwast (van achter naar voren bewegen over het pick-upelement)

NIET VERGETEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN UW PLATENSPELER:

- Plaats de beschermende kap over de naald.
- Klem de toonarm met de toonarmklem.

BIJGEVOEGDE SOFTWARE

Er zijn twee programma's bijgevoegd op de cd voor het opnemen van vinylplaten. Het eerste programma is "CassetteMate" en is voor normale pc-gebruikers, heeft weinig computerkracht nodig en is zeer gemakkelijk in gebruik. Wij raden daarom sterk aan om dit programma te gebruiken.

Het tweede programma is "Audacity" en is een geavanceerder programma dat veel aanvullende functionaliteiten en instellingen voor het bewerken van de geluidsinstellingen of output van de platenspeler bevat. Wij raden dit programma aan voor gevorderde gebruikers en gebruikers die deze aanvullende mogelijkheden willen gebruiken.

Audacity heeft meer computerkracht nodig en wordt daarom niet aangeraden voor oudere computers.

Let op:

Het is ZEER belangrijk om het ingangsvolume goed in te stellen. Bij "CassetteMate" kan dit gedaan worden in het programma zelf en bij "Audacity" kan dit gedaan worden in Windows 'Control panel' onder 'Sound settings'

Het instellen van geluidsniveaus voor Audacity wordt beschreven onder Audacity VerkorteHandleiding.

DIRECTOPNEMENNAARUSB OFSD KAART

Opnemen:

1. Selecteer geluidsbron: PHONO of Externe geluidsbron via de AUX IN jack en speel het af.
2. Plaats een USB geheugenstick of geheugenkaart.
3. Druk nu op de REC knop en druk op de SOURCE knop om te kiezen tussen USB of geheugenkaart. Druk vervolgens nogmaals op de REC knop, waarna de opname zal beginnen.
4. Druk op de STOP knop om te stoppen.

Speel muziek van een USB stick of SD kaart

1. Plaats een USB geheugenstick in de USB poort of plaats een geheugenkaart in het CARD slot.
2. Plaats de functie schakelaar in de USB/SD positie en druk op de SOURCE knop om de bron te selecteren.
3. Het apparaat ondersteunt MP3 of WMA formaat. Druk tijdens het afspelen eenmaal op de PLAY/PAUSE knop om het afspelen te pauzeren en druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

4. Druk eenmaal op de PREV knop om het vorige nummer af te spelen. Houd ingedrukt om snelterug te spoelen. Druk eenmaal op de NEXT knop om het volgende nummer af te spelen. Houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
5. Druk op de FOLDER+ knop, het apparaat zal van de eerste tot de laatste map zoeken naar muziekbestanden zoeken op de geheugenapparaten. Druk herhaaldelijk om nogmaals te doorzoeken.
6. Druk op de STOP knop om te stoppen.

AUDACITY VERKORTE HANDLEIDING

Ga naar de volgende website voor de volledige en nieuwste handleiding en de nieuwste softwareversie. <http://audacity.sourceforge.net/>

Klik op Help en Documentation voor de handleiding.

Installeer voor het opnemen en bewerken van de muziek eerst de bijgevoegde software of de laatste softwareversie van de website.


Let op: Het uiterlijk en de functionaliteiten van de software kunnen gewijzigd zijn door de verschillende versies op de website. Deze handleiding is gemaakt voor Audacity versie 1.2.6.

Software installeren

1. Plaats de cd.
2. Open het bestand "audacity.exe" om de Audacitysoftware te installeren.
Open het Audacitybestand wanneer deze is geïnstalleerd.

Softwareconfiguratie


1. Klik in het drop-downmenu op Microphone en selecteer "Stereo Mix".

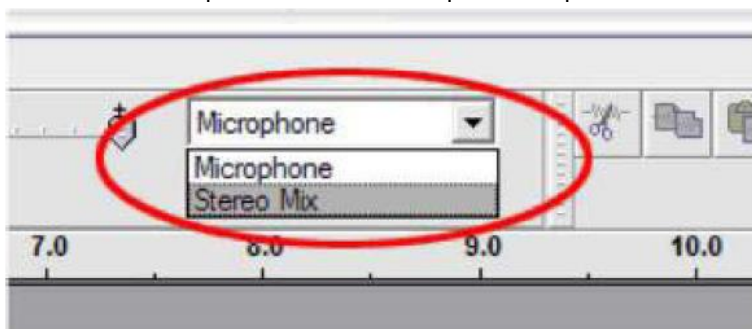

Figuur 1: Selecteer Stereo Mix

2. Selecteer het "Edit" menu en vervolgens "Preferences".
Selecteer "USB audio device" in de "Recording" optie.
Selecteer "Software Play-through" om het geluid te horen tijdens het opnemen.

Let op: De USB-platenspeler kan met verschillende namen in Windows verschijnen, afhankelijk van het computermodel en besturingssysteem. 99% Van de gevallen zal USB in de naam staan.

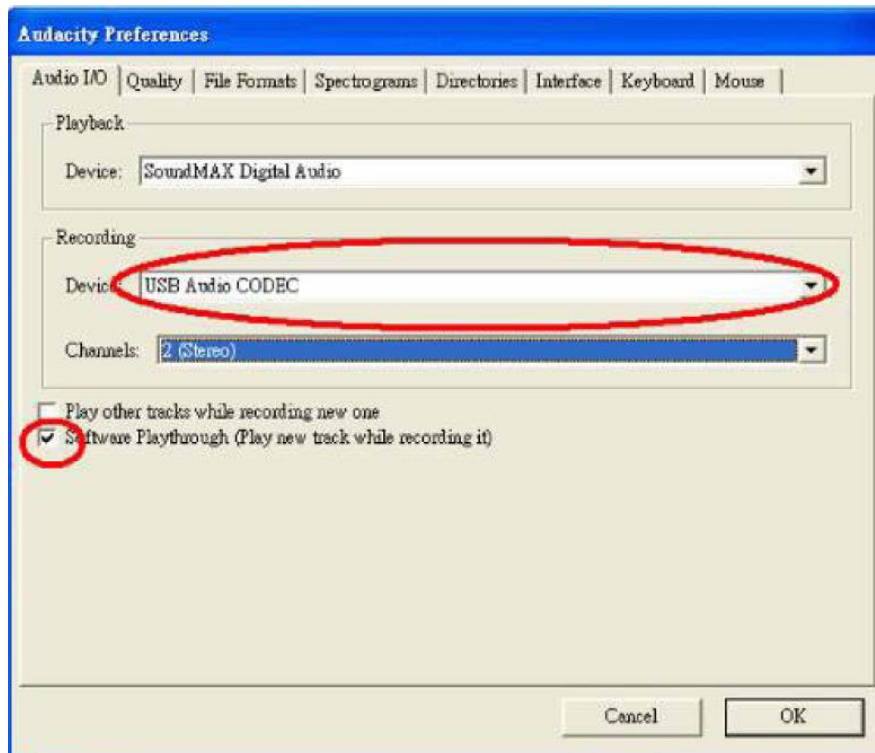

Figuur 2: Selecteer USB Audio Device in Preferences

Opname geluidsniveau instellen

Het is ZEER belangrijk dat het geluidsniveau correct is ingesteld in Windows, anders kan het opgenomen geluid in Audacity zijn vervormd.

Windows XP

Klik op het startmenu, ga naar 'Control panel', open 'Sounds and sound levels' en ga naar 'Sound units'.

Zet het volume zeer laag, bijv. 2 of 3 om mee te beginnen. Speel een plaat af en pas het geluidsniveau zo aan dat het geluid niet wordt vervormd.

Windows Vista

Klik op de startbubbel, ga naar 'Control panel', open 'Hardware and sound', open nu 'Sound', ga naar 'Recording' en open de platenspelerinput, gewoonlijk "USB PnP Audio Device" en klik op 'Properties'. Klik op 'Levels'.

Zet het volume zeer laag, bijv. 2 of 3 om mee te beginnen. Speel een plaat af en pas het geluidsniveau zo aan dat het geluid niet wordt vervormd.

Windows 7

Klik op de startbubbel, ga naar 'Control panel', open 'Hardware and sound', open nu 'Sound', ga naar 'Recording' en open de platenspelerinput, gewoonlijk "Microphone, 2 – USB PnP Audio Device" en klik op 'Properties'. Klik op 'levels'.

Zet het volume zeer laag, bijv. 2 of 3 om mee te beginnen. Speel een plaat af en pas het geluidsniveau zo aan dat het geluid niet wordt vervormd.


Als er geen geluid is te horen wanneer het afspelen is begonnen, klik dan op "Listen" en selecteer "Listen to this unit". Klik op 'Apply' en probeer het opnieuw.







Nadat de bovenstaande instellingen zijn voltooid, bent u klaar om met opnemen te beginnen.

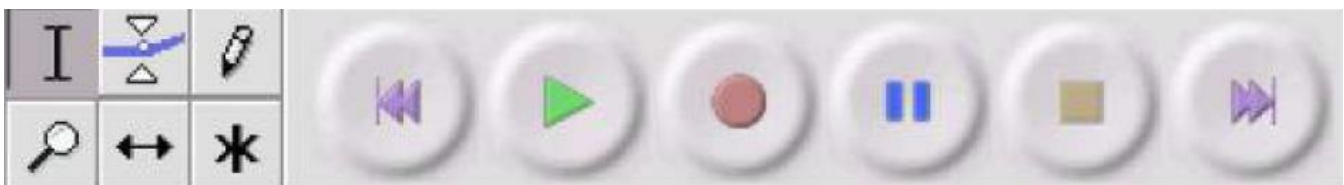Een opname maken

1. U kunt vinylplaten opnemen op uw pc met de geïnstalleerde software.
2. Sluit uw platenspeler aan op een wandcontactdoos en verbind de USB-poort van de platenspeler met de USB-poort van uw computer.
3. Zet uw platenspeler aan en open het Audacityprogramma.
4. Klik op de opnameknop in de werkbalk om met opnemen te beginnen.
5. Klik op de stopknop in de werkbalk om het opnemen te stoppen.

WERKBALKEN



	Selecteren – te gebruiken voor het selecteren van een reeks geluiden die u wilt bewerken of beluisteren.
	Envelop – te gebruiken voor het wijzigen van het volume gedurende de tijd.
	Tekenen – te gebruiken voor het aanpassen van individuele geluidsdelen.
	Zoom – te gebruiken voor het in- en uitzoomen.
	Tijd verschuiven – te gebruiken voor het verschuiven van nummers naar links of rechts.
	Multifunctioneel – zie de handleiding voor verdere instructies.

Geluidsbediening



Ga naar begin – zet de cursor aan het begin van het project. Als u op Afspelen drukt, zal het project van begin af aan gaan afspelen.



Afspelen – start het afspelen vanaf de cursorpositie. Als een deel van het project is geselecteerd, zal alleen dat deel afgespeeld worden.



Herhalen – als u de Shifttoets inhoudt, zal de Afspelenknop veranderen in Herhalen, die het afspelen zal laten herhalen.



Opnemen – start het opnemen.



Pauze – stop tijdelijk met opnemen of afspelen totdat u nogmaals op pauze klikt.



Stop – stop het opnemen of afspelen. Dit dient gedaan te worden voor het toepassen van effecten, opslaan of exporteren.



Ga naar einde – zet de cursor aan het einde van het laatste nummer.

Bewerken



Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

Zie de omschrijving hieronder voor de verschillende functies van de knoppen in deze werkbalk. Bij het bewegen van de muis over een knop zal er een "tooltip" verschijnen.



Knippen



Kopiëren



Plakken



Trim het geluid buiten de selectie weg.



Maak het geselecteerde geluid stil.



Ongedaan maken



Opnieuw uitvoeren (laatste actie herhalen)



Inzoomen



Uitzoomen



Pas het scherm aan op de selectie.



Pas het scherm aan op het gehele project.

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

Een project opslaan

Er zijn 5 manieren om een project op te slaan.

Save project

Sla het project op de harde schijf op onder een formaat (AUP), die alleen door Audacity wordt herkend. Dit kan gedaan worden voor tussentijds opslaan.

Save project as

Sla het project op de harde schijf op onder een formaat (aup), die alleen door Audacity wordt herkend. Dit kan gedaan worden voor tussentijds opslaan.

Exporteren als WAV

Sla het project op de harde schijf op als een wav-bestand, dat afgespeeld kan worden door de meeste muziekspelers.

Let op: Wav-bestanden zijn grote bestanden en nemen veel ruimte in beslag op de harde schijf.

Exporteren als MP3

Sla het project op de harde schijf op als mp3-bestand, dat afgespeeld kan worden op de meeste muziekspelers. Let op: mp3-conversie heeft de LAME-codec nodig. Raadpleeg de Helpsectie op de Audacitywebsite, die vermeldt staat in het begin van de verkorte handleiding voor informatie over het installeren van de LAME-codec.

Exporteren als Ogg Vorbis

Sla het project op de harde schijf op als een ogg-bestand.

HOOFDTELEFOON UIT

1. De platenspeler kan aangesloten worden op een versterker of speakers middels een 3.5mm aansluiting.
2. Verbind met de input van uw versterker.
3. **Let op:** Het geluid kan vervormen bij gebruik van Phone input of een versterker. Gebruik een AUX input als dit het geval is.
4. Als u een 3.5mm aansluiting verbindt, zullen de speakers van de platenspeler automatisch op mute gaan.

AUX IN

1. Een extern geluidsapparaat kan afgespeeld en opgenomen worden via de platenspeler.
2. Het extern geluidsapparaat kan opgenomen worden op een USB-geheugenstick of SD-kaart.

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

