

ENVIVO

Internet Radio Adapter ENV-1261

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondersteuning na aankoop.

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Internet Radio Adapter.

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie maar ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn.

INHOUDSOPGAVE

1.	INSTRUCTIES	5
1.2	Netwerkeisen	8
2.	UITERLIJK EN TOETSBSCHRIJVING	9
3.	AAN DE SLAG.....	11
4.	MUSIC STREAMEN	14
	4.1 Muziek delen vanaf uw PC	15
	4.2 Draadloos muziek afspelen.....	16
5.	INTERNET RADIO ADAPTER FUNCTIES	22
	5.1 Overzicht.....	22
	5.2 Hoofdmenu	24
	5.3 Configuratie	24
	5.4 My mediaU	34
	5.5 Internet Radio	35
	5.6 Media Center	38
	5.7 Bluetooth	40
	5.8 Informatiecentrum.....	41
6.	PROBLEEMOPLOSSER.....	43
7.	SPECIFICATIES.....	45

8. VERWIJDERING	47
-----------------------	----

Kijk op www.teknihall.nl
voor de nieuwste firmware updates.

1. INSTRUCTIES

Dank u voor het aanschaffen van deze Internet Radio Adapter.

Lees voor gebruik aandachtig deze handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Laat de Internet Radio Adapter niet vallen en stel deze niet bloot aan vloeistoffen, damp of een hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- Als de Internet Radio Adapter wordt verplaatst van een koude omgeving naar een warmere, laat het apparaat enige tijd wennen aan de nieuwe temperatuur voordat u het inschakelt. Anders kan condensatie optreden waardoor het apparaat defect kan raken.
- Gebruik de Internet Radio Adapter niet in stoffige omgevingen aangezien de elektrische componenten aan de binnenzijde van het apparaat hierdoor kunnen beschadigen waardoor het apparaat incorrect kan functioneren.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut

P1261

5

- Bescherm de Internet Radio Adapter tegen sterke trillingen en plaats het op een stabiel oppervlak.
- Probeer de Internet Radio Adapter niet uit elkaar te halen.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die met de Internet Radio Adapter is meegeleverd.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan en verwijder de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Verzekert u dat het elektrische voltage zoals gespecificeerd op de Internet Radio Adapter overeenkomt met het voltage van het stopcontact. Een incorrect voltage zal het apparaat defect maken.
- Als de Internet Radio Adapter gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, ontkoppel het apparaat van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te nemen. Dit om het risico van brand te voorkomen.
- Het is niet aanbevolen om te luisteren naar de Internet Radio Adapter met een hoofdtelefoon direct aangesloten op de

audio uitgang. Indien u een hoofdtelefoon gebruikt, beperk altijd het volume voordat u de hoofdtelefoon opzet. Nadat de hoofdtelefoon correct is ingesteld kunt u het gewenste volumeniveau instellen.

- Schakel de Internet Radio Adapter altijd uit wanneer u deze reinigt.
- Gebruik nooit ruwe of sterke middelen om de Internet Radio Adapter te reinigen aangezien het oppervlak van het apparaat hiervan kan beschadigen. We raden u aan een droge, zachte doek te gebruiken, als de Internet Radio Adapter erg vuil is kunt u een licht bevochtigde doek gebruiken om het vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat na het reinigen gedroogd wordt.
- Indien u de Internet Radio Adapter dient te versturen, zorg ervoor dat u deze in de originele verpakking verpakt. Bewaar de verpakking voor dit doel.


1.2 Netwerkeisen

Voordat u de Internet Radio Adapter gebruikt, dient het volgende beschikbaar te zijn:

- Een breedbandverbinding (DSL 1Mbit/s of hoger) in combinatie met een draadloos access point of router of een vergelijkbaar netwerk waar DHCP beschikbaar is.
- De WEP of WPA code (als een wachtwoord) als het netwerk is geconfigureerd om WEP of WPA dataencryptie te gebruiken. Of een router met WPS/QSS key.
- Een PC, smartphone of tablet met verbinding met een netwerk. Dit dient hetzelfde netwerk te zijn als waar de Internet Radio Adapter mee verbonden is.

Kijk op www.teknhall.nl
voor de nieuwste firmware updates.

2. UITERLIJK EN TOETS-BESCHRIJVING

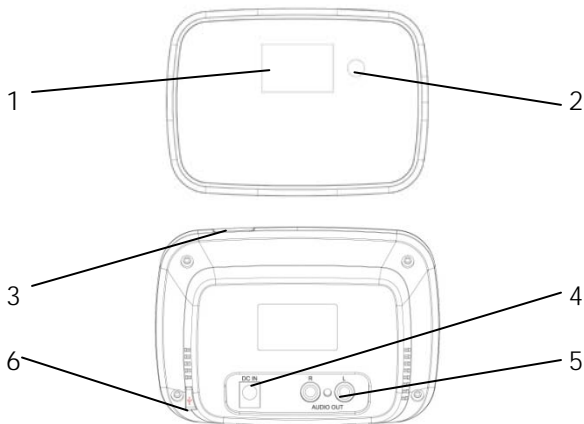

N	Beschrijving	Functie
1	LCD Dot Matrix Scherm	Scherm
2	Afstandsbedie- ning Interface	Ontvang IR signaal van afstands- bediening
3	Standby knop	Schakel de Internet Radio Adapter aan/uit

4	DC IN	Netvoeding
5	RCA audio uit	Sluit aan op een Hi-Fi luidspreker system met de RCA audiokabel
6	USB poort	Plug een USB stick of harde schijf in om de geluidsbestanden te lezen



Denk eraan om voordat u de afstandsbediening gebruikt het doorzichtige plastic beveiligingslipje uit het batterijcompartiment te verwijderen.

Om de batterij uit de afstandsbediening te verwijderen, gebruik uw duim en duw de clip naar het midden van het batterijvak en neemde batterij

uit. Vervang door een CR2025 type 3V batterij (bijgesloten in de verpakking) (included in the box), let erop dat de positieve zijde (+) naar boven moet.

3. AAN DE SLAG

De verpakking bevat de volgende items:

- Internet Radio Adapter
- Afstandsbediening met batterij
- Netvoedingsadapter
- RCA audio kabel
- Gebruikershandleiding
- Garantiekaart

Maak het netwerk klaar

- Wireless LAN (WLAN) netwerkverbinding:
Controleer of het WLAN LINK/ACT lampje op het accesspoint of de router brandt.






Opmerking: Wi-Fi stelt u in staat om data te verzenden over korte afstanden tot 20 meter zonder de apparaten met een kabel te verbinden. Muren en plafonds beperken het bereik van het Wi-Fi signaal. Probeer daarom om de Internet Radio Adapter en/of het access point binnen deze afstand te plaatsen en voorkom obstakels tussen de twee apparaten.

- Sluit de netvoedingsadapter aan op de achterzijde van de Internet Radio Adapter en steek deze in het stopcontact.





- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt zal het systeem u vragen om een **Taal** te selecteren en het **Netwerk te configureren**.






Zie 5.3.2 voor gedetailleerde netwerkconfiguratie.



U kunt de netwerkverbinding direct instellen of dit later doen.

- Druk op  om naar standby modus te gaan. De tijd, datum en het eventueel actieve alarm wordt op het scherm weergegeven.



- Als u een netwerkverbinding op de Internet Radio Adapter heeft ingesteld en het apparaat heeft herstart zal het apparaat automatisch verbinden met het netwerk. Indien u het netwerk wilt veranderen, ga naar **Configuration** om de betreffende verbinding in te stellen.
- In het invoerscherm voor letters en cijfers, druk op  of  om een letter te selecteren.



Wanneer u de gewenste letter ziet, druk op  om verder te gaan naar het volgende teken. Wanneer u klaar bent met invoeren, druk op de **Select** knop om te bevestigen. U kunt  drukken om terug te gaan naar het vorige teken. Als u een teken wenst te verwijderen, selecteer het DEL symbool.


Om sneller in te voeren, kunt u het nummer/letterveld van uw afstandsbediening gebruiken.



4. MUSIC STREAMEN

Wanneer de Internet Radio Adapter is verbonden met uw netwerk (voor netwerkinstellingen zie sectie 5.3.2), kunt u muziek streamen vanaf uw PC, smartphone of tablet.

Internet Radio Adapter is de standaard naam voor muziek streamen. U kunt de naam zien door op de afstandsbediening op **DLNA** te drukken en u kunt het elke gewenste naam geven (zie sectie 5.3.12).




4.1 Muziek delen vanaf uw PC

- Om muziek te delen vanaf uw PC, volg de volgende stappen:
 - Verbind de PC met het netwerk.
 - Zorg dat de Internet Radio Adapter is ingeschakeld en verbonden met hetzelfde netwerk.
 - Open het UPnP platform Windows Media Player (11 of later). Eventueel kunnen ook andere platformen zoals Windows Media **Connection** worden gebruikt.



- Sta toe om uw media te delen met de Internet Radio Adapter.

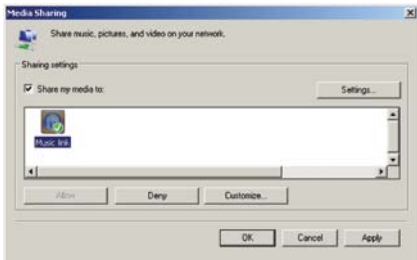

- Voeg de audio bestanden die u wenst te delen met de Internet Radio Adapter toe aan de media bibliotheek.
- Nadat u de gedeelde server heeft ingesteld, kunt u kiezen welke muziek u wenst te beluisteren (zie sectie 5.6) via de Internet Radio Adapter.

4.2 Draadloos muziek afspelen

- U kunt muziek delen vanaf uw PC, Android mobiele telefoon of tablet. Gebruik uw PC, Android mobiele telefoon, tablet, iPhone iPad om het afspelen van muziek op de Internet Radio Adapter te bedienen (het is niet nodig om het afspelen te bedienen op de Internet Radio Adapter). Deze functie wordt hieronder DLNA genoemd.



Bediening via PC

De vereisten voor het PC systeem voor het gebruiken van deze functie zijn **Windows 7** en **Windows Media Player 12**. Stel als volgt in:

Eerst deelt u de media op uw PC met de Internet Radio Adapter.


Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > HomeGroup > Media streaming options

Kijk op www.tekniehall.nl voor de nieuwste firmware updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Tekniehall support: 0900 400 2001
 envivo@tekniehall.nl / www.tekniehall.nl
 De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut

P1261
17

Choose media streaming options for computers and devices

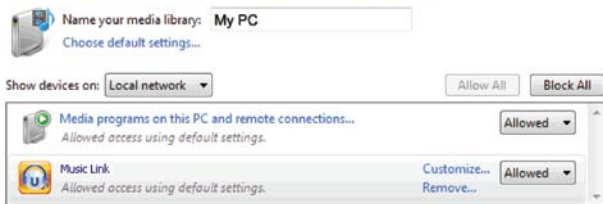

[Choose homegroup and sharing options](#)

[Choose power options](#)

[Tell me more about media streaming](#)


[Read the privacy statement online](#)

Open **Windows Media Player** en schakel **Allow remote control of my Player** in.



Klik met de rechtermuisknop op muziek in de bibliotheek en kies voor Play to **Internet Radio Adapter**

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. P1261
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 18

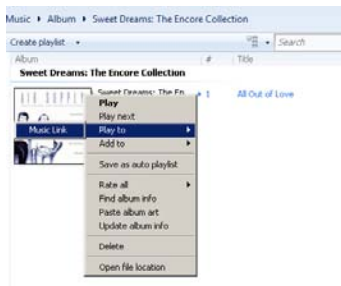

Verbinden via Smartphone / Tablet

U kunt (met zoekwoord: DLNA) elke gratis of commerciële app installeren vanuit **Google Play** of **Apple Store** als u gebruik maakt van een Android mobiele telefoon, tablet of iPhone/iPad.

Het is aanbevolen om gebruik te maken van **iMediaShare** op Android mobiele telefoons, tablets of iPhones/iPads.


Er zijn twee procedures voor het afspelen van gedeelde muziek:

1. Selecteer My Music (voor het afspelen van muziek opgeslagen op uw Tablet/smartphone)
2. Vind de muziek die u wenst af te spelen
3. Selecteer Internet Radio Adapter als speler.


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut

P1261
19

1. Selecteer Local Network (voor het afspelen van muziek vanaf een NAS/Media server of Internet radio)
2. Selecteer een muziekserver en kies de muziek.
3. U kunt **Internet Radio Adapter** direct als server kiezen, dan kunt de internet radio lijst zien en uw internet radiostation kiezen vanuit de app.

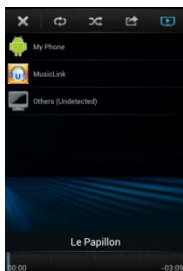

Selecteer
speler

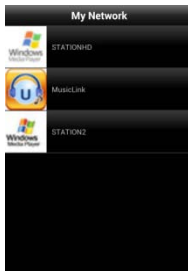

Selecteer
server



Bekijk
zenderlijst

Opmerking: Sommige apps ondersteunen geen muziek streaming vanaf iPhone/iPod, maar de iPhone/iPod kan nog steeds worden gebruikt om het streamen vanaf andere servers te bedienen. Sommige apps kunnen u in staat stellen om muziek vanaf meerdere spelers tegelijkertijd af te spelen.

Sommige apps kunnen een afspeellijst creëren als u meerdere nummers selecteert.

Indien noodzakelijk, bestudeer de instructies van de software of apps die u gebruik voor het streamen van muziek.

Wanneer u gebruik maakt van de DLNA muziek stream functie op de Internet Radio Adapter kunt u alleen het volume en standby bedienen op het apparaat. Het is niet mogelijk om de andere functies te bedienen.


Verbreek de DLNA verbinding met uw PC, mobiele telefoon of tablet voordat u de eigen bediening van de Internet Radio Adapter gebruikt.


Kijk op www.teknhall.nl
voor de nieuwste firmware updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
envivo@teknhall.nl / www.teknhall.nl. P1261
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 21

5. INTERNET RADIO ADAPTER FUNCTIES

5.1 Overzicht

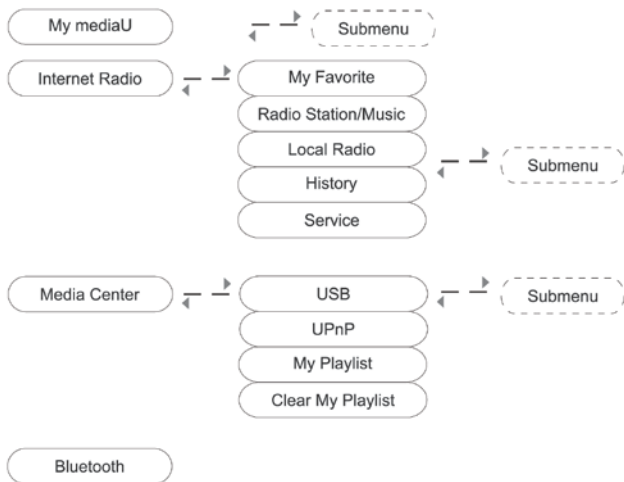


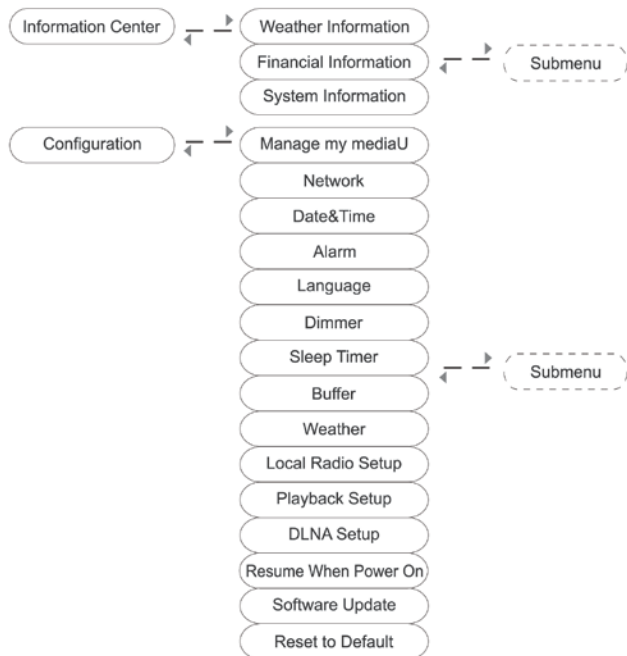

Kijk op www.teknihall.nl
voor de nieuwste firmware updates.

5.2 Hoofdmenu

In het hoofdmenu kunt u kiezen uit de volgende modes: My mediaU (indien ingeschakeld, zie 5.3.1), Internet Radio, Media Center, Information Center, Bluetooth of Configuration.



Als u vanuit een andere modus in het hoofdmenu wilt komen, druk op **Home**.

Druk op **▶** of **Select** om naar het submenu van elk item toe te gaan. Druk op **◀** om terug te keren naar het vorige menu.

Druk op **Mode** om te schakelen tussen Internet Radio, UPnP, USB en Bluetooth.

5.3 Configuratie


5.3.1 Beheer my mediaU

Wanneer ingeschakeld, wordt My mediaU weergegeven in hoofdmenu.


Als u verschillende mediaU accounts heeft op de Internet Radio Adapter, selecteer daar het standard login account. Kijk in 5.4 hieronder voor

meer informatie over hoe u een mediaU account opzet..

5.3.2 Network



- Draadloze netwerk configuratie
Het Wi-Fi netwerk in- of uitschakelen. Wanneer u het Wi-Fi netwerk inschakelt zal het system automatisch zoeken naar beschikbare access points (AP).



Selecteer uw gewenste AP..




Voer uw WEP of WPA code in om te verbinden met Wi-Fi.

- Draadloos netwerk (WPS PBC)

Als u een router gebruikt met een WPS/QSS knop kunt u het netwerk instellen door gebruik te maken van de WPS functie. Ga naar de WPS functie en druk binnen 120 seconden op de WPS/QSS knop op uw router. De verbinding tussen de router en de Internet Radio Adapter wordt vanzelf tot stand gebracht.

Houd de **Mode** knop even ingedrukt als snelkoppeling naar deze instelling.



- Handmatige configuratie

U kunt ervoor kiezen om DHCP te gebruiken (waarmee u automatisch een IP krijgt toegewezen) of handmatig een IP adres invoeren voor de draadloze verbinding.

Wanneer u kiest voor de handmatige instelling voor een bedrade verbinding dient het volgende te worden ingevoerd:

1. SSID (de naam van het Access Point);
2. IP Adres;
3. Subnet Mask;
4. Default Gateway;
5. Voorkeurs DNS Server;
6. Alternatieve DNS Server.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut

P1261


26

- Controleer het netwerk wanneer het apparaat is ingeschakeld

Deze functie wordt gebruikt voor het in- of uitschakelen van het automatisch zoeken naar beschikbare netwerken wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Als de draadloze netwerkverbinding niet bestaat of mislukt wordt in het icoon in de linker bovenhoek een kruis zichtbaar.

5.3.3 Datum en tijd




Stel de datum en tijd in; stel het weergaveformaat in op **12 uur** of **24 uur**; stel de datum in als **YY** (jaar), **MM** (maand) en **DD** (dag) – YY/MM/DD, DD/MM/YY of MM/DD/YY.

Schakel **Zomer/wintertijd (DST)** in of uit.

Wanneer u verbonden bent met een draadloos netwerk is **GMT** (+00:00) tijd de referentie voor de tijdstelling. Pas de tijd aan naar uw tijdzone wanneer u de tijd instelt.

5.3.4 Alarm



De eerste twee alarmen zijn vergelijkbaar met een normaal alarm; stel de tijd in en kies of u het alarm elke dag, eens per week of op specifieke dagen wilt laten afgaan. Kies met Sound of u een toon, melodie of radio wenst te horen als alarmsignaal.

Merk op dat de alarm bron het laatst beluisterde of ingestelde Internet radiostation is indien het alarmsignaal op Radio is ingesteld. U kunt alleen het zelfde station kiezen voor beide alarmen. Wanneer de alarmtijd wordt bereikt zal het apparaat verbinden met het Internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Hierdoor kan er een vertraging optreden voordat de radio gaat afspelen. Als er gedurende één minuut geen netwerkverbinding is, zal het alarm omschakelen naar een melodie.

Nadat de **Alarm NAP** (snooze) is ingesteld zal deze afgaan na 5/10/20/30/60/90/120 minuten afhankelijk van uw instellingen.

U kunt **Alarm Volume** gebruiken om het volume van de alarmen in te stellen.


Wanneer het alarm/de alarmen zijn ingesteld zal er een klok icoon zichtbaar bovenin het scherm, Het klok icoon met alarmtijd zal ook duidelijk worden weergegeven in het standby modus scherm.

Tijdens het alarm, druk op de **Standby** knop om het alarm te stoppen.

5.3.5 Taal


Selecteer de menutaal: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Russisch, Zweeds, Noors of Deens.

5.3.6 Dimmer



Stel de helderheid van de achtergrondverlichting van het scherm in. Power Saving betekent het in standby modus gaan van het scherm. Turn On is de tijd dat u de Internet Radio Adapter gebruikt. Standaard is de achtergrondverlichting helderder in Turn On modus dan in Power Saving modus.


5.3.7 Slaaptijd



Uitschakelen of de slaaptijd instellen op 15/30/60/90/120/ 150/180 minuten. Wanneer de tijd is ingesteld zal een bed-icoon met de resterende minuten worden weergegeven in de rechter bovenhoek en zal de Internet Radio Adapter na afloop van deze tijd in standby modus gaan.


Druk op **Sleep** op de afstandsbediening voor een snelkoppeling naar deze functie.

5.3.8 Buffer



Stel de buffertijd voor het afspelen van muziek in, 2/4/8 seconden.


5.3.9 Weer



In standby modus is de Internet Radio Adapter in staat om de huidige weersberichten weer te geven (zie 5.9.1). Zet Show on Standby aan en stel de eenheid van de temperatuur (°C of °F) in de temperatuur weer te geven in standby modus.

Wanneer ingeschakeld, zal de weergave wisselen tussen het huidige weer en de huidige tijd. Elk wordt steeds 10 seconden weergegeven.

5.3.10 Lokale radio instellen




U kunt een snelkoppeling naar Lokale radio vinden in de Internet radio sectie (zie sectie 5.5) zodat u eenvoudig naar het zenderoverzicht voor uw locatie kunt gaan.

U kunt uw locatie handmatig instellen, of het systeem uw locatie automatisch laten detecteren.

Het systeem herkent de locatie aan de hand van het IP adres van het verbonden netwerk.


5.3.11 Afspeelinstellingen



Selecteer de afspeelmodus van uw mediacentrum – Off (geen herhaling of shuffle), Repeat all, Repeat one of Shuffle.

Druk op **Shuffle** of **Repeat** om de instellingen direct te veranderen terwijl u aan het luisteren bent naar UPnP of USB muziek.

5.3.12 DLNA Setup



De standaard naam voor DLNA is **Internet Radio Adapter**. U kunt de naam wijzigen voor DLNA setup op de PC, mobiele telefoon of tablet (zie sectie 4.2).

5.3.13 Hervatten bij inschakelen


Als u aan het luisteren was naar Internet radio of uw mediacentrum voordat u het apparaat uitschakelt zal het systeem standaard doorgaan met het afspelen van Internet radio. Als u dit uitschakelt, zal het systeem bij inschakelen naar het hoofdmenu gaan.

5.3.14 Software Update

Als er een software update beschikbaar is op de server zal het systeem u daarover informeren wanneer u naar het hoofdmenu gaat. Denk eraan dat de Internet Radio Adapter ingeschakeld moet zijn totdat de update is voltooid.

5.3.15 Reset

Herstel de standaardinstellingen.



Nadat u de Internet Radio Adapter heeft gereset gaat het systeem automatisch naar het **Language** menu, Nadat u een taal heeft

geselecteerd gaat het automatisch naar het **Netwerk** instellingen menu.

5.4 My mediaU

Uw eigen mediaU zender lijst weergeven en afspelen op de mediaU server. Stel eerst uw account in.



Om uw eigen zenderlijst te activeren, volg de volgende stappen:

1. Bezoek <http://www.mediayou.net/>;
2. Meld u aan voor het my mediaU lidmaatschap;
3. Log in op de website;
4. Voer het draadloze MAC adres van de Internet Radio Adapter in op de my mediaU website. Deze informatie kan worden verkregen via **Information Center > System Information > Wireless Info**;
5. Als het succesvol is geconfigureerd, bent u in staat om uw eigen mediaU zender afspeellijsten op te slaan en te bekijken. De gebruikersnaam en het wachtwoord hoeft u niet in te voeren op de Internet Radio Adapter.

6. Indien verschillende accounts zijn opgeslagen in de Internet Radio Adapter, kunt u degene die u nu gebruikt zien in het **Configuration** menu.

Elke keer als u een update aanbrengt in de afspeellijst op de website, ga naar

Configuration > Manage my MediaU om de verandering te synchroniseren met de Internet Radio Adapter.

5.5 Internet Radio

Nadat succesvol een verbinding met een radiozender tot stand gebracht is, zal de bit rate en het format van de zender worden weergegeven in het afspeelscherm.

Tip: Als u teruggaat naar het hoofdmenu tijdens het afspelen, zal het apparaat na 10 seconden automatisch terugkeren naar het afspeelscherm.

5.5.1 My Favorite

Dit is een lijst met uw favoriete voorkeurszenders. Deze ondersteunt 250 ingaven, inclusief zender en map.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut

P1261

35

Tijdens het afspelen van een zender, houd de **Preset** knop ingedrukt om een zender als favoriet op te slaan. U kunt een vorige zender overschrijven om de nieuwe op te slaan.

Als het geselecteerde station is opgeslagen, kunt u het niet nogmaals opslaan.

De opgeslagen zenders worden weergegeven in dit menu. U kunt ook op de **Preset** knop drukken om naar de lijst met opgeslagen zenders te gaan. Of gebruik het nummerblok om het nummer van de opgeslagen zender in te voeren.

In de lijst met voorkeurszenders, selecteer de gewenste zender, druk op **Select** om te luisteren. U kunt ook op ► drukken om naar het submenu te gaan en kiezen uit **Verwijderen**, **Omhoog/Omlaag verplaatsen** in de lijst, **Hernoemen**, **Afspelen** of **Gebruiken als alarm** (als u Internet radio als alarmgeluid heeft ingesteld in de alarm configuratie).


5.5.2 Radiozender/muziek



Zenders zijn gecategoriseerd in **Wereldwijde Top 20**, **Genre** en **Land/Locatie**. Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada, Australië.

Bevestig om de subcategorie te openen en kies de zenders waar u naar wenst te luisteren.

Voor elke zender, druk op **Select** om het afspelen direct te starten. U kunt ook op ► drukken om naar het submenu te gaan, waar u kunt kiezen uit Toevoegen aan favorieten, Automatisch scannen, Afspelen of Gebruiken als alarmgeluid (als u Internet radio als alarmgeluid heeft gekozen in de alarm configuratie).



Wanneer u kiest voor **Auto Scan** zal elk station in de subcategorie gedurende 30 seconden worden afgespeeld. Druk op **Select** om het achter elkaar afspelen te stoppen.

5.5.3 Geschiedenis

Dit is een lijst met alle zenders waar u het laatst naar geluisterd heeft. Er kunnen tot 10 zenders in het geschiedenisgeheugen worden opgeslagen.

5.5.4 Service



Zoek nieuwe radiozender – Voer uw zoekwoord in om te zoeken naar een radiozender uit de lijst.

Nieuwe radiozender – De toegevoegde zenders worden opgeslagen in Mijn Favorieten. Merk op dat de zendernaam maximaal 250 karakters lang mag zijn.

5.6 Media Center

5.6.1 USB

Wanneer u een USB stick of een externe harde schijf heeft aangesloten zal het USB icoon worden weergegeven.

In USB modus, druk op **⏮ / ▲** op de afstandsbediening om het vorige nummer af te spelen. Druk op **⏭ / ▼** om het volgende nummer af te spelen. Druk op **⏸** om af te spelen of te stoppen. Druk op **Repeat** of **Shuffle** om de afspeelmodus van de muziek in te stellen.

5.6.2 UPnP

Als u gedeelde media heeft ingesteld, ziet u de gedeelde media in UPnP. Als u media deelt met meer dan één computer zijn de opties weergegeven in de lijst. Selecteer het gedeelde medium dat u wenst af te spelen.

Druk op **◀ / ▶** op de afstandsbediening om het vorige/volgende nummer af te spelen. Druk op **⏸** om te stoppen of af te spelen. Druk op **Repeat** of **Shuffle** om de afspeelmodus van de muziek in te stellen.

Tip: De radio kan alleen muziekbestanden lezen met een bestandsnaam korter dan 40 karakters. Gebruik alleen Europese karakters. Als u niet in staat bent om een nummer in UPnP modus te lezen kunt u het bestand vernoemen. Mocht het bestand dan nog steeds niet af te spelen zijn, kunt u het converteren naar een ondersteund formaat (WMA, .MP3, .WAV, .FLAC, .AAC).

5.6.3 Mijn afspeellijst

U kunt een afspeellijst maken met uw favoriete muziek afkomstig van UPnP. Wanneer u de muziek afspeelt, houd **Select** ingedrukt om op te slaan in **Mijn afspeellijst**.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut

P1261

39

5.6.4 Mijn afspeellijst leegmaken

U kunt alle opgeslagen muziek uit Mijn afspeellijst verwijderen.

5.7 Bluetooth

Ga naar Bluetooth modus om de functie in te schakelen.

Voer een Bluetooth scan uit op uw notebook, mobiele telefoon of tablet. Kies de Internet Radio Adapter om te paren. Speel de muziek af nadat het paren is voltooid.



Wanneer de Internet Radio Adapter is verbonden met een Bluetooth apparaat kunt u niet verbinden met een ander apparaat totdat de vorige twee apparaten zijn ontkoppelt.

We raden u aan om de Bluetooth verbinding te verbreken voordat u de Bluetooth modus van de Internet Radio Adapter verlaat. Als de Bluetooth verbinding niet verbreekt zal de verbinding na 20 seconden automatisch worden verbroken.


Als u binnen deze tijd opnieuw naar Bluetooth modus gaat kan de verbinding mislukken. Handmatig paren kan dan noodzakelijk zijn.

De standaard Bluetooth PIN code van de Internet Radio Adapter is 0000, in het geval uw Bluetooth apparaat om een pincode vraagt.

5.8 Informatiecentrum

5.8.1 Weerberichten

U kunt weersinformatie en voorspellingen zien voor 2000 steden. Selecteer het land en dan de stad voor weersberichten.



Druk op ◀ / ▶ om de weersvoorspellingen te zien.

Weerberichten kunnen worden weergegeven in standby modus. Op de weer informatie pagina, druk op **Select** om de stad die wordt weergegeven in standby modus in te stellen. Schakel vervolgens het weer weergave scherm in zoals aangegeven in 5.3.9.

5.8.2 Financiële informatie

(G)	3:56AM
[EX General]	343.50 +0.6
[CAC40]	4003.11 -4.24
[DAX]	7442.96 +23.52
<	12/11

Bekijk de beursinformatie over de hele wereld.

5.8.3 Systeeminformatie

Bekijk de versie van het Internet Radio Adapter systeem en de details van het verbonden netwerk. De informatie bevat onder ander het MAC adres dat u nodig heeft om te registreren voor het mediaU lidmaatschap.

Kijk op www.teknhall.nl
voor de nieuwste firmware updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
envivo@teknhall.nl / www.teknhall.nl. P1261
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 42

6. PROBLEEMOPLOSSER

Probleem	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	Controleer of de netvoedingsadapter correct is aangesloten.
Geen geluid.	<ol style="list-style-type: none">1. Schakel het geluid in als dit is onderdrukt.2. Verhoog het volume van uw luidspreker of geluidsbron.
Er kan geen netwerkverbinding tot stand komen.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer de werking van het draadloze netwerk.2. Probeer een IP adres voor het apparaat in te stellen.3. Activeer de DHCP functie van de router en maak opnieuw verbinding met het apparaat.4. Een firewall is ingeschakeld – stel het programma zo in dat toegang mogelijk is.5. Herstart het apparaat of de router.

Probleem	Oplossing
WiFi verbinding kan niet tot stand komen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de beschikbaarheid van het WiFi netwerk op het accesspoint. 2. Plaats het apparaat dichterbij de router. 3. Controleer of het WEP/WPA wachtwoord correct is.
Geen zenders gevonden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer het netwerk, het access point en de firewall. 2. De zender kan op dit moment niet beschikbaar zijn, probeer het later opnieuw of selecteer een andere zender. 3. De link naar de zender is veranderd of de zender zendt niet meer uit – vraag de aanbieder naar informatie. 4. De link naar een handmatig toegevoegd station is incorrect. Zorg dat het klopt en voer opnieuw in.

Probleem	Oplossing
Alarm werkt niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het alarm aan. 2. Controleer de volume instellingen, zie de oplossingen voor "Geen geluid". 3. Het alarmgeluid is ingesteld op een zender, maar er is geen netwerkverbinding. Verander de bron of configureer het alarm opnieuw.
Systeem loopt vast.	De Internet Radio Adapter is overbelast, herstart het apparaat.

7. SPECIFICATIES

Beschrijving	Internet Radio Adapter
Model no.	NAP011M
Scherm	128 x 64 dot matrix
Verbinding	Wi-Fi 802.11b/g Bluetooth v.3.0 + EDR
Wi-Fi key	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Streaming Protocol	<ul style="list-style-type: none"> · NTP Network Time Protocol · RTSP Real Time Streaming Protocol · MMS Microsoft Media Streaming Protocol · HTTP Hyper Text Transfer Protocol
Ondersteunde afspeelformaten	<ul style="list-style-type: none"> · WMA Windows Media Audio · MP3 MPEG Layer 3 Audio · WAV Waveform Audio · FLAC Free Lossless Audio Code · AAC Advanced Audio Coding
Ondersteunde harde schijf/driver formaten	FAT, FAT32
Power adapter	5V 1200mA
Verbindingen	RCA audio uit (L/R) DC IN netvoeding aansluiting
Afmetingen	125 mm (W) x 86.5 mm (H) x 38 mm (D)
Gewicht	130g

8. VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

Kijk op www.teknhall.nl
voor de nieuwste firmware updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
envivo@teknhall.nl / www.teknhall.nl.
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut

P1261

47

