

EnVivo

Gebruikershandleiding

MP3 Draadloze Deurbel



Inhoudsopgave

Eigenschappen	3
Omschrijving van de beldrukker ...	4
Omschrijving van de deurbel	4
Paren	6
De deurbel gebruiken	6
<i>Melodieën</i>	6
<i>Melodie aanpassen</i>	7
<i>Volumebeheer</i>	7
<i>Uitzetten</i>	7
<i>Gegevensoverdracht</i>	7
MP3 Editor Manual	8
Ondersteuning	10
Verwijdering	11


Kijk op www.teknihall.nl
voor de nieuwste updates.

Eigenschappen

1. Download muziek van uw computer naar de MP3 Deurbel. Beschikbaar formaat: mp3.
2. 2 ingebouwde geluiden en intern geheugen.
3. Zelflerende technologie om verstoring te voorkomen.
4. LED-indicator in de zender en ontvanger.
5. Volumebeheer.
6. De waterbestendige zender heeft één 12V 23A batterij nodig (meegeleverd). De ontvanger heeft drie 1,5V AA-batterijen nodig (niet meegeleverd), of maak gebruik van een USB kabel aangesloten op een computer.
7. Gebruiksbereik tot 150 meter in open lucht.

Omschrijving van de beldrukker

1. LED-indicator

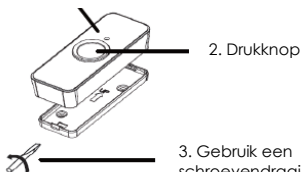

(Fig.1)


3. Gebruik een schroevendraaier met een klein en plat uiteinde om de behuizing van de beldrukker te openen.



(Fig.2)

4. Plaats de 12V 23A batterij voor het terugplaatsen van de behuizing.

5. Gebruik twee schroeven om de behuizing aan de deur(post) te bevestigen.

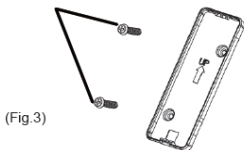


(Fig.3)

Omschrijving van de deurbel

Volume verhogen
Volgende melodie
Vorige melodie
Afspelen/Stop
Volume verlagen



IN/MP3 = Intern/MP3
ON/OFF = Aan/Uit
USB Outlet = USB aansluiting
SD Card = SD-kaarthouder

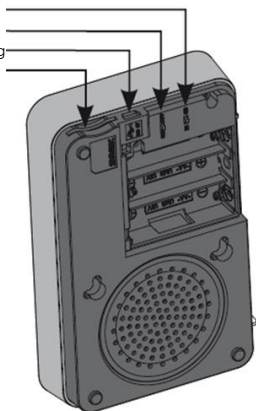

Paren



Indien er verstoring is in de verbinding tussen de beldrukker en de bel, kunt u op de “+” knop drukken en tegelijkertijd de bel inschakelen. De 4 LEDs zullen oplichten. Druk op de beldrukker en de 4 LEDs zullen knipperen en de bel zal het geluid afspelen, wat wil zeggen dat het paren is voltooid. Druk op de beldrukker om er zeker van te zijn dat het paren is voltooid.

De deurbel gebruiken

Melodieën

Zet de schakelaar op de deurbel naar <MP3> om MP3 bestanden opgeslagen in het interne geheugen af te spelen. Zet de schakelaar naar “IN” om de 2 ingebouwde melodieën te gebruiken.

Melodie aanpassen

Kies tussen de melodieën met de  en  pijlen op de deurbel. Druk op de Afspelen/ Stop-knop om het nummer van uw voorkeur af te spelen.

Volumebeheer

Pas het volume van de deurbel aan met de “+” en “-” knoppen op de deurbel.

Uitzetten


Zet de schakelaar binnenin de deurbel op <OFF>.

Gegevensoverdracht

Verbind de deurbel met uw computer via de kabel om mp3-muziek van uw computer te downloaden.

MP3 Editor Manual

1. Plaats de meegeleverde CD in uw computer om "MP3 Editor v1.0.exe" te installeren.





2. Start de editor door op de bureaubladicoon te dubbelklikken.



3. Het scherm van de editor zal er als volgt uitzien.

Kijk op www.teknihall.nl
voor de nieuwste updates.

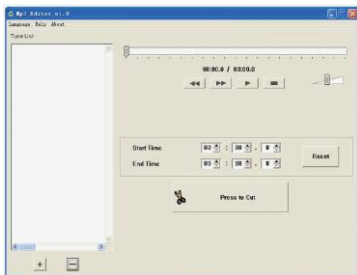

4. Klik op  om mp3-bestanden aan de lijst toe te voegen.
5. Selecteer een bestand en klik op  om de muziek af te spelen en te testen met de werkbalk, zoals hieronder.



6. Bewerk de muziek: Selecteer het bestand dat u wilt bewerken. Stel nu de starttijd

en eindtijd op de tijdwerkbalk

in.



7. Klik vervolgens



op. De editor zal nu een nieuw mp3-bestand genereren. (Pas op: Voor het bewerken dient u het geselecteerde bestand te testen.)

Ondersteuning

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support:
envivo@teknihall.nl /
www.teknihall.nl

Verwijdering



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

