

# ENVIVO



## Wireless Laser Mouse

USER MANUAL

ENV-1444



# ENVIVO



## Souris Laser Sans Fil

MODE D'EMPLOI

ENV-1444



## SOMMAIRE

NOTICE D'INSTRUCTIONS .....	6
CONFIGURATION REQUISE .....	6
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES .....	6
GUIDE À L'INSTALLATION .....	7
Premièrement. Insérer les batteries.....	7
Deuxièmement. Connexion de la souris au récepteur mini USB.....	7
FAQ.....	7
LISTE DES FONCTIONS PERSONNALISABLES .....	8
RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT.....	10
RÉCLAMATION.....	10
LA GARANTIE N'EST PAS VALABLE SI.....	10
DISPOSITION .....	11

## NOTICE D'INSTRUCTIONS


Merci pour votre achat de notre souris laser sans fil, avec double molette de défilement, dessin DPI, commutable 2.4G. Cette souris sans fil 2.4G creative et ergonomique vous introduira à une expérience toute nouvelle de la technologie sans fil.

## CONFIGURATION REQUISE

- Souris compatible avec les packs Microsoft standard.
- Ordinateurs compatibles IBM avec un système d'exploitation Windows qui supporte les dispositifs USB.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Souris sans fil à 2,4GHz
- Dessin avec double molette multifonctionnelle
- Convient à la plupart des surfaces
- Système de tracage: Laser, 1600DPI max
- DPI commutable: 800/1200/1600DPI
- Dessin avec double molette de défilement et lecteur multifonctionnel
- Logiciel intelligent intégré pour la gestion de la consommation
- Touche On/Off pour économiser la consommation
- Distance utile: jusqu'à 10 mètres
- Systèmes d'exploitation supportés:  
Windows XP/Vista/7/8/10

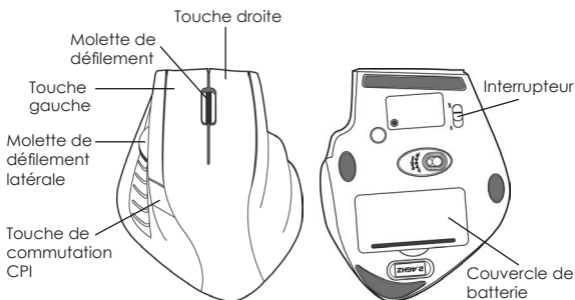

# GUIDE À L'INSTALLATION

## PREMIÈREMENT. INSÉRER LES BATTERIES

- Ouvrir le couvercle de batterie.
- Insérer 2 batteries AA dans l'emplacement. Faire attention à respecter les marquages des polarités.
- Remettre le couvercle de batterie à sa place.

## DEUXIÈMEMENT. CONNEXION DE LA SOURIS AU RÉCEPTEUR MINI USB

- Connecter le mini récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur.
- Attendre que l'ordinateur reconnaisse le récepteur automatiquement.
- Tourner l'interrupteur et approcher la souris du récepteur mini USB à 1 mètre de distance, la souris sera automatiquement connectée au récepteur.
- Vous pouvez maintenant utiliser la souris aisément.

## FAQ

Si vous n'arrivez pas à connecter la souris au récepteur ou si la souris ne fonctionne pas correctement, veuillez essayer les démarches suivantes:

- Déconnecter et connecter à nouveau le récepteur mini USB dans le port USB de votre ordinateur. (Normalement il y aura des messages sonores qui indiquent qu'un matériel a été déconnecté/connecté) Essayer à nouveau la démarche de connexion.
- S'il n'y a pas de messages sonores ou de fenêtres qui s'ouvrent, essayer avec un autre port USB sur votre ordinateur.
- Si le récepteur mini USB a été identifié mais la souris n'est pas encore connectée automatiquement au récepteur, éteindre l'interrupteur, connecter et déconnecter le récepteur au port mini USB une autre fois. Allumer l'interrupteur, approcher votre souris au récepteur à 1 mètre de distance, appuyer sur la touche de connexion pour effectuer une connexion manuelle au récepteur.
- Si le mouvement du curseur n'est pas régulier ou si le mouvement cesse après un peu de temps, vérifier si le

niveau de la batterie est bas et auquel cas remplacer les batteries avec deux nouvelles batteries AA.

### Remarques sur l'utilisation des batteries

- Garder les batteries en dehors de la portée des enfants.
- Il ne faut pas mélanger des batteries vieilles avec des batteries neuves, et il ne faut pas non plus utiliser des types de batterie différents.
- Substituer immédiatement les batteries trop vieilles ou avec une charge basse.
- Si la souris n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez bien enlever et garder les batteries.
- Éliminer et recycler les batteries utilisées selon les règlements locaux.

### CD-pilote multifonctionnel

- La souris est équipée avec un CD-pilote multifonctionnel, qui permet de personnaliser des fonctions particulières de la molette de défilement latérale.
- Remarque ! Certains logiciels antivirus pourraient par erreur reporter le pilote jcomme étant un virus. Merci d'ignorer ce message et de vérifier que le logiciel est bien installé et fonctionne de manière correcte.

## LISTE DES FONCTIONS PERSONNALISABLES

Clic	Commande en avant
Auto-défilement	Commande en arrière

Clic	Droit
------	-------

Interrupteur d'application/Avant correspond à Alt+Tab, pour la version Win7 Ultimate cette commande comporte l'effet Aero.

Interrupteur d'application/Arrière correspond à ALT+Tab, pour la version Win7 Ultimate cette commande comporte l'effet Aero.

Augmenter le colume	Barre d'espace
Baisser le volume	Menu démarrer



Couper	Zoom+
Copier	Zoom-
Coller	Lecteur multimédia
Éliminer	Reproduction/Pause
Rétablir	Piste précédente
Annuler	Piste suivante
Tout sélectionner	Arrêter le reproduction
Touche contrôle	Muet
Décaler	Défilement à gauche
Touche alternative	Défilement à droite
Onglet	Page en bas
Page en haut	Power Point
Agrandissement	Mail
Réduction	WWW
Double-clic	Mes favoris
Ouvrir Mon Ordinateur	Fermer la fenêtre
Calculateur	Tout réduire
Word	F1-F12
Excel	

**Remarque:** Les fonctions ci-dessus sont uniquement pour les logiciels intégrés dans Windows, comme Office, Media Player, IE etc.

## **RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT**

Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine de la souris quand celle-ci ne fonctionne pas.

- Vérifiez le niveau de la batterie : remplacez un nouveau jeu de piles si le niveau est trop bas pour fonctionner.
- Restauration des paramètres d'usine par défaut ; en pressant en même temps le bouton de droite et du milieu (roulette de défilement) ensemble et ensuite réinsérer le récepteur USB dans le port USB de l'ordinateur.

## **RÉCLAMATION**

La droit de réclamation est à appliquer conformément à loi en vigueur. En cas de réclamation, fournir un ticket de caisse tamponné / un reçu d'achat avec la date de l'achat. Pour déposer une réclamation, ramener l'appareil à l'endroit où il a été acheté.

## **LA GARANTIE N'EST PAS VALABLE SI**

- Les dispositions ci-dessus ne sont pas respectées.
- L'appareil a été mal entretenu, soumis à violence ou à toute autre forme de dommages.
- L'accession ApS n'est pas responsable en cas de dommage de quelque nature que ce soit, ni des conséquences, directes ou indirectes, de la mauvaise utilisation ou d'une manipulation non autorisée de l'appareil.

## DISPOSITION



L'équipement électrique et électronique ( EEE ) contient des matières, parties et substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement et nocif pour la santé humaine si les déchets d'équipement électrique et électronique ( WEEE ) ne sont pas gérés correctement.

Les équipements marqués du logo WEEE (comme celui à gauche), ne doivent pas être jetés avec vos déchets domestiques. Contactez votre bureau local de gestion des déchets car ils ont la possibilité de vous donner des détails concernant les possibilités de recyclage dans votre région.



# ENVIVO



## **Draadloze Laser Muis**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

ENV-1444



## INHOUDSOPGAVE

HANDLEIDING .....	16
SYSTEEMEISEN .....	16
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN .....	16
INSTALLATIEHANDLEIDING.....	17
Stap 1: De batterijen plaatsen .....	17
Stap 2: De muis verbinden met de USB Nano-ontvanger....	17
VEEL GESTELDE VRAGEN.....	17
OVERZICHT VAN PERSOONLIJK INSTELBARE FUNCTIES:.....	18
TERUGZETTEN NAAR DE STANDAARD FABRIEKSINSTELLINGEN ..	19
KLACHTEN.....	20
DE GARANTIE GELDT NIET .....	20
VERWIJDERING .....	21

## HANDLEIDING


Hartelijk dank voor uw aankoop van onze 2.4G Draadloze Laser Muis met dubbel scrolwiel en instelbare gevoeligheid (DPI). Deze creatieve en handig te gebruiken 2.4G draadloze muis zal voor u een heel nieuwe sensatie zijn op het gebied van draadloze techniek.

## SYSTEEMEISEN

- Compatible met standard Microsoft software.
- Compatible met IBM-PC's met Windows-programma's die USB-applicaties ondersteunen.

## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 2.4GHz draadloze muis
- Dubbel scrolwiel ontwerp
- Werkt op de meeste ondergronden
- Tracking: Lasertracking (tot 1600DPI)
- Instelbare gevoeligheid: 800/1200/1600DPI
- Dubbel scrolwiel ontwerp, met speciale multifunctionele driver
- Ingebouwde intelligente energiebeheer software
- Energiebesparende aan-/uitknop
- Bereik: tot 10 meter
- Compatibel met: Windows XP/Vista/7/8/10

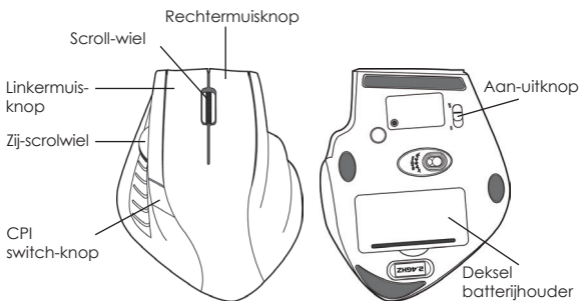



# INSTALLATIEHANDLEIDING

## STAP 1: DE BATTERIJEN PLAATSEN

- Open het deksel van de batterijhouder.
- Plaats de twee AA-batterijen in de batterijhouder. Let op: de + en – symbolen op de batterijen moeten overeenstemmen met de + en – polen van de batterijhouder.
- Klik het deksel van de batterijhouder weer vast.

## STAP 2: DE MUIS VERBINDEN MET DE USB NANO-ONTVANGER

- Steek de USB Nano-ontvanger in de USB-poort van uw computer.
- Wacht tot uw computer automatisch de ontvanger heeft gevonden.
- Zet de aan-/uitknop op 'AAN' en beweeg de muis in de richting van de USB Nano-ontvanger binnen een afstand van 1 meter. Uw muis zal automatisch verbinding zoeken met de ontvanger.
- Nu kunt u uw muis gebruiken.

## VEEL GESTELDE VRAGEN

Volg indien het niet lukt een verbinding tot stand te brengen tussen de muis en de ontvanger of indien de muis niet naar behoren functioneert de volgende stappen:

- Verwijder de USB Nano-ontvanger en steek deze opnieuw in de USB-poort van uw computer. Normaal gesproken verschijnen er pictogrammen in beeld die aangeven dat er sprake is van het toevoegen of verwijderen van hardware. Voer vervolgens de hierboven beschreven stap 2 'de muis verbinden met de USB Nano-ontvanger' opnieuw uit.
- Indien er geen pictogrammen of pop-up vensters verschijnen die aangeven dat er nieuwe hardware is gevonden, kies dan een andere USB-poort en probeer opnieuw.
- Indien de USB Nano-ontvanger wel wordt gevonden, maar er geen verbinding tussen muis en ontvanger ontstaat, zet dan de aan-/uitknop op 'UIT', verwijder de USB Nano-ontvanger en steek deze vervolgens weer in de USB-poort. Zet de aan-/uitknop weer op 'AAN' en beweeg de muis in de

richting van de ontvanger binnen een afstand van 1 meter, druk vervolgens op de connect-knop om handmatig de muis met de ontvanger te verbinden.

- Indien de muiscursor niet gelijkmatig beweegt of na verloop van tijd niet meer reageert, controleer dan of de batterijen wellicht (bijna) leeg zijn en vervang deze door nieuwe AA-batterijen.

#### Belangrijk bij het gebruik van batterijen

- Houdt batterijen altijd buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Vervang oude of bijna lege batterijen altijd direct.
- Indien de u muis langere tijd niet heeft gebruikt, vervang dan de batterijen door nieuwe batterijen.
- Gebruikte batterijen mogen niet in de vuilnisbak worden gegooid, maar moeten worden ingeleverd bij de door de overheid aangegeven inzamelpunten of in de winkel.

#### Multifunctionele driver CD

- Deze muis wordt geleverd met een multifunctionele driver CD, waarmee u unieke functies van de zij-schroefwiel persoonlijk kunt instellen.
- N.B.: sommige antivirus programma's waarschuwen ten onrechte dat de driver een virus bevat en verhinderen de installatie. Negeer deze waarschuwing en controleer of de software volledig wordt geïnstalleerd en kan functioneren.

### **OVERZICHT VAN PERSOONLIJK INSTELBARE FUNCTIES:**

Klikken

Vooruit

AutoScrol

Terug

#### Klikken met de rechtermuisknop

Applicatie switch/Vooruit gelijk aan Alt+Tab, bij Win7 Ultimate treedt Aero-effect op.

Applicatie switch/Terug gelijk aan Alt+Tab, bij Win7 Ultimate treedt Aero-effect op.

Volume +  
Volume -  
Knippen  
Kopiëren  
Plakken  
Wissen  
Opnieuw  
Ongedaan maken  
Alles selecteren  
Ctrl  
Shift  
Alt  
Tab  
Spatiebalk  
Minimaliseren  
Dubbelklikken  
Open Mijn Computer  
Rekenmachine  
Word  
Excel  
Power Point

Startmenu  
Zoom +  
Zoom -  
Media Player  
Afspelen/Pauzeren  
Vorig nummer  
Volgend nummer  
Stop  
Geluid uit  
Scrol Links  
Scrol Rechts  
Page Down  
Page Up  
Maximaliseren  
Mail  
WWW  
Mijn Favorieten  
Venster sluiten  
Alles minimaliseren  
F1-F12

**NB:** De bovenstaande functies gelden uitsluitend voor Microsoft Windows built-in software, zoals Office, Media Player, Internet Explorer etc.

## **TERUGZETTEN NAAR DE STANDAARD FABRIEKSINSTELLINGEN**

Als de muis niet meer werkt, kunt u de standaard fabrieksinstellingen terugzetten.

- Controleer de laadtoestand van de batterijen; vervang de batterijen als de laadtoestand van de oude onvoldoende is.
- De standaard fabrieksinstellingen terugzetten: druk de rechterknop en de middelste knop (scrolwiel) gelijktijdig in en sluit de USB Nano-ontvanger vervolgens opnieuw aan op de USB poort van de computer.

## **KLACHTEN**

U heeft volgens de van kracht zijnde wetgeving het recht om een klacht in te dienen. Sluit bij het indienen van een klacht een aankoopbewijs met kassabon in. Lever het apparaat in bij uw winkelier.

## **DE GARANTIE GELDT NIET**

- Als het bovenstaande niet is gevolgd.
- Als het apparaat is beschadigd door onjuist gebruik, moedwillig kapot is gemaakt of op een andere manier is beschadigd.
- Accession ApS is niet verantwoordelijk voor verlies of schade, ongeachte welke, indirect of direct, als gevolg van verkeerd of onbevoegd gebruik van het apparaat.

## VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.





