



Korte handleiding

Digitaal radiografisch weerstation

GT-WS-03s / WT470, GT-WS-03si / WT470

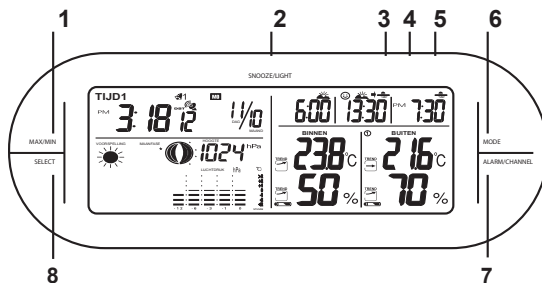

Toets	Betekenis
1 MAX/MIN	Hoogste /laagste dagtemperatuur weergeven
2 SNOOZE/ LIGHT	Wekalarm onderbreken Displayverlichting ong. 7 sec. inschakelen
3 +	Schakelt de temperatuurweergave van °Celsius op °Fahrenheit. Handmatige instelling van de kloktijd en het temperatuuralarm
4 -	Schakelt tussen 12-/24-uursindeling. Handmatige instelling van de kloktijd en het temperatuuralarm
5 SEARCH	Gegevensafstelling sensor/weerstation activeren
6 MODE	Handmatige instellingen
7 ALARM/ CHANNEL	Alarm 1/2 activeren en deactiveren Sensor (1 tot 4) kiezen, temperatuuralarmwaarde kiezen, bladeren door balkweergave
8 SELECT	Contrastinstelling van het display Instelling klok, alarm, jaar, temperatuuralarmwaarde, weergave temperatuur- en luchtdrukhistorie wijzigen

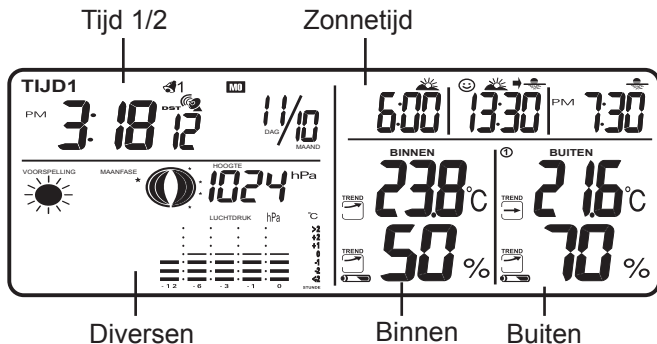

Het display is inhoudelijk in 5 gedeelten verdeeld:

– Tijd 1/2:

kloktijd 1, kloktijd 2, alarmtijd 1 en 2, datum, weekday en jaar

– Zonnetijd:

zonsopgang, duur zonlicht, zonsondergang

– Diversen:

weersvoorspelling, maanfasen, luchtdruk, hoogte-instelling

– Binnen:

temperatuur en luchtvochtigheid bij het weerstation

– Buiten:

temperatuur en luchtvochtigheid binnen het bereik van de zender

Voor nadere informatie, zie de Gebruiksaanwijzing, hoofdstuk „Indicators en bediening“