

EnVivo

Gebruikershandleiding

8GB MP4 speler



Inhoudsopgave

HOOFDFUNCTIES.....	6
LET OP.....	7
KEN DE SPELER.....	10
TOUCH SCREEN KNOP FUNCTIES.....	11
MUZIEK.....	14
VIDEO.....	17
FOTO.....	19
E-BOOK.....	22
FM RADIO.....	25
OPNAME.....	27
PROGRAMMA'S.....	30
INSTELLINGEN.....	33
LEZEN EN OPLADEN VIA USB.....	35
FIRMWARE UPGRADE.....	36
PROBLEEMOPLOSSING.....	48
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	50
VERWIJDERING.....	51

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze EnVivo 8GB MP4 speler met touchscreen. We raden u aan deze handleiding nauwkeurig door te lezen voor gebruik van uw speler.

- Om betere service te verlenen, kan de inhoud van deze handleiding veranderingen ondergaan in toekomstige versies, omdat de specificaties en functies van het product onderhevig zijn aan verandering. **Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.**
- De afbeeldingen met schermweergaves in deze gebruikershandleiding zijn uitsluitend ter instructie. Daadwerkelijke schermweergaves kunnen verschillen op uw apparaat.
- **BELANGRIJK:** Zet de speler aan als u deze wilt opladen.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

HOOFDFUNCTIES

- 3.0" TFT-scherm met 240*400 pixels resolutie
- Ondersteunt APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, WAV muziek-formaat
- Ondersteunt MPEG-4 (AVI), RM, RMVB, FLV, 3GP, MPG, VOB, MP4, MOV videoformaat, maximale resolutie 600*400
- Ondersteunt fotoweergave in JPEG, BMP, GIF formaat, automatische weergave van afbeeldingen, roteren, foto kan worden ingesteld als achtergrondafbeelding
- Volledig touchscreen, met UI ontwerp, ondersteunt slepen en verschuiven
- Ingebouwde MIC, lange opnametijd
- Energiebesparing, ondersteunt meerdere talen
- Meer selectiemogelijkheden voor geluidstracks en -cyclus
- Ondersteunt FM radio
- Ondersteunt Windows 2003, Windows XP, Vista, Win7
- Hoge snelheid USB2.0 overdracht
- Ondersteunt E-book lezen
- Ondersteunt firmware upgrade
- Ondersteunt multitask functionaliteit, kan E-book lezen terwijl muziek beluisterd wordt

LET OP

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften en product gebruiksinformatie. Lees deze handleiding voor gebruik.

1. Gebruik de speler niet in bijzonder hete, koude, stoffige of vochtige omgevingen.
2. Voorkom het vallen of hard raken van de speler, schud het TFT-scherm niet hard ter voorkoming van schade of het onjuist functioneren van het scherm. De gebruiker is verantwoordelijk voor schade door vallen of hard contact.
3. De levensduur van de batterij kan verschillen afhankelijk van de condities en de omgeving.
4. Laad de speler in de volgende situaties op.
 - A: Geen stroom.
 - B: Systeem gaat automatisch uit en wederom snel uit na het aanzetten.
 - C: Geen reactie bij het bedienen van de toetsen.
5. Schakel de speler niet uit tijdens het formatteren van, uploaden naar en downloaden van de speler ter voorkoming van problemen.


6. Onze organisatie is niet verantwoordelijk voor data-verlies voortkomend uit schade, reparatie of andere oorzaken. De gebruiker dient de speler te bedienen in overeenstemming met de handleiding en op tijd een kopie te maken van belangrijke data. Raadpleeg www.teknihall.nl bij vragen, open de speler niet zelf omdat dan alle garantie vanuit onze organisatie verloren gaat.
7. De firmware kan beschadigd door bijv. computer-virussen. Als de speler geïnfecteerd is geraakt en niet meer werkt, kunt u de firmware updaten met een virusvrije computer en vervolgens de speler te formatteren. Als u belangrijke bestanden op uw speler heeft, raden wij u aan hiervan een kopie te maken ter voorkoming van verlies van belangrijke informatie wanneer de MP4-speler geïnfecteerd raakt.

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

8. De temperatuur in de linker hoek kan omhoog gaan tijdens het opladen. Dit is normaal.
 9. De prestaties en functies kunnen verschillen afhankelijk van verschillende software en hardware versies, hierdoor veroorzaakte gevolgen worden niet opgemerkt. Wij houden de rechten op de verbeterde producten.
- ★ (Deze speler is niet waterbestendig)

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

KEN DE SPELER

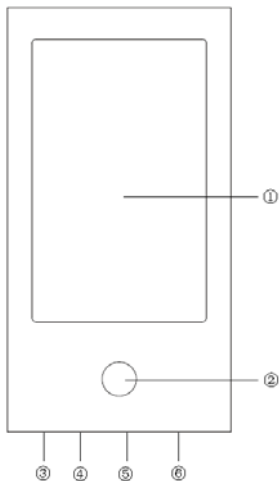

1. Touch screen scherm
2. Play knop: Inschakelen/Uitschakelen/Afspelen
3. Hoofdtelefoon aansluiting
4. "MIC"
5. "ON-OFF": Power schakelaar
6. "USB" aansluiting


TOUCH SCREEN KNOP FUNCTIES

In het hoofdmenu kunt u de iconen verslepen en aanraken om de gewenste functie te selecteren.

Opmerking:

1. Druk niet te hard, anders kan de aanraking mogelijk niet worden geregistreerd en kan het scherm gemakkelijk breken.
2. Als het touchscreen niet gevoelig genoeg is, kunt u het touchscreen aanpassen in het Settings menu.
3. Wanneer de speler niet naar behoren werkt, kunt u op Reset drukken om te herstarten.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

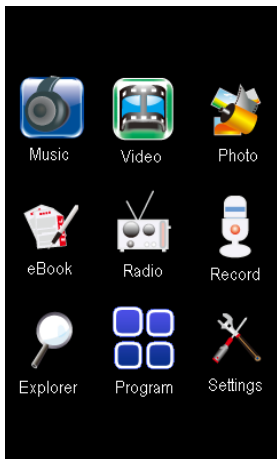

Inschakelen / Uitschakelen

Inschakelen:

Plaats de power knop in de **ON** positie en houdt de **Play** knop gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt om in te schakelen.

Uitschakelen:

In elke weergave kunt u de power knop gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt houden om uit te schakelen.


Blokkeren:

De speler zal automatisch blokkeren als u de blokkeertijd heeft ingesteld in het **Settings** menu. Wanneer de speler is geblokkeerd kunt u op de **Play** knop drukken om de blokkering op te heffen.


Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.



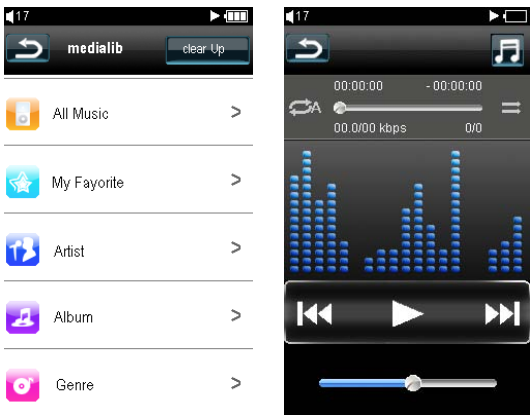


MUZIEK




In het hoofdmenu, klik op  om te starten. Selecteer All music, en klik om de muziekbestand afspeellijst weer te geven. Selecteer het gewenste nummer en klik om af te spelen:



In het afspeelmenu, klik op het middenscherf en de afspeel voortgang balk zal verschijnen.

Versleep het  icoon op de  balk om

vooruit en terug te spoelen. Klik op   voor het vorige en volgende nummer. Houdt   ingedrukt om vooruit of terug te spoelen. Klik op  om te pauzeren/af te spelen.

Klik op  om terug te keren naar het vorige menu. Versleep het  icoon op de  balk om het volume aan te passen. Klik op de naam van het nummer om de **Muziek instellingen** te openen. Klik op **music setting** om het submenu te openen. U kunt de **Repeat mode**, **play mode**, **EQ set** etcetera instellen. Klik op het middenscherf en de afspelvoortgang en de repeat of EQ status worden weergegeven. Druk kort op de **Play** knop om terug te keren.

Muziek instellingen

Repeat modus

U kunt kiezen uit Once, Repeat, All, All repeat en Intro.

Play modus

U kunt kiezen uit In order en Shuffle (random).

EQ instellen

U kunt kiezen uit Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz en User EQ.

User EQ Setup


U kunt de  verslepen om in te stellen.

Opmerking


1. Een aantal MP3/WMA bestanden met een special codering kunnen niet worden afgespeeld. Pas deze aan met behulp van het omzetprogramma, kopieer ze naar de speler en speel ze af.
2. APE ondersteunt alleen: NORMAL of 3.95, 3.97, 3.98, 3.99 versie en FAST compressie versie!


Synchroon songteksten scherm




Wanneer u een nummer afspeelt met songteksten of foto-


album, klik op  of verschuif naar links of rechts op het middenscherf om te schakelen tussen het songteksten scherm, het fotoalbum en de normale weergave.

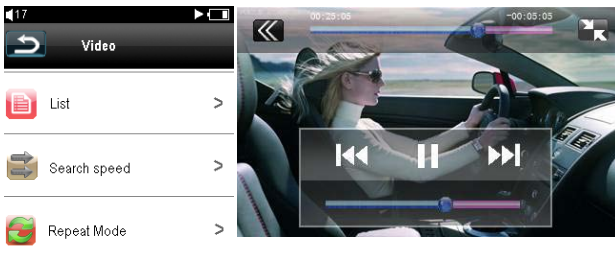

VIDEO

In het hoofdmenu, klik op  om uw videobestanden afspeellijst weer te geven. Selecteer de gewenste video en klik om af te spelen.





Klik op   om naar het vorige of volgende bestand te gaan. Klik op  om te pauzeren/af te spelen.


Klik op  om terug te keren.

Wanneer u een video afspeelt, versleep de  op de voortgangsbalk  naar rechts om snel vooruit,

en naar links om snel terug te spoelen.

U kunt de  verslepen over volumebalk  om het volume aan te passen.

Druk op de Play knop om terug te gaan naar het vorige menu.

Klik op  om de weergaveratio van het scherm in te stellen.


Ondersteunde formaten:

MPEG-4 (AVI), RM, RMVB, FLV, 3GP, MPG, VOB, MP4, MOV et cetera. De maximale ondersteunde resolutie is 600*400.

Opmerking: Indien uw speler een bestand niet kan afspelen, gebruik het meegeleverde converteerprogramma. Met dit programma kunt u verschillende bestandstypen in elkaar omzetten.


Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

FOTO

In het hoofdmenu, klik op  om uw foto afspeellijst weer te geven. Selecteer IMAGE en klik om door te gaan.






In de fotoweergave, klik op het middenscherf om de foto instellingen te openen.


Versleep de  om in of uit te zoomen op de foto.


Klik op  om de foto te draaien.

Klik op **setting** om het instellingen submenu te openen.

Klik op   om de foto naar links of naar rechts te draaien.

Klik op   om in of uit te zoomen op de foto.

Klik op  om de diavoorstelling tijd instellingen te openen. U kunt de intervaltijd instellen en de diavoorstelling uitschakelen.

Klik op  om de achtergrond in te stellen. U kunt de huidige foto als achtergrondaafbeelding instellen.

Achtergrondaafbeelding herstellen

In dit menu kunt u de originele foto achtergrond instelling herstellen.

Klik op  of druk op de **Play** knop om terug te keren.

Opmerking:

Sommige JPEG foto's die zijn gebruikt op een iPod kunnen niet worden weergegeven op de speler. Gebruik een converteerprogramma om deze te converteren en kopieer ze dan naar de speler om te bekijken.

Foto's met een hogere resolutie worden langzamer weergegeven. De speler kan ook langzamer reageren als tijdens het bekijken van foto's ook muziek wordt beluisterd.

JPEG pixel maximale ondersteuning 5000*5000

BMP pixel maximale ondersteuning 1024*768

GIF pixel maximale ondersteuning 900*900


Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknhall.nl / www.teknhall.nl.


21

P1155

E-BOOK


In het hoofdmenu, klik op  en selecteer **E-book**. Klik om te starten en selecteer het bestand (TXT) dat u wenst te lezen. Klik om te openen.

In de E-book leesweergave, versleep om te bladeren. Klik op  om de weergave te verlaten.

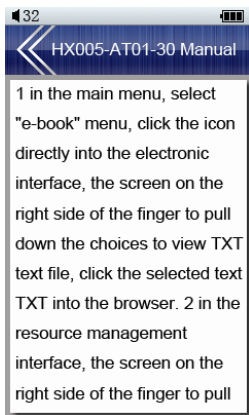

In de E-book leesweergave klik op E-book settings voor het instellingen submenu.

Page Jump

U kunt de pagina die u wenst te lezen selecteren. Voer het nummer van de pagina in in de dialoogbox en klik op  om direct naar de gewenste pagina te springen.

Save Mark

Sla op waar u bent gebleven.

Load mark

Open waar u was gebleven.

Delete Mark

Verwijderd de bladzijdemarkering.

Set font

Lettergrootte instellen.

Set colour

Letterkleur instellen.

Background colour

Achtergrondkleur instellen.

Operating mode

U kunt de manier van bladeren door de pagina's instellen. U kunt kiezen uit omslaan en verslepen.

Browser mode

U kunt kiezen tussen automatisch en handmatig.

Flip time

U kunt de blader interval tijd instellen onder auto mode status.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

FM RADIO

In het hoofdmenu, klik op  om de FM radio te openen.



In het radiomenu, klik op   om de frequentie aan te passen in handmatige modus; klik op   om de opgeslagen zenders te selecteren in preset modus. Klik op **Radio setting** om in het instellingen submenu te komen. Klik op  of druk om te **Play** knop om te kiezen of u de radio

wenst uit te schakelen. Als u de FM modus wenst te verlaten, druk op YES. Als u op de **Play** knop drukt zal dit het verlaten annuleren.

Radio settings


In dit menu kunt u kiezen uit de volgende opties: **Search by hand, auto search, preset mode, save channel, delete channel, stereo channel, stereo switch, receive area, radio sensitive, FM record.**

Exit

Klik op  of druk op de Play knop om te verlaten.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

OPNAME


In het hoofdmenu, klik op  om naar de opnamemodus te gaan.




In het opnamemenu, klik op  om de opname te starten.


Klik op  om te pauzeren. Klik op  om het

opgenomen bestanden op te slaan. Klik op  om

de opnamekwaliteit in te stellen. Klik op  of druk op de **Play** knop om terug te keren.

VERKENNER

In het hoofdmenu, klik op  om de explorer manager list te openen.

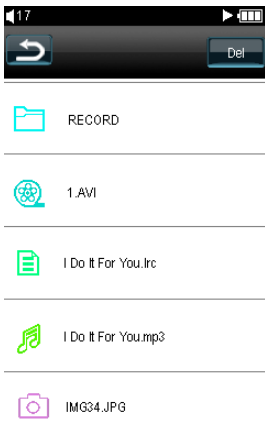

Select file

Selecteer de bestanden die u wenst te bekijken en klik om te openen.


Delete file

Open de bestandslijst. Klik om het Del icoon in de rechter hoek. Een rood X icoon zal verschijnen. Klik er op om het bestand te verwijderen.

Om terug te keren naar het vorige menu klik  of druk op de **Play** knop.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

PROGRAMMA'S

In het hoofdmenu, klik op  om naar Program te gaan. In het Program menu hebt u de volgende opties: **Calculator**, **Game**, **Stopwatch**.

Om terug te gaan naar de vorige lijst, klik op  of druk op de **Play** knop.


Calculator


In het onderstaandemenu kunt u nummers en symbolen invoeren om mee te rekenen.




Game



Beweeg naar boven: 

Beweeg naar onderen: 

Beweeg naar links: 

Beweeg naar rechts: 

Afspelen/Pauzeren: 

Verlaten:  of druk op de **Play** knop

Links: 

Rechts: 

Stopwatch

Beginnen/Pauzeren:  



Neem de huidige tijd op  (maximaal 6 opnames tegelijkertijd)


Reset: 

Verlaten: klik op  of druk op de **Play** knop.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

INSTELLINGEN

In het hoofdmenu, klik op  om het instellingen menu te openen. Selecteer de optie die u wenst in te stellen en klik om te beginnen. Om terug te gaan naar de vorige lijst klik op . Om terug te gaan naar de hoofdweergave druk op de **Play** knop.

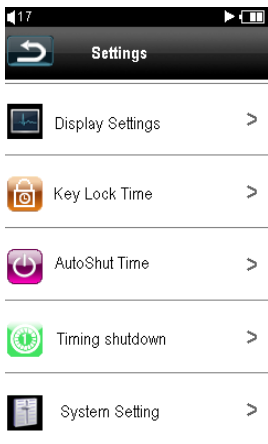

Display settings

U kunt kiezen uit de volgende opties: **Light Time, brightness, light Mode, interface Set.**

Key Lock time

U kunt instellen na hoeveel tijd zonder gebruik de speler mag blokkeren.

Auto Standby

U kunt kiezen uit: 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, 20 minuten, no automatic.

Timer

U kunt kiezen uit: 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, no shutdown.

System setting

U kunt kiezen uit de volgende opties: **System information, restorable, upgrade, check the screen.**

Language

U kunt kiezen uit: **Nederlands, English, German, Italian, Chinese** etc.

LEZEN EN OPLADEN VIA USB

USB weergave modus

Dit product is uitgerust met een high-speed USB2.0 (full speed) interface, de standard voor mobiele harde schijven. Ondersteunt Windows 2003/XP/Vista/Win7 systemen, (driver installeren niet nodig). Nadat u het apparaat heeft aangesloten op een computer (wacht enkele seconden), zal de speler in online modus komen. U kunt de mobiele schijf openen door op de computer te klikken "My computer".


Opladen

U kunt de speler opladen door de adapter aan te sluiten of door de speler via een USB kabel aan te sluiten op een PC. Als u de adapter gebruikt om op te laden zal het rode LED lampje groen worden zodra de speler volledig is opgeladen.

Tijdens het opladen zal het lampje op de lader rood kleuren. Het lampje zal groen worden zodra het apparaat volledig is opgeladen. U kunt de speler ook aansluiten op de computer met een USB kabel om op te laden.


FIRMWARE UPGRADE

1. Dubbelklik op “RK27DM_Image.exe” om het upgrade programma te starten zoals hieronder weergegeven:

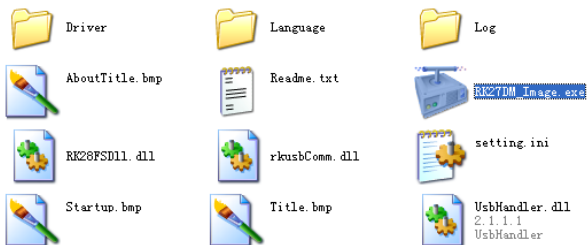


Opmerking: Als u belangrijke bestanden op uw speler heeft staan, maak een kopie voor de upgrade.


Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

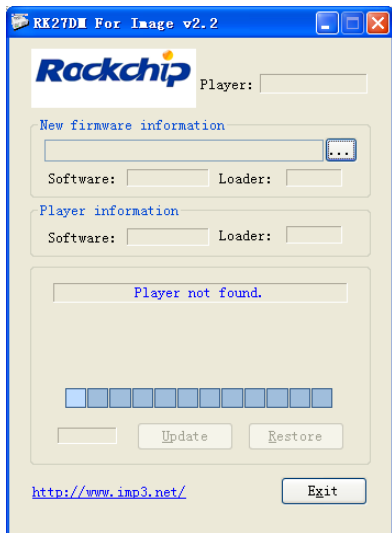


2. Klik op "  " om de firmware te selecteren.

Wanneer het "img" firmware bestand geladen is zal het onderstaande scherm verschijnen:

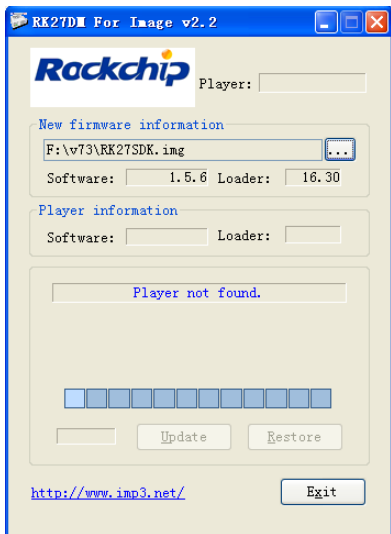

3. Sluit de speler aan op uw PC en klik op  om de upgrade te starten. Als de driver niet is geïnstalleerd op uw computer zult u hier een melding van krijgen. Installeer dan de driver.

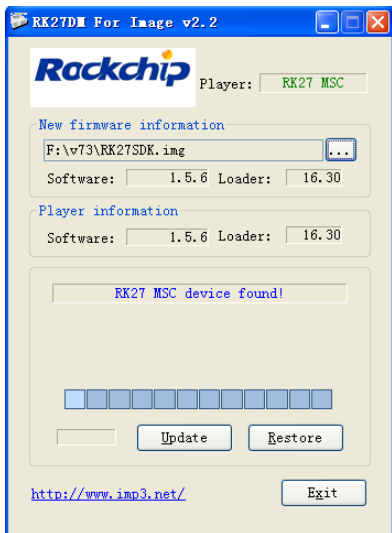



Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

Als het onderstaande scherm verschijnt op uw computer, selecteer **No, not this time** en klik op **Next**.



Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.



Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.

Search removable media (floppy, CD-ROM...)

Include this location in the search:

C:\Rk27Driver



Browse

Don't search. I will choose the driver to install.

Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.

< Back

Next >

Cancel

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

42

P1155

Found New Hardware Wizard

Please wait while the wizard installs the software...



rock27 usb Device



< Back

Next >

Cancel

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

43

P1155

Wanneer het onderstaande scherm verschijnt is de installatie succesvol voltooid.




Wanneer de installatie succesvol is voltooid zal u gevraagd worden om de speler opnieuw aan te sluiten. Ontkoppel het apparaat en herstart. Sluit het vervolgens opnieuw aan op

uw PC. Klik op  om de upgrade te starten.

4. De upgrade informatie zal als volgt worden weergegeven:



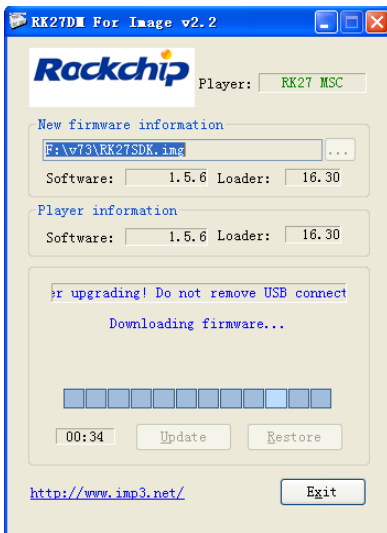


Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl.

46

P1155

5. Wanneer de upgrade succesvol is voltooid zal de melding “**Successful upgrade**” verschijnen. De speler zal opnieuw opstarten waarna u deze kunt gebruiken.

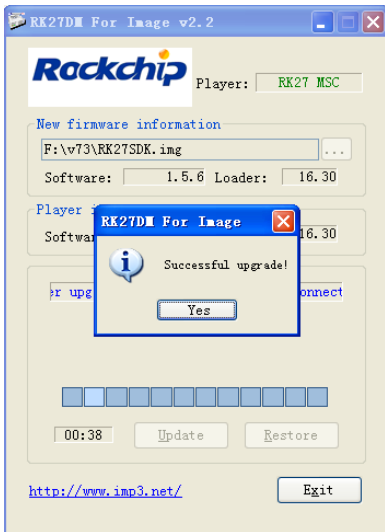

Opmerking: Dubbelklik op “RK27DM_Image.exe” om het upgrade programma te starten.

PROBLEEMOPLOSSING

- De speler wil niet inschakelen

Controleer of de batterij genoeg energie heeft.

Controleer nogmaals na het aansluiten van de speler op de netvoeding.

Als de speler enkele malen onoordeelkundig is gebruikt, is het mogelijk dat de power knop niet goed werkt. U kunt de Reset knop indrukken en het systeem herstarten. Als de speler nog steeds niet wil inschakelen kunt u contact opnemen met de ondersteuningslijn.

- Geen geluid

Controleer of het geluid niet is ingesteld op 0 en de hoofdtelefoon correct is aangesloten.

- Ruis

Controleer of de hoofdtelefoon defect is.

Controleer of het muziekbestand defect is. Probeer andere muziek af te spelen om te controleren. Beschadigde MP3 bestanden kunnen ruis bevatten en de speler kan niet in staat zijn om ze af te spelen.

- Vreemde karakters op het scherm

Controleer of u de juiste taal heeft gekozen.

- Kan geen bestanden downloaden

Controleer of de speler correct is aangesloten op de PC

Controleer of er vrije geheugenruimte is.

Controleer of de USB kabel in goede staat is.

- Kan geen video, muziek of foto's weergeven/afspelen

Controleer of het bestandsformaat correct is.

- Het touchscreen is niet gevoelig genoeg

Controleer of het scherm defect is.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Scherf	3.0 inch TFT, resolutie: 240*400	
Aansluiting op PC	Full-speed USB 2.0	
Geheugen	128MB—8GB	
Stroomvoeding Afspeeltijd	Lithium batterij, 460mA	
	Ongeveer 2,5 uur voor video afspelen (hoofdtelefoon uitvoer)	
	Ongeveer 12 uur voor geluid afspelen (leeg scherm, energie bespaarmodus en hoofdtelefoon uitvoer)	
Geluidsopname	Microfoon op- name formaat	WAV(45K bps/128Kbps)
	Opname tijd	Max 50 uur (1GB capaciteit)
Audio afspelen	Max. uitvoer	(L)10mw+(R)10mw(32ohm)
	MP3 bit rate	32Kbps ~ 320Kbps
	WMA bit rate	32k bps ~320k bps
	Frequentie response	20Hz ~ 20KHz
	SNR	> 90DB
	Distortion rate	0.03%

Gebruikstemperatuur	-5 to 40 graden
Taal	Nederlands, Deens, Engels, Duits, Zweeds, Eenvoudig Chinees enz.
Ondersteunt besturingssysteem	Windows2003/XP/Vista/win7

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoud afval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.