

ENVIVO



PARTY LUIDSPREKER

GEBUIKERSHANDLEIDING
ENV-1668

INHOUDSOPGAVE

WELKOM.....	4
ALGEMEEN	4
VERKLARING VAN DE SYMBOLEN	4
VEILIGHEID.....	4
ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	4
Waarschuwing.....	5
INHOUD VAN DE VERPAKKING	5
BESCHRIJVING VAN HET PANEEL	6
DE PARTY LUIDSPREKER BEDIENEN	8
Inschakelen.....	8
Opladen.....	8
Bluetooth verbinden	9
Disco LED lampen	10
Microfoon.....	11
Microfoon echo	11
Aux IN	11
USB/Micro SD kaart modus.....	11
Wisselen tussen modes	11
REINIGING EN ONDERHOUD	12
OPSLAG	12
PRODUCT SPECIFICATIES.....	12
PROBLEEM OPLOSSINGS GIDS.....	13
VERWIJDERING	16
EU CONFORMITEITSVERKLARING.....	18



WELKOM

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Daarom wordt dit EnVivo product geleverd met een allesomvattende driejarige fabrieksgarantie en een uitstekende ondersteuning na aankoop via onze toegewijde helplijn.

Indien u technische ondersteuning nodig heeft of in het onwaarschijnlijke geval dat uw aankoop defecten vertoont, neem contact op met onze helplijn voor directe ondersteuning. Defecten geclaimd binnen de driejarige garantieperiode worden kosteloos gerepareerd of vervangen onder de voorwaarde dat u een overtuigend bewijs van aankoop kunt overleggen (bewaars de kassabon!). Uw wettelijke rechten worden hier niet door aangetast.

Echter, wees u ervan bewust dat de garantie ongeldig is en komt te vervallen indien het product opzettelijk is beschadigd, onjuist is gebruikt of uit elkaar is gehaald.

ALGEMEEN

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK.
BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Producten met dit symbool gebruiken gelijkstroom.

VEILIGHEID

Lees en volg de veiligheidsinstructies.

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om beschadiging van uw apparaat te voorkomen, adviseren wij u om de veiligheids- en gebruiksinstructies te lezen voordat u de party luidspreker gebruikt.

1. Het apparaat niet laten vallen, uit elkaar halen, openen, pletten, buigen, vervormen, doorboren, versnipperen, in de magnetron verhitten, verbranden, verven of voorzien van vreemde objecten.



2. Het apparaat niet blootstellen aan vocht of onderdompelen in vloeistoffen. Te allen tijde drooghouden.
3. Het product buiten bereik van baby's en kleine kinderen houden om elke potentieel gevaarlijke situatie te voorkomen.

WAARSCHUWING

1. Gebruik of bewaar het apparaat niet bij hoge temperaturen of op gevaarlijke locaties.
2. Stel het apparaat niet bloot aan regen.
3. Het apparaat niet uit elkaar halen, repareren of veranderen.
4. Het apparaat wordt geleverd met een oplaadbare batterij; derhalve afzien van in vuur plaatsen of gooien om ontploffingsgevaar te voorkomen.
5. Om de levensduur van de batterij te verlengen de party luidspreker ongeveer eens per maand opladen en gebruiken.
6. Een lage batterijspanning kan een verkleind Bluetooth bereik of het verbreken van de verbinding tot gevolg hebben.


INHOUD VAN DE VERPAKKING




Party luidspreker



Bedrade microfoon




Geluidskabel



Micro USB kabel




Gebruikershandleiding



Garantiekaarten

BESCHRIJVING VAN HET PANEEL

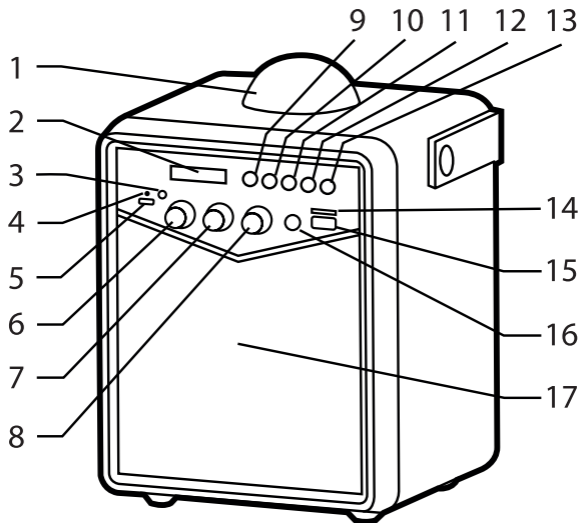


1. Disco LED lamp – Houdt de Modus knop ingedrukt om de disco LED lamp in- of uit te schakelen. De discolamp zal de muziek volgen wanneer geluid uit de luidspreker komt. De disco LED lamp zal uitschakelen wanneer het muziekvolume is ingesteld op 2 of lager.
2. LED scherm – laat de huidige selectie en verbindingen zien.
3. AUX Ingang – 3.5mm Stereo jack kan worden gebruikt

om een CD speler, MP3 speler, smartphones of andere geluidsbronnen aan te sluiten.

4. Laadindicator – zal oplichten tijdens het laden. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen zal het indicatorlampje uitschakelen.
5. Laadpoort – Gebruik de meegeleverde micro USB kabel om het apparaat op te laden.
6. Muziekvolume bediening – Draai aan de knop om het muziekvolume aan te passen (0-30 op het LED scherm).
7. Echo volume bediening – Draai aan de knop om het volume van de echo bij het gebruiken van een microfoon in te stellen.
8. Microfoon volume bediening – Draai aan de knop om het volume van de microfoon in te stellen.
9. Aan-/uitknop – De knop ingedrukt houden om de party luidspreker in of uit te schakelen.
10. Modus knop – Kort indrukken om de modus te wijzigen, lang indrukken om de disco LED lamp in of uit te schakelen.
11. Terug/vorige knop – Indrukken om terug te gaan naar het vorige nummer.
12. Afspelen/pauzeren knop – Indrukken om muziek af te spelen/te pauzeren.
13. Vooruit/volgende knop – Indrukken om naar het volgende nummer te gaan.
14. Micro SD kaart poort – Speel muziek af vanaf een Micro SD kaart.
15. USB stick poort – Speel muziek af vanaf een USB stick.
16. Microfoon ingang - 6.35mm (1/4") jack ingang voor microfoon.
17. Ingebouwde luidspreker.



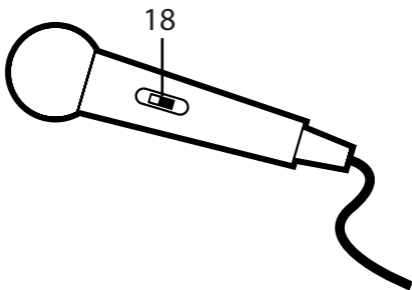

18. AAN/UIT: De microfoon in- of uitschakelen.

DE PARTY LUIDSPREKER BEDIENEN INSCHAKELEN

Druk lang op de aan-/uitknop en het LED scherm zal inschakelen. Om de party luidspreker uit te schakelen, opnieuw lang op de aan-/uitknop drukken.

OPLADEN


De party luidspreker heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Sluit de meegeleverde micro USB laadkabel aan op de party luidspreker en op een USB lader of de USB poort van een computer. Tijdens het laden zal de LED laadindicator gaan branden.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal de LED laadindicator uitschakelen.

De party luidspreker kan gebruikt worden tijdens het laden.

BLUETOOTH VERBINDEN

Indien u uw telefoon/tablet voor de eerste keer verbindt met de party luidspreker dient u de onderstaande instructies te volgen om de verbinding tot stand te brengen.

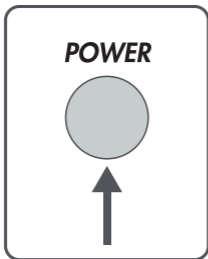


1. Druk op de aan-/uitknop op de party luidspreker.



2. Ga naar de instellingen van uw telefoon.



3. Ga naar Bluetooth en schakel Bluetooth in op uw telefoon/tablet.

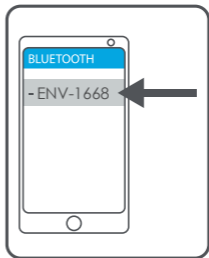


4. Zoek in de lijst naar de Bluetooth naam ENV-1668 en selecteer deze.





5. Indien het verbinden succesvol is zal het Bluetooth icoon op het LED scherm stoppen met knipperen. U kunt nu muziek vanaf uw telefoon/tablet afspelen via de party luidspreker.

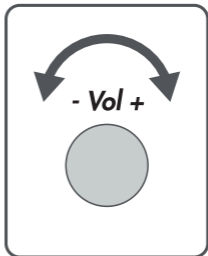

6. Pas het volume aan door aan de muziekvolume knop te draaien.

Opmerking: Om een nieuw apparaat te verbinden dient u eerst de huidige Bluetooth verbinding te verbreken.

Opmerking: De party luidspreker zal automatisch verbinden met de eerder verbinden Bluetooth apparaten wanneer de party luidspreker wordt ingeschakeld.

Opmerking: Denk eraan om het volume op uw telefoon/tablet te verhogen wanneer u de party luidspreker gebruikt.

DISCO LED LAMPEN

Houdt de Modus knop ingedrukt om de disco LED lampen in of uit te schakelen.

De discolampen zullen knipperen en/of bewegen op het ritme van de muziek.



MICROFOON

Steek de 6.35mm jack van de microfoonkabel in de MIC poort van de party luidspreker. Schuif de microfoon schakelaar naar AAN. Geluid van de microfoon is nu te horen via de party luidspreker. Draai aan de microfoonvolume knop om het volume van de microfoon aan te passen.

MICROFOON ECHO

Wanneer u de microfoon gebruikt, kunt u aan de echo volume knop draaien om een echo effect toe te voegen aan het geluid dat van de microfoon komt.

AUX IN

U kunt uw telefoon/tablet/CD speler/geluidssysteem aansluiten op de party luidspreker via de meegeleverde 3.5mm geluidskabel.

U kunt alleen de AUX modus inschakelen wanneer een 3.5mm geluidskabel is aangesloten op de AUX ingang poort.

USB/MICRO SD KAART MODUS

U kunt een USB stick of een micro SD kaart plaatsen om MP3 geluidsbestanden van af te spelen.

Opmerking: Ondersteunt USB en micro SD kaarten tot 32GB.

Opmerking: Ondersteunt MP3 geluidsbestanden.

WISSELEN TUSSEN MODES

Om te wisselen tussen de AUX, Bluetooth, USB of micro SD modes, druk kort op de Modus knop.

Opmerking: Om naar AUX, USB en micro SD modus te gaan dient u een kabel of geheugenkaart in de poort te hebben geplaatst.

REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen, borstels of scherpe voorwerpen. Deze kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

Niet onderdompelen in water.

Reinig het product met een vochtige doek. Laat alle onderdelen drogen voordat u het product gebruikt.

OPSLAG

Wanneer u het product lange tijd niet gebruikt, is het raadzaam de accu volledig op te laden voordat u het opslaat. Laad de accu vervolgens om de 3 maanden op. Dit beschermt de accu tegen beschadigingen.

Houd het product weg van direct zonlicht en bewaar het bij ruimtetemperatuur.

PRODUCT SPECIFICATIES

Modelnummer: ENV-1668

RMS Uitgangsvermogen: 20 Watt

Ingangsspanning: USB 5V \equiv 2A

Bluetooth 4.2 bereik tot 10 meter

Bluetooth-frequentie: 2402 MHz - 2480 MHz

EIRP-vermogen (max.): 4,63 dBm voor bluetooth

Luidsprekerimpedantie: 4 Ohm

3.5mm Auxiliary Ingang

Discolamp: 4 LEDs (3 RGB LEDs en 1 gele LED), totaal 4W

Ingebouwde oplaadbare lithium batterij: 2 x 3,7V \equiv 2000 mAh
7,40Wh

6.35mm microfoon ingang en microfoon volume instelling

Speeltijd met licht aan, tot 5-7 uur

Speeltijd met licht uit, tot 7-9 uur

Laadtijd, ongeveer 3-3.5 uur



Ondersteunt USB en Micro SD kaarten tot 32GB
Afmetingen: 19 x 17,5 x 26,5 cm
Gewicht: 2,1 kg

PROBLEEM OPLOSSINGS GIDS

Fout	Oorzaak	Oplossing
Kan niet opladen	De USB kabel is niet correct verbonden met de USB poort aan de zijkant van de luidspreker of met de USB lader/PC	Steek de USB kabel (bijgesloten) in de micro USB aansluiting van de luidspreker. Zorg dat de USB zijde van de kabel is verbonden met een USB lader of een computer.



Fout	Oorzaak	Oplossing
Kan niet opladen	Stopcontact werkt niet	Sluit een ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact om te controleren of het stopcontact werkt. Indien u de USB poort van een computer gebruikt, zorg dat de computer is ingeschakeld.
	USB-voedingskabel werkt niet	Controleer of de USB voedingskabel werkt met een ander apparaat dat via USB wordt opgeladen of gebruik een andere micro USB kabel.
Geen geluid	De batterij is leeg	Het apparaat opladen.
	De party luidspreker is niet verbonden met een Bluetooth apparaat	Volg de stappen in het "Bluetooth verbinden" hoofdstuk om de party luidspreker te verbinden.



Fout	Oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Volume is te laag ingesteld	Verhoog het volume van uw verbonden Bluetooth apparaat.
		Verhoog het volume van de party luidspreker.
De party luidspreker kan niet worden verbonden	Bluetooth apparaat is uitgeschakeld	Schakel het Bluetooth apparaat in.
	Bluetooth is uitgeschakeld op uw telefoon	Schakel de Bluetooth functie van uw telefoon in.
	Bluetooth versie wordt niet ondersteunt	Gebruik een ander Bluetooth apparaat.
	Party luidspreker staat niet op Bluetooth modus	Druk op de Modus knop om naar Bluetooth modus te gaan.
Slechte geluidskwaliteit	Bluetooth apparaat is bijna buiten bereik van de party luidspreker	Plaats uw Bluetooth apparaat dichterbij de party luidspreker.



Fout	Oorzaak	Oplossing
Party luidspreker vraagt om een wachtwoord bij het verbinden	Op sommige oudere apparaten kan om een wachtwoord worden gevraagd	Type in "0000", en u zult in staat zijn om te verbinden met de party luidspreker.



Verklaring van conformiteit: (Zie bijgevoegd document). Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparaten (EEE) bevatten materialen, onderdelen en stoffen welke gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen als afval van elektrische en elektronische apparaten (WEEE) niet correct wordt weggegooid. Elektrische en elektronische apparaten, welke zijn gemarkeerd met het WEEE logo (te zien aan de linkerkant), dienen niet met het huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw lokale afvalverwerker van uw gemeente aangezien zij in staat zijn om u te informeren over de recycling opties in uw regio.



Dit symbool op de batterij of op de verpakking geeft aan dat de batterij die bij dit product wordt geleverd, niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het recycleren van de materialen zal bijdragen tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Neem contact op met de afvalverwerkingsdienst van jouw gemeente, die je meer informatie kan geven over de recyclingmogelijkheden in jouw regio.





Gooi weg bij oud papier.

Geïmporteerd door: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Denemarken.

Uitgiftedatum: 8/2021

Versie: ENV-1668



EU Conformiteitsverklaring

Wij

Bedrijfsnaam: Accession ApS
Postadres: Vandmanden 34, Aalborg, Denmark
Postcode: 9200
Plaats: Aalborg
Telefoonnummer: +45 7026 6696
E-Mail adres: doc@accessionx.com

Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het volgende product:

Apparaat model/Product: Party Speaker
Type: 1668 (FY-38)
Batch: PO-1668
Serienummer: N/A

Onderwerp van de verklaring:



Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU harmonisatierichtlijnen:

RED 2014/53/EU	2011/65/EU RoHS Directive & amendment directive 2015/863/EU
REACH 1907/2006	

De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:

EN 62368-1:2014 + A11:2017	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55032:2015 + A1:2020, Class B	EN 62479:2010
EN 55035:2017 + A11:2020	EN 50663:2017
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	For RoHS: EN 62321-5:2014; EN 62321-4:2014 + A1:2017; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-2:2014; EN 62321-1:2013; EN 62321-6:2015; EN 62321-7-1:2015

Aangemelde instantie (indien van toepassing):

4 cijferig nummer van de aangemelde instantie:

N/A

Aanvullende informatie:

N/A

Ondertekend voor en namens:

Aalborg, Denmark	2021-09-13	Jian Zhou, Buying Director
Plaats van verstrekking	Datum van verstrekking	Naam, functie, handtekening

