

EnVivo

Gebruikershandleiding

HD Media Player



INHOUDSOPGAVE

1. INTRODUCTIE	10
2. MOGELIJKHEDEN	11
3. SPECIFICATIES	12
4. PRODUCTOVERZICHT	13
4.1 In de doos	13
4.2 Overzicht van het apparaat	13
5. AFSTANDSBEDIENING	11
6. VERBINDINGEN	12
6.1 HDMI verbinding met mediaspeler (HD)	18
HDMI verbinding (High Definition)	18
Opmerkingen over de HDMI-verbinding	18
6.2 Thuisbioscoop HDMI verbinding (HD)	19
6.3 Thuisbioscoop optische aansluiting (HD)	19
6.4 Thuisbioscoop coaxverbinding (HD)	20
6.5 Composietverbinding	21
6.6 Een USB apparaat verbinden	21
7. SYSTEEMINITIALISATIE Breng het apparaat voor de eerste maal tot leven.	22

7.1	Menutaal	22
7.2	Bedraad netwerk instellingen	22
7.2.1	DHCP IP (automatisch)	22
7.2.2	Vast IP (handmatig)	23
8.	SETUP	24
8.1	Systeem	24
8.1.1	Menutaal	24
8.1.2	Tekstweergave	24
8.1.3	Schermb beveiliging	24
8.1.4	Mini toetsenbord taal	24
8.1.5	Scan opslagruimte	25
8.1.6	Hervat afspelen	25
8.1.7	Fabrieksinstellingen	25
9.	AUDIO	26
9.1	Nachtmodus	26
9.2	HDMI uitvoer	26
9.3	SPDIF uitvoer	26
10.	VIDEO	27
10.1	Beeldverhouding	27
10.2	TV Systeem	27
10.3	Video Zoom	27

10.4	Digitale ruisonderdrukking	27
10.5	1080P 24HZ	27
11.	NETWERK	28
11.1	Bedraad netwerk instellingen	28
11.2	Draadloos netwerk instellingen	28
11.3	PPPoE instellingen	28
11.3.1	Bedraad	28
11.3.2	Draadloos	29
11.3.3	BT procedure	29
11.3.4	Samba procedure	31
11.3.5	BT & Samba beveiliging	31
12.	MISC	31
13.	HOME MENU	32
13.1	Muziek	32
13.2	Foto	32
13.3	Films	32
13.4	Bestandsbeheer	33
13.5	Setup	33
13.6	Internet Media	33

14. FILMS AFSPELEN	34
14.1 Videospeler	34
14.1.1 DVD Menu	34
14.1.2 Ondertiteling	34
14.1.3 Audio	35
14.1.4 Ga naar	35
14.1.5 Herhaalmodus	36
14.1.6 Video instellingen	36
14.2 Bestandsweergave instellingen	36
14.3 Zoeken	36
14.3.1 Thumbnails	36
14.3.2 Lijst	37
14.3.3 Voorvertoning	37
14.3.4 Alle films	37
14.3.5 Geef DVD's weer	37
14.3.6 Ga naar map	37
14.3.7 Naam	38
14.3.8 Bestandsgrootte	38
14.3.9 Meest bekeken	38
14.3.10 Recent toegevoegd	38
14.4 Bestandsbeheer (middels File List)	38
14.4.1 Copy/Delete/Move acties	38

15. FOTO'S	40
15.1 Weergeven & slideshow	40
15.2 Bestandsweergave	41
15.2.1 Zoeken	41
15.2.2 Thumbnails	41
15.2.3 Lijst	41
15.2.4 Voorvertoning	41
15.2.5 Fotomap	41
15.2.6 Boomstructuur mapweergave	42
15.2.7 Datumweergave	42
15.2.8 Alle foto's	42
15.2.9 Albums	42
15.2.10 Ga naar map	42
15.2.11 Naam	42
15.2.12 Recent toegevoegd	42
15.2.13 Bestandsbeheer (middels File List)	43
15.2.14 Copy/Delete/Move acties	43
15.2.15 Creëer fotoalbum	43
16. MUZIEK	45
16.1 Audio afspelen	45
16.2 Bestandsweergave	45
16.2.1 Zoeken	45

16.2.2	Thumbnails	45
16.2.3	Lijst	46
16.2.4	Voorvertoning	46
16.2.5	Ga naar map	46
16.2.6	All Songs	46
16.2.7	Albums	46
16.2.8	Artiest	46
16.2.9	Genre	47
16.2.10	Jaar	47
16.2.11	Afspeellijst	47
16.2.12	Recent toegevoegd	47
16.2.13	Naam	47
16.3	Bestandsbeheer (middels File List)	47
16.3.1	Copy/Delete/Move acties	47
16.3.2	Creëer nieuwe afspeellijst	48
17.	BESTANDSBEHEER MENU	49
17.1	Bestandsweergave	49
17.1.1	Thumbnails	49
17.1.2	Lijst	49
17.1.3	Voorvertoning	49
17.1.4	Alle media	49
17.1.5	Films	49
17.1.6	Foto's	50

17.1.7	Muziek	50
17.2	Bestandsbeheer	50
17.2.1	Copy	50
17.2.2	Delete	50
17.2.3	Move	50
17.2.4	Rename	51
18.	INTERNET MEDIA MENU	52
18.1	YouTube	52
18.2	Picasa	52
18.3	YAHOO Weer	52
18.4	YAHOO Finance	52
18.5	Flickr	53
18.6	Buddy Link	53
18.7	Video podcast	53
19.	PROBLEEMOPLOSSER	54
20.	VERWIJDERING	55

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

1. INTRODUCTIE

Dank u voor de aankoop van de HD mediaspeler. Deze gebruiksaanwijzing biedt stap-voor-stap ondersteuning bij installatie en gebruik van uw nieuwe mediaspeler.

De Full HD mediaspeler is een ultra-compacte, high-definition mediaspeler die de wereld van entertainment naar uw TV brengt via tal van audio/video interfaces. De mediaspeler ondersteunt het afspelen van alle belangrijke video-, audio- en afbeeldings- bestandsformaten. Hij ondersteunt high-definition videoweergave tot 1080p, of standard definition voor TV's met minder mogelijkheden. Sluit eenvoudigweg uw externe harde schijf of USB schijf aan op de mediaspeler en u bent klaar om toegang te krijgen tot al uw digitale entertainment direct op uw TV. De bijgesloten afstandsbediening laat u snel bladeren door de media bibliotheek en instellingen.

U kunt ook uw PC/Laptop aansluiten via de netwerkpoort (RJ-45) en de mediabestanden direct benaderen vanaf uw TV.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

2. MOGELIJKHEDEN

Videoformaten	MOV, WMA, MKV, MP4, AVI, MPG, TS/M2TS, ISO, IFO, VOB, DAT, ASF, M4V, FLV, RM/RMVB
Audioformaten	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG, Dolby Digital, DTS
Afbeeldingsformaten	JPG/BMP/PNG/GIF
USB HOST ingang	Aansluiting voor USB opslagapparaat (ondersteuning van NTFS/FAT/FAT32)
HDMI uitgang	Digital audio and high-definition video
Netwerk	RJ45 poort, 10/100M, kan verbinding maken met het locale netwerk, ondersteuning van BT download en Samba
Video uitvoer	Video uitvoer resolutie van 480i (via de composite interface), of 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i en 1080p (beschikbaar indien gebruik gemaakt wordt van de HDMI interface)
Composiet uitgang	Composiet interface (RCA, geel/wit/rood) voor analoge AV verbinding.
Optische/Coaxiale uitgang	Digitale audio en high-fidelity audio

3. SPECIFICATIES

Video decodering	Video decodering: Mpeg1/2/4, Divx, Xvid, H.264, WMA, VC-1, RM/RMVB Formaten: WMV, MKV, MOV, AVI, MP4, MPG, TS/M2TS, ISO, IFO, VOB, DAT, ASF, M4V, FLV, RM/RMVB
Audio decodering	MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, Dolby Digital, FLAC, DTS
JPEG decodering	JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF
Netwerkverbinding	RJ45 10/100M CONNECT OR 802.11N WI-FI dongle
Ondertiteling	SMI, SRT, IDX/SUB, ASS, SSA, SUB
Video uitvoer	Composiet/HDMI
Audio uitvoer	Stereo/digitale HDMI/Optische/Coaxiale uitgang
USB	HOST 2.0*2
Afmetingen	158*129*38MM
Voedingsadapter	AC invoer: 100-240 V, 50/60HZ. DC uitvoer: 5V, 2A

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.


4. PRODUCTOVERZICHT

4.1 In de doos


- 1 apparaat
- 1 afstandsbediening
- 2 batterijen(AAA)
- 1 voedingsadapter
- 1 HDMI kabel
- 1 composiet kabel

4.2 Overzicht van het apparaat

BOVENAANZICHT

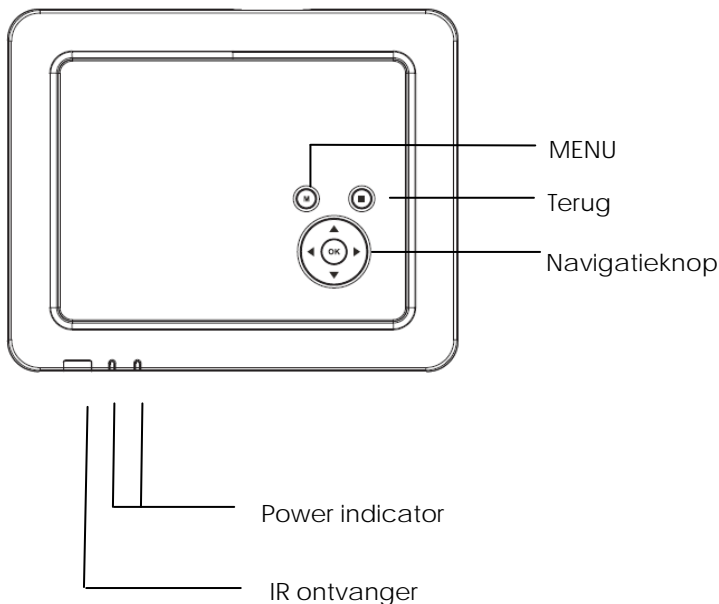


ZIJAANZICHT

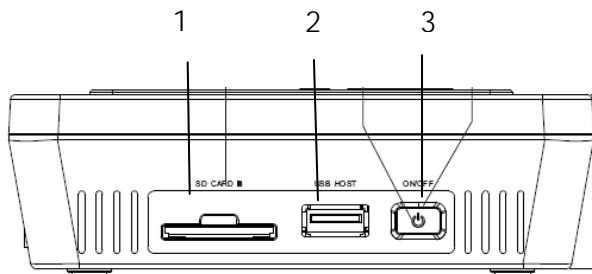

1. SD kaart slot
2. USB poort
3. Standby knop

ACHTERZIJDE

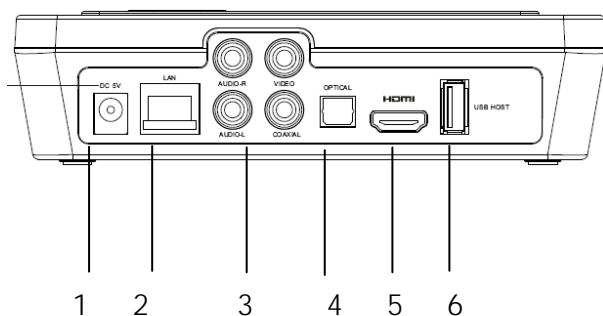

1. DC IN JACK
2. INTERNET JACK
3. CVBS JACK (geel, rood, wit) COAXIALE JACK (zwart)
4. OPTISCHE JACK
5. HDMI
6. USB POORT

5. AFSTANDSBEDIENING

Alle procedures beschreven in deze gebruikershandleiding kunnen worden uitgevoerd met de knoppen op de afstandsbediening.

Zie onderstaand overzicht voor details en functies van elke knop:

- 1 Power** Druk om het apparaat in of uit te schakelen.
- 2 Setup** Druk om direct naar het Setup menu te gaan om de systeeminstellingen aan te passen.
- 3 Repeat** Druk om te wisselen tussen de herhalingsopties – Alles, Hoofdstuk, Titel of Uit.
- 4 Option** Druk om de optiebalk weer te geven.
- 5 Mute** Druk om de geluidsweggeve uit of weer in te schakelen.
- 6 Numeric** Druk om de numerieke input te gebruiken bij het wijzigen van de instellingen.
- 7 Goto** Druk om naar een specifiek punt op een schijf of titel te springen. Specificeer het punt aan de hand van Titel, Hoofdstuk en Tijd.
- 8 Audio** Druk om een audiobestand op een harde schijf of USB schijf te selecteren.
- 9 Subtitle** Druk tijdens het afspelen om beschikbare ondertitels te activeren.
Ondersteunde ondertitels: SRT, SMI, SUB, SSA bestandsformaten.
- 10 Rotate** Druk om 90 graden met de klok mee te draaien.
- 11 Zoom** Druk om in- en uit te zoomen tijdens het weergeven van foto's of video's.
Foto zoom niveaus: 2X, 4X, 8X, 16X;
Video zoom niveaus: 2X, 3X, 4X, 8X.



- 12 Info** Druk om de informatie van het huidige bestand weer te geven.
- 13 Vol -** Druk om het volume te verlagen.
- 14 Vol+** Druk om het volume te verhogen.
- 15 Links (pijl)** Druk op de pijltoets om te navigeren door de menu's.
- 16 Rechts (pijl)** Druk op de pijltoets om te navigeren door de menu's.
- 17 Op (pijl)** Druk op de pijltoets om te navigeren door de menu's.
- 18 Neer (pijl)** Druk op de pijltoets om te navigeren door de menu's.
- 19 Enter** OK knop:
Druk om te bevestigen in de menu's.
- 20 Pauze** Druk om de huidige weergave te pauzeren.
- 21 Afspelen** Druk om te beginnen met het afspelen van een DVD of HDD titel.
Druk nogmaals om de huidige weergave te pauzeren.
- 22 Stop** Druk om de weergave te stoppen
Houdt enige tijd de knop ingedrukt om de schijf uit te werpen als gebruik wordt gemaakt van een DVD-ROM.
- 23 FR** Druk om de huidige weergave terug te spoelen.
Druk herhaaldelijk om een hogere spoelsnelheid te selecteren.
- 24 FF** Druk om de huidige weergave vooruit te spoelen.
Druk herhaaldelijk om een hogere spoelsnelheid te selecteren.
- 25 Vorige**
1. In filmmodus, druk éénmaal om naar het vorige hoofdstuk te gaan. Druk lang om naar de vorige film te gaan.
 2. In fotomodus, druk éénmaal om naar de vorige foto te gaan.
 3. In muziekmodus, druk éénmaal om naar het vorige nummer te gaan.
- 26 Volgende**
1. In filmmodus, druk éénmaal om naar het volgende hoofdstuk te gaan. Druk lang om naar de volgende film te gaan.
 2. In fotomodus, druk éénmaal om naar de volgende foto te gaan.
 3. In muziekmodus, druk éénmaal om naar het volgende nummer te gaan.
- 27 Edit** Druk om een bestand of map te selecteren, kopiëren, verplaatsen, hernoemen of verwijderen.

- 28 Return** Druk om terug te keren naar het vorige scherm tijdens het navigeren door de menu's.
- 29 Slow Motion** Druk om in slow-motion af te spelen. Vijf slow-motion niveau's (3/4,1/2,1/4,1/8,1/16x) zijn beschikbaar. Druk om normale weergave te hervatten.
- 30 FAV** Druk om de bestandslijst te gebruiken. Zie voor meer informatie hoofdstuk 14 tot 17.
- 31 1080P** Druk om te schakelen tussen NTSC, PAL, 1080P, 1080i,720P...
- 32 Guide** Druk om het Home menu weer te geven.
- 33 Thumb** Druk om bestanden in thumbnail modus weer te geven.
- 34 16:9** Druk om de beeldverhouding aan te passen.
- 35 Page up** Druk om de vorige pagina nogmaals weer te geven.
- 36 Page down** Druk om de volgende pagina nogmaals weer te geven.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

6. VERBINDINGEN

6.1 HDMI verbinding met mediaspeler (High Definition)



HDMI verbinding (High Definition)

Sluit de HDMI kabel aan op de HDMI poort van het apparaat en op de HDMI poort van de televisie.

De (PAL, 480P, 576P, 720P (50Hz), 720P (60Hz), 1080i (50Hz), 1080i (60Hz), 1080P (50Hz), 1080P (60Hz) of NTSC resolutie kan worden ingesteld voor de HDMI uitgang door meerdere malen op de OUTPUT knop te drukken (alleen in het HOME-menu) tijdens een HDMI-verbinding.

Opmerkingen over de HDMI-verbinding

Stel de [AUDIO] optie in het [DIGITAL OUPUT] sub-menu in op [HDMI LPCM] in het Settings menu als uw televisie niet voorzien is van een Dolby Digital of MPEG decoder.

Let op de volgende punten als u een HDMI compatible apparaat aansluit:

Schakel het HDMI apparaat en de mediaspeler uit. Schakel vervolgens het HDMI apparaat in, wacht ongeveer 30 seconden, en schakel de mediaspeler in.

De video ingang van het aangesloten apparaat moet zijn ingesteld op de mediaspeler.


Het aangesloten apparaat moet één van de video invoer resoluties PAL, 480P, 576P, 720P (50Hz), 720P (60Hz), 1080i (50Hz), 1080i (60Hz), 1080P (50Hz), 1080P (60Hz) of NTSC ondersteunen.

6.2 Thuisbioscoop HDMI verbinding (High Definition)




1. Sluit de HDMI kabel van de mediaspeler aan op de HDMI in aansluiting van de thuisbioscoop (A/V amplifier).
2. Sluit een HDMI kabel aan op de HDMI uit aansluiting van de amplifier en de bijpassende invoer aansluiting van de televisie.

6.3 Thuisbioscoop optische aansluiting (High Definition)

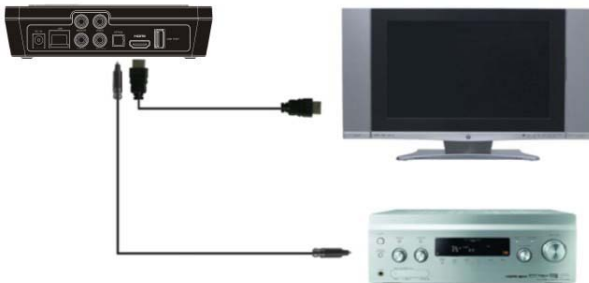

1. Sluit de HDMI kabel aan op de HDMI aansluiting van het apparaat en op de bijpassende aansluiting van de televisie.
2. Verbindt de SPDIF jack van het apparaat met de bijpassende aansluiting op het digitale audioapparaat (zoals bijvoorbeeld een A/V amplifier) via een optische kabel voor overdracht van digitaal geluid (optische kabel is niet bijgesloten in de verpakking).


6.4 Thuisbioscoop coaxverbinding (High Definition)

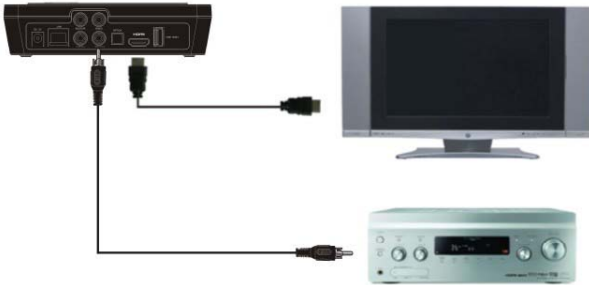

1. Sluit de HDMI kabel aan op de HDMI aansluiting van het apparaat en op de bijpassende aansluiting van de televisie.
2. Verbindt de coax jack van het apparaat met de bijpassende aansluiting op het digitale audioapparaat (zoals bijvoorbeeld een A/V amplifier) via een coaxkabel voor overdracht van digitaal geluid (coaxkabel is niet bijgesloten in de verpakking).

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

6.5 Composietverbinding

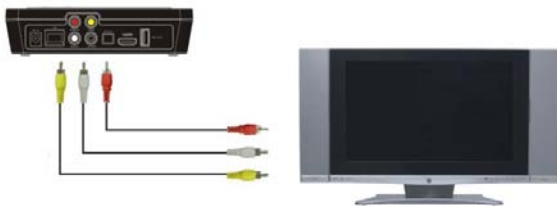

Verbindt de AV jacks van de mediaspeler met de audio/video ingang van de TV middels de meegeleverde audio/video kabel.

Alleen PAL en NTSC weergave wordt ondersteund via deze uitgang; gebruik de HDMI uitgang als u wilt genieten van HD weergave.

6.6 Een USB apparaat verbinden

Sluit een USB apparaat (USB stick of harde schijf) aan op één van de USB poorten van uw mediaspeler.



Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

7. SYSTEEMINITIALISATIE

Breng het apparaat voor de eerste maal tot leven.

Bij de eerste keer opstarten zal het “**Initial Setup**” menu verschijnen om de volgende systeeminstellingen in te stellen:

7.1 Menutaal

Initial Setup - > Menu Language.

Selecteer een taal uit de lijst.

Gebruik de ‘Op’ en ‘Neer’ knoppen om een keuze te maken en druk op ‘OK’ om te bevestigen.

7.2 Bedraad netwerk instellingen

Initial Setup - > Wired Lan Setup.

Selecteer **Wired Lan Setup** en druk op ‘OK’ om de instellingen voor een bedraad netwerk op te kunnen geven. Er zijn twee manieren om het netwerk IP in te kunnen stellen:

- DHCP IP (Auto) – dynamische toekenning van IP adressen aan apparaten binnen het netwerk.
- FIX IP (Manual) – handmatige toewijzing van IP adressen.

7.2.1 DHCP IP (automatisch)

Initial Setup - > Wired Lan Setup → DHCP IP.

Als u kiest voor DHCP IP (Auto), zijn er twee opties,

- DNS (Auto)
- DNS (Manual)

7.2.1.1 DNS (automatisch)

Initial Setup - > Wired Lan Setup → DHCP IP → DNS (Auto).

Om DNS automatisch te configureren, selecteer ‘Yes’ en druk op ‘OK’ om te bevestigen.

Als u ‘Yes’ heeft gekozen zal het system automatisch de omgeving verkennen en het netwerk automatisch instellen. Wacht tot de detectie voorbij is. Druk op ‘Return’ of ‘OK’ om terug te keren naar het vorige scherm.

7.2.1.2 DNS (handmatig)

Initial Setup - > Wired Lan Setup → DHCP IP → DNS (Manual).

Om DNS handmatig te configureren, druk op de 'OK' knop om naar het setup scherm te gaan. Gebruik de 'Links' en 'Rechts' pijltoetsen om een item te selecteren en gebruik de 'Op' en 'Neer' pijltoetsen om de waarde aan te passen.

Druk op de numerieke toetsen om een waarde in te voeren. Druk op de 'OK' knop om in het bevestigingsscherm te komen. Selecteer 'Yes' en druk op 'OK' om te bevestigen.

Als u 'Yes' heeft gekozen zal het system automatisch de omgeving verkennen en het netwerk automatisch instellen. Wacht tot de detectie voorbij is. Druk op 'Return' of 'OK' om terug te keren naar het vorige scherm.

7.2.2 Vast IP (handmatig)

Om handmatig een IP op te geven, selecteer FIX IP (manual) en druk op de 'OK' knop om het setup menu weer te geven.

In het Fix IP (Manual) menu, gebruik de 'Links' en 'Rechts' pijltoetsen om een item te selecteren en de 'Op' en 'Neer' pijltoetsen om de waarde aan te passen, of gebruik de numerieke toetsen om een waarde in te voeren. Druk op de 'OK' knop om in het bevestigingsscherm te komen. Selecteer 'Yes' en druk op 'OK' om te bevestigen.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

8. SETUP

Het is aanbevolen om bij het eerste gebruik het **Setup** menu te gebruiken om de gebruikersomgeving in te stellen.

8.1 Systeem

Setup → System.

8.1.1 Menutaal

Setup → System → Menu Language.

Druk om 'OK' voor de taallijst en gebruik de pijltoetsen 'Op' en 'Neer' om een taal te selecteren. Druk op 'OK' om te bevestigen.

8.1.2 Tekstweergave

Setup → System → Text Encoding.

U kunt kiezen uit verschillende tekstweergaves: Unicode (UTF8), Vereenvoudigd Chinees (GBK), Traditioneel Chinees (BIG5), Turkd, etc., druk op de 'Op' en 'Neer' knoppen om te selecteren en druk op 'OK' om te bevestigen.

8.1.3 Schermbeveiliging

Setup → System → Screen Saver.

Hier kan de schermbeveiliging worden ingesteld.

Gebruik de 'Op' en 'Neer' knoppen om de gewenste schermbeveiligingsmodus te selecteren en druk op 'OK' om te bevestigen.

8.1.4 Mini toetsenbord taal

Setup → System → MiniKBD Language.

Om de taal van het on-screen mini toetsenbord te selecteren.

Druk op de 'Op' en 'Neer' knoppen om te selecteren en druk op 'OK' om te bevestigen.

8.1.5 Scan opslagruimte

Setup → System → Scan storage.

Hiermee stelt u het scannen van de opslagruimte in.

Druk op de 'Op' en 'Neer' knoppen om te selecteren en druk op 'OK' om te bevestigen.

8.1.6 Hervat afspelen

Het apparaat ondersteunt video 'resume play'. Hier kunt u deze optie in- en uitschakelen.

8.1.7 Fabrieksinstellingen

Kies voor 'Factory Default' om alle oorspronkelijke instellingen terug te zetten.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

9. AUDIO

Setup → Audio.

9.1 Nachtmodus

Setup → Audio → Night Mode.

Hier kunt u de nachtmodus aan- en uitzetten om het geluid te reduceren.

9.2 HDMI uitvoer

Setup → Audio → HDMI Output.

Hier kunt u de opties voor HDMI audio op de uitgang instellen, zoals

LPCM – Linear pulse code modulation twee kanalen

LPCM Multi-Channel - Linear pulse code modulation Multi-Channel 5.1, 7.1

RAW – Audio Raw data.

Druk op de 'Op' en 'Neer' knoppen om te selecteren en druk op 'OK' om te bevestigen.

9.3 SPDIF uitvoer

Setup → Audio → SPDIF Output.

Hier kunt u de opties voor de Audio SPDIF uitvoer instellen, zoals

LPCM – Linear pulse code modulation twee kanalen

RAW – Audio Raw data.

Druk op de 'Op' en 'Neer' knoppen om te selecteren en druk op 'OK' om te bevestigen.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

10. VIDEO

Setup → Video.

- De derde optie in het Setup menu is de video-omgeving.

10.1 Beeldverhouding

Setup → Video → Aspect Ratio

Hier kunt u de beeldverhouding van het scherm instellen, zoals

Pan & Scan 4:3

Letter Box 4:3

16:9

16:10

10.2 TV Systeem

Setup → Video → TV System

Hier kunt u het TV systeem selecteren.

10.3 Video Zoom

Setup → Video → Video Zoom

Hier kunt u de video zoom functie in- en uitschakelen.

10.4 Digitale ruisonderdrukking

Setup → Video → Digital Noise Reduction

Hier kunt u de digitale ruisonderdrukking in- en uitschakelen.

10.5 1080P 24HZ

Setup → Video → 1080P 24HZ

Als uw TV 1080P 24HZ ondersteunt, kun u dit hier inschakelen.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

11. NETWERK

Setup → Netwerk.

In dit menu stelt u de netwerkinstellingen in, waaronder

Bedraad netwerk instellingen

Draadloos netwerk instellingen

PPPoE instellingen

11.1 Bedraad netwerk instellingen

Setup → Netwerk → Wired Lan Setup.

11.2 Draadloos netwerk instellingen

Setup → Netwerk → Wireless Lan Setup

Als uw systeem is voorzien van een USB draadloos netwerk dongle, kunt u hier het draadloze netwerk instellen.

Opmerking: U kunt de draadloze dongle kopen via www.teknihall.nl.

11.3 PPPoE instellingen

Setup → Netwerk → PPPoE Setup

Als u beschikt over een ADSL verbinding, dient u mogelijk PPPoE in te stellen.

Er zijn twee mogelijke opties:

Bedraad

Draadloos

11.3.1 Bedraad

Kies voor de **Wired** optie, volg step 1 om de gebruikersnaam in te vullen en step 2 om het wachtwoord in te vullen.

Vervolgens zal het systeem de netwerkverbinding testen.

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.



11.3.2 Draadloos

Gelijk aan het process voor een bedraad netwerk om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren en vervolgens de verbinding te testen. Echter kiest u hier voor **Wireless**.

11.3.3 BT procedure

Schakel de BitTorrent service in middels **Setup** → **Netwerk** → **BT Process**.

Open uw webbrowser op de computer. In het adresvak, type het IP adres van dit apparaat, welke u kunt vinden in

Setup → **Netwerk**.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op de **Login** knop. Standaard zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord:

Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: 123

Opmerking: De optie in **Setup** → **Netwerk** → **Netwerk Sharing** moet zijn ingesteld op **On**

Klik op de **Add New Torrent** knop.

Selecteer een torrent bestand van uw PC en klik op **Yes**.

Het geselecteerde torrent bestand wordt weergegeven. Selecteer het selectievakje van een torrentbestand, waarna u kunt kiezen uit **Start**, **Stop**, **Delete**, **Refresh**, **Down**, en **Up** voor dit bestand.

No	Torrent file name	Size(MB)	Priority	Percent	Peers	Speed(kB/s)

Klik op **Setting** om **download/upload rate**, **seed setting** en **simultaneous setting** in te stellen voor uw download.

Add new torrent

Step 1. Choose torren file path from local PC.
 caom\桌面\abc.torrent 浏览...

Step2. Select storage device (Support NTFS or EXT3 format, no guarantee FAT format).
 Device/Partition: USB: C

Step 3. Confirm your select file

Yes Confirm this action and back BitTorrent download page

No Do nothing and back BitTorrent download page

11.3.4 Samba procedure

Open Netwerk neighborhood of My computer op uw computer. Typ in de adresbalk het IP adres van het apparaat. Vervolgens kunt u het USB apparaat benaderen als gedeelde netwerkmap van het apparaat. U kunt Samba in- en uitschakelen.

11.3.5 BT & Samba beveiliging

Schakel de BitTorrent service in via **Setup** → **Netwerk** → **BT & Samba Security**, als u wilt dat gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord moeten ingeven bij het inloggen.

12. MISC

Setup → MISC

Druk op de 'OK' knop voor het **MISC** setup menu.

Er zijn een aantal miscellaneous instellingen, namelijk

Version Info

- Netwerk Info
- USB upgrade – Gebruik een USB flash drive met firmware en volg de instructies voor een automatische firmware upgrade

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

13. HOME MENU

Home is het hoofdscherm van het systeem en geeft de belangrijkste functies weer, zie onderstaande afbeelding:



In **Home**, gebruik de pijltoetsen 'Links' en 'Rechts' om een item te selecteren. Druk vervolgens op de 'OK' knop. Elk item is hieronder beschreven.

13.1 Muziek

Het **Music** menu is de plaats voor muziekbestanden die u kunt afspelen zoals beschreven bij de beschrijving van de afstandsbediening in **Hoofdstuk 5**.

13.2 Foto

Het **Photo** menu is de plaats voor fotobestanden, die u kunt bekijken zoals beschreven bij de beschrijving van de afstandsbediening in **Hoofdstuk 5**.

13.3 Films

Het **Movies** menu is de plaats voor filmbestanden, die u kunt afspelen zoals beschreven bij de beschrijving van de afstandsbediening in **Hoofdstuk 5**.

13.4 Bestandsbeheer

Als een extern opslagapparaat wordt aangesloten op het systeem, zoals een USB flash drive, USB HDD en SD kaart begint het automatisch met het scannen van alle bestanden op het apparaat en het identificeren van de mediatypes om het in het juiste menu weer te geven. Via het **File Manager** menu kunt u bladeren en muziek en filmbestanden afspelen en foto's bekijken welke zijn opgeslagen op een extern USB apparaat.

13.5 Setup

Stel de systeemfuncties in, zoals System, Audio, video, Misc... etc.

13.6 Internet Media

De **Internet Media** map geeft de internet opties weer. Dit wordt verderop verder besproken.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

14. FILMS AF SPELEN

De **Movies** map geeft de videobestanden weer. U kunt bladeren door alle videobestanden en het geselecteerde bestand afspelen.

14.1 Videospeler

Movies → druk op de 'Enter' of 'Play' knop

Druk op de 'Enter' of 'Play' knop om te beginnen met afspelen. Tijdens het afspelen kunt u de volgende knoppen gebruiken:

'**Links**' om 10 seconden achteruit te springen

'**Rechts**' om 10 seconden vooruit te springen

'**FF**' om snel vooruit te spoelen 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

'**FR**' om snel achteruit te spoelen 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

'**Slow motion**' om te vertragen tot 3/4x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1x,...

'**Next**' om naar de volgende sectie van de huidige video te springen

'**Previous**' om naar de vorige sectie van de huidige video te springen

'**Zoom**' om in/uit te zoomen 2X, 3X, 4X, 8X

'**Stop**' of 'Return' om de weergave te stoppen.

Druk op de '**Info**' knop om informatie weer te geven over het videobestand.

Tijdens het afspelen kunt u ook op 'Option' drukken om de weergave instellingen te wijzigen.

14.1.1 DVD Menu

Movies → Playback → druk op de 'Option' knop → DVD Menu.

Als u een DVD afspeelt, gaat u met deze optie terug naar het DVD hoofdmenu.

14.1.2 Ondertiteling

Movies → Playback → druk op de 'Option' knop → Subtitle

Stel de ondertiteling in uw taal in.



Gebruik de pijltoetsen 'Links' en 'Rechts' om items te selecteren en 'Op' en 'Neer' om de waarde aan te passen. Druk op 'Return' om terug te gaan naar het afspeelen.

14.1.3 Audio

Movies → Playback → druk op de 'Option' knop → Audio

Om de Audio modus in te stellen.

Gebruik de 'Op' en 'Neer' knoppen om de gewenste audio modus te selecteren en druk op de 'OK' knop om te bevestigen. Druk op 'Return' om terug te gaan naar het afspeelen.

14.1.4 Ga naar


Movies → Playback → druk op de 'Option' knop → Go to Spring naar de gewenste locatie

U kunt de gewenste locatie op drie manieren opgeven:

Tijd : Uur : Minuut : Seconde

- Titel

Hoofdstuk

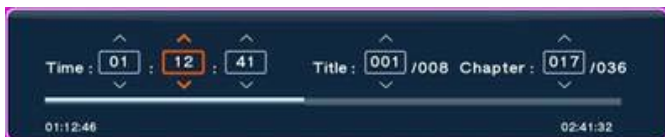

Gebruik de pijltoetsen 'Links' en 'Rechts' om items te selecteren en 'Op' en 'Neer' om de waarde aan te passen. Druk op 'Return' om terug te gaan naar het afspeelen.

14.1.5 Herhaalmodus

Movies → Playback → druk op de 'Option' knop → Repeat Title

De herhaalmodus heeft drie opties:

Repeat Title – blijft het huidige bestand herhalen

Repeat All – herhaalt alle bestanden in deze map

Repeat Off – niet herhalen

U kunt deze functie sneller bereiken door op de 'Repeat' knop te drukken.

14.1.6 Video instellingen

Movies → Playback → druk op de 'Option' knop → Video Setting



14.2 Bestandsweergave instellingen

Movies → druk op de 'Option' knop

Door te drukken op de 'Option' knop in het **Movies** scherm verschijnt het **Option** scherm waar u de bestandsweergave modus kunt instellen.

14.3 Zoeken

Movies → druk op de 'Option' knop → Search

U kunt de "Search" optie selecteren om een bestand te zoeken op naam.

14.3.1 Thumbnails

Movies → druk op de 'Option' knop → Thumbnails

Hier kunt u de weergave van thumbnails instellen.

Directory Thumbnail – Als er tenminste één afbeeldingsbestand

aanwezig is in een map zal de map een thumbnail krijgen die is gemaakt van dit afbeeldingsbestand. Anders krijgt de map een thumbnail van een standaardafbeelding.

File Thumbnail – Als er een afbeeldingsbestand beschikbaar is met dezelfde naam als het videobestand, zal het videobestand een thumbnail krijgen gemaakt van dit afbeeldingsbestand. Anders krijgt het een thumbnail gemaakt van een standaard videoafbeelding.

14.3.2 Lijst

Movies → druk op de 'Option' knop → List

De movies bestandslijst geeft de bestanden weer als 'List'.

14.3.3 Voorvertoning

Movies → druk op de 'Option' knop → Preview

Gebruik deze optie wanneer u een bestand selecteert om informatie weer te geven in het preview scherm.

14.3.4 Alle films

Movies → druk op de 'Option' knop → All Movies

In de **Movies** bestandsweergave, de standaardoptie is "All Movies", dit zal alle videobestanden weergegeven ongeacht de locatie van het bestand. Het systeem zal alle videobestanden scannen, verzamelen en hier weergeven.

14.3.5 Geef DVD's weer

Movies → druk op de 'Option' knop → Show DVDs

Deze optie geeft alleen DVD-gerelateerde mappen en bestanden weer, anderen zoals avi, mov, rmvb en dergelijke worden niet weergegeven

Opmerking: deze weergave is geen map, maar wordt gebruikt voor het afspelen van DVD links.

14.3.6 Ga naar map

Movies → druk op de 'Option' knop → Go to Folder

Met deze optie gaat u naar de map waar het bestand zich bevindt. U gaat van het menu **Movies** naar het menu **File Manager** met de optie 'Movies'.

14.3.7 Naam

Movies → druk op de 'Option' knop → Name

Deze optie zal de bestanden op naam sorteren.

14.3.8 Bestandsgrootte

Movies → druk op de 'Option' knop → Size

Deze optie zal de bestanden sorteren op bestandsgrootte.

14.3.9 Meest bekeken

Movies → druk op de 'Option' knop → Most Viewed

Deze optie zal de bestanden sorteren op meest bekeken.

14.3.10 Recent toegevoegd

Movies → druk op de 'Option' knop → Recently Added

Deze optie zal de bestanden sorteren op recentheid van toevoegen.

14.4 Bestandsbeheer (middels File List)

Movies → Druk op 'FAV' knop

Na het indrukken van de 'FAV' knop verschijnt het **File List** venster. U kunt hier verschillende dingen doen met bestanden, waaronder:

- Copy
- Delete
- Move
- Send to Buddy

Opmerking: in tegenstelling tot de muziekbestanden-browser ondersteunt de filmbestanden-browser het aanmaken van een nieuwe afspeellijst niet.

14.4.1 Copy/Delete/Move acties

Movies → Druk op 'FAV' knop → Delete

'Delete' stappen:

1. Druk in filmmodus op de '**FAV**'-knop.
2. Selecteer het filmbestand dat u wenst te verwijderen. Druk op de '**Play**'-knop op de afstandsbediening. Het geselecteerde bestand wordt toegevoegd aan de lijst aan de rechterzijde.
3. Druk op de '**Rechts**'-knop om de geselecteerde box naar de rechterzijde te verplaatsen.

4. Druk op de '**EDIT**' knop om het venster '**Copy/Delete/Move/ Send to Buddy**' te laten verschijnen. Selecteer '**Delete**', druk op '**Enter**' om te bevestigen.
 5. Selecteer '**Yes**' en druk op de '**Enter**' knop om te bevestigen.
 6. Druk op de '**Enter**' knop om te bevestigen.
 7. Selecteer '**Home**' om het proces te voltooien.
- Voor het **Copy** en **Move** proces, zie sectie 15.3.1.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

15. FOTO'S

Het **Photos** menu is de map waarin de afbeeldingsbestanden worden weergegeven. U kunt door alle bestanden bladeren en het gewenste bestand weergeven.

15.1 Weergeven & slideshow

Photos → druk op de 'OK' of 'Play' knop

Als u het geselecteerde bestand of slideshow full-screen wilt afspelen, druk op 'OK' of 'Play'. Tijdens de weergave kunt u op de volgende knoppen drukken:

'**Next**' om naar het volgende bestand in de afspeellijst te gaan

'**Previous**' om naar het vorige bestand in de afspeellijst te gaan

'**Zoom**' om in/uit te zoomen 2X, 4X, 8X, 16X

'**Stop**' of '**Return**' om de weergave te stoppen.

Druk op de '**Info**' knop om de informatie over het afbeeldingsbestand weer te geven.

Opmerking:

1. Als de foto full-screen wordt weergegeven, zal de slideshow automatisch starten.
2. Als u luistert naar MP3 bestanden, kunt u gelijktijdig foto's bekijken.

Tijdens de weergave kunt u op 'Option' drukken om de instellingen van de slideshow aan te passen. U kunt kiezen uit:

Slide Timing – Stel de tijd in dat elke foto wordt weergegeven

Slide Transition – Optionele effecten bij overgang naar de volgende foto

Repeat off – Om de slideshow te stoppen

Repeat all – Om alle bestanden in de afspeellijst weer te geven

Shuffle Loop – Selecteer willekeurige foto's uit de afspeellijst tijdens de slideshow

Select Music – Start de achtergrondmuziek

15.2 Bestandsweergave

Photo → druk op de 'Option' knop

Door te drukken op de 'Option' knop in de **Photo** bestandsweergave, weergegeven in Figuur G 8.2-1, zal het **Option** scherm verschijnen waarmee de bestandsweergave instellingen kunnen worden aangepast.

15.2.1 Zoeken

Photos → druk op de 'Option' knop → Search

U kunt de optie '**Search**' selecteren om bestanden te zoeken op naam.

15.2.2 Thumbnails

Photos → druk op de 'Option' knop → Thumbnails

Hier kunt u de weergave van thumbnails instellen.

Directory Thumbnail - Als er tenminste één afbeeldingsbestand aanwezig is in een map zal de map een thumbnail krijgen die is gemaakt van dit afbeeldingsbestand. Anders krijgt de map een thumbnail van een standaardafbeelding.

File Thumbnail - Alle fotobestanden krijgen een thumbnail gemaakt van de foto.

15.2.3 Lijst

Photos → druk op de 'Option' knop → List

De foto-bestandslijst geeft de bestanden weer als '**List**'.

15.2.4 Voorvertoning

Photos → druk op de 'Option' knop → Preview

Gebruik deze optie wanneer u een bestand selecteert om informatie weer te geven in het preview scherm.

15.2.5 Fotomap

Photos → druk op de 'Option' knop → Photo Directory

Deze keuze laat de map zien waar de foto te vinden is.

15.2.6 Boomstructuur mapweergave

Photos → druk op de 'Option' knop → Leaf Folder view
Deze keuze laat de map zien waar de foto te vinden is.

15.2.7 Datumweergave

Photos → druk op de 'Option' knop → Date View
Kies voor **Date** om de foto's weer te geven gesorteerd op datum. Druk op 'OK' om de map te openen.

15.2.8 Alle foto's

Photos → druk op de 'Option' knop → All Photos
In de **Photos** bestandsweergave, de standaardinstelling is '**All Photos**'. Hiermee worden alle foto's weergegeven, ongeacht de locatie. Het systeem zal alle foto's scannen en verzamelen en ze hier weergeven.

15.2.9 Albums

Music → druk op de 'Option' knop → Albums
Kies voor **Albums** om de foto's weer te geven gesorteerd op album. Druk op 'OK' om de map te openen.

15.2.10 Ga naar map

Photos → druk op de 'Option' knop → Go to Folder
Met deze optie gaat u naar de map waar het bestand zich bevindt. U gaat van het menu **Photos** naar het menu **File Manager** met de optie 'Photos'.

15.2.11 Naam

Photos → druk op de 'Option' knop → Name
Deze optie zal de bestanden op naam sorteren.

15.2.12 Recent toegevoegd

Photos → druk op de 'Option' knop → Recently Added
Deze optie zal de bestanden sorteren op recentheid van toevoegen.

15.2.13 Bestandsbeheer (middels File List)

Photo → Druk op 'FAV' knop

Na het indrukken van de 'FAV' knop verschijnt het **File List** venster. U kunt hier verschillende dingen doen met bestanden.

15.2.14 Copy/Delete/Move acties

Photo → Druk op 'FAV' knop → Copy

'Copy' operation step:

1. Druk in fotomodus op de '**FAV**'-knop.
2. Selecteer de bestanden die u wenst te kopiëren. Druk op de '**Play**'-knop op de afstandsbediening. Het geselecteerde bestand wordt toegevoegd aan de lijst aan de rechterzijde.
3. Druk op de '**Rechts**'-knop om de geselecteerde box naar de rechterzijde te verplaatsen.
4. Druk op de '**EDIT**' knop om het venster '**Copy/Delete/Move/ Send to Buddy**' te laten verschijnen. Selecteer '**Copy**', druk op '**Enter**' om te bevestigen.
5. Gebruik de knoppen '**Op**', '**Neer**' en '**Enter**' om de map te selecteren waar u de bestanden wenst op te slaan en druk op de '**Play**' knop om te bevestigen.
6. Selecteer '**Home**' om het proces te voltooien.

Het '**Move**' proces is gelijk aan het '**Copy**' proces. Lees hiervoor het '**Copy**' proces. Het '**Delete**' proces is gelijk aan het '**Delete**' proces in filmmodus. Kijk hiervoor in sectie 14.3.1.

15.2.15 Creëer fotoalbum

Photo → Druk op 'FAV' knop → Create Photo Album

Als u een nieuw fotoalbum wenst te maken, volg de volgende stappen:

1. In fotomodus, druk op de '**FAV**'-knop.
2. Selecteer de foto's die u in het album wenst op te nemen en druk op de '**Play**' knop op de afstandsbediening om deze foto's toe te voegen aan de lijst aan de rechterzijde van het scherm.
3. Druk op de '**Rechts**' knop om de geselecteerde box te verplaatsen naar de rechterzijde van het scherm.
4. Druk op de '**EDIT**' knop om het venster '**Copy/Delete/Move/ Save**

- photo to album/Send to Buddy** te laten verschijnen. Selecteer **'Save photo to album'** en druk op **'Enter'**.
- Als u de naam van het album wilt wijzigen, selecteer **'Rename'** en druk op de **'OK'** knop waarna het **'Mini Keyboard'** verschijnt om de bestandsnaam in te voeren. Gebruik de navigatietoetsen en de **'Enter'** knop om de naam aan te passen en selecteer **'OK'** op het Mini Keyboard en druk op **'Enter'** om de albumnaam te bevestigen.
 - Druk op **'Home'** om het proces te voltooien.

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates.

16. MUZIEK

Het **Music** menu geeft de muziekbestanden weer. U kunt bladeren door alle muziekbestanden en het geselecteerde bestand afspelen.

16.1 Audio afspelen

Music → druk op de 'OK' of 'Play' knop

Als u het geselecteerde muziekbestand wenst af te spelen, druk op de 'OK' of 'Play' knop om het afspelen te starten. Tijdens het afspelen kunt u de volgende knoppen gebruiken:

'Next' om naar het volgende nummer in de afspeellijst te gaan,

'Previous' om naar het vorige nummer in de afspeellijst te gaan,

'VOL+/-' om het volume te verhogen of verlagen,

'Stop' om het afspelen te stoppen,

'Exit' om terug te keren naar bestandsbeheer, maar door te gaan met afspelen.

U kunt tijdens het afspelen op de 'Option' knop drukken om de 'Repeat Mode' te selecteren:

Repeat Off / Repeat One / Repeat All / Shuffle Loop.

16.2 Bestandsweergave

Music → druk op de 'Option' knop

Door de drukken op de 'Option' knop in de **Music** bestandsweergave, weergegeven in Figuur G 7.1-3, zal het **Option** scherm verschijnen waarmee de bestandsweergave instellingen kunnen worden aangepast.

16.2.1 Zoeken

Music → druk op de 'Option' knop → Search

U kunt de optie 'Search' selecteren om bestanden te zoeken op naam.

16.2.2 Thumbnails

Music → druk op de 'Option' knop → Thumbnails

Hier kunt u de weergave van thumbnails instellen.

- Directory Thumbnail – Als er tenminste één afbeeldingsbestand

aanwezig is in een map zal de map een thumbnail krijgen die is gemaakt van dit afbeeldingsbestand. Anders krijgt de map een thumbnail van een standaardafbeelding.

16.2.3 Lijst

Music → druk op de 'Option' knop → List

De muziek-bestandslijst geeft de bestanden weer als 'List'.

16.2.4 Voorvertoning

Music → druk op de 'Option' knop → Preview

Gebruik deze optie wanneer u een bestand selecteert om informatie weer te geven in het preview scherm.

16.2.5 Ga naar map

Music → druk op de 'Option' knop → Go to Folder

Met deze optie gaat u naar de map waar het bestand zich bevindt. U gaat van het menu **Music** naar het menu **File Manager** met de optie 'Music'.

16.2.6 All Songs

Music → druk op de 'Option' knop → All Songs

In de **Music** bestandsweergave, de standaardinstelling is 'All Songs'. Hiermee wordt alle muziek weergegeven, ongeacht de locatie. Het systeem zal alle muziekbestanden scannen en verzamelen en ze hier weergeven.

16.2.7 Albums

Music → druk op de 'Option' knop → Albums

Kies voor **Albums** om de muziek weer te geven gesorteerd op album. Druk op 'OK' om de map te openen.

16.2.8 Artiest

Music → druk op de 'Option' knop → Artists

De bestanden worden gesorteerd op artiest.

16.2.9 Genre

Music → druk op de 'Option' knop → Genres
The files are classified by Genres.

16.2.10 Jaar

Music → druk op de 'Option' knop → Years
De bestanden worden gesorteerd op jaar.

16.2.11 Afspeellijst

Music → druk op de 'Option' knop → Playlists
De bestanden worden gesorteerd op afspeellijst.

16.2.12 Recent toegevoegd

Music → druk op de 'Option' knop → Recently Added
Deze optie zal de bestanden sorteren op recentheid van toevoegen.

16.2.13 Naam

Music → druk op de 'Option' knop → Name
De bestanden worden gesorteerd op naam.

16.3 Bestandsbeheer (middels File List)

Music → Druk op de 'FAV' knop
Press 'FAV' button will pop up **File List** window, there are items to do file management.

16.3.1 Copy/Delete/Move acties

Music → Druk op de 'FAV' knop → Copy/Delete/Move
De 'Copy' en 'Move' acties zijn gelijk aan de 'Copy' en 'Move' acties in fotomodus, zie hiervoor sectie 15.3.1.
De 'Delete' actie is gelijk aan de 'Delete' actie in filmmodus, zie hiervoor sectie 14.3.1.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

16.3.2 Creëer nieuwe afspeellijst

Music → Druk op de 'FAV' knop → Create Playlist

Als u een nieuwe afspeellijst wenst te maken, volg de volgende stappen:

1. In muziekmodus, druk op de '**FAV**'-knop.
2. Selecteer de nummers die u in op de afspeellijst wenst te plaatsen en druk op de '**Play**' knop op de afstandsbediening om deze nummers toe te voegen aan de lijst aan de rechterzijde van het scherm.
3. Druk op de '**Rechts**' knop om de geselecteerde box te verplaatsen naar de rechterzijde van het scherm.
4. Druk op de '**EDIT**' knop om het venster '**Copy/Delete/Move/ Save playlist/Send to Buddy**' te laten verschijnen. Selecteer '**Save playlist**' en druk op '**Enter**'.
5. Als u de naam van de afspeellijst wilt wijzigen, selecteer '**Rename**' en druk op de '**OK**' knop waarna het '**Mini Keyboard**' verschijnt om de bestandsnaam in te voeren. Gebruik de navigatietoetsen en de '**Enter**' knop om de naam aan te passen en selecteer '**OK**' op het Mini Keyboard en druk op '**Enter**' om de afspeellijstnaam te bevestigen.
6. Druk op '**Home**' om het proces te voltooien.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

17. BESTANDSBEHEER MENU

De bestandsbeheerder stelt u in staat om te bladeren door muziek, foto en videobestanden opgeslagen op een externe USB schijf, DVD schijf etc, en deze bovendien af te spelen. Om het menu binnen te gaan, selecteer File Manager in het **Home Menu**.

17.1 Bestandsweergave

File Manage → druk op de 'Options' knop

Druk op de '**Option**' knop om het **Option** scherm weer te geven waarmee u de bestandsweergave modus in kunt stellen.

Gebruik de pijltoetsen '**Links**' en '**Rechts**' om te selecteren. Druk op '**OK**' om te bevestigen.

17.1.1 Thumbnails

File Manage → druk op de 'Options' knop → Thumbnails

Hiermee kunt u de thumbnailmodus instellen.

17.1.2 Lijst

File Manage → druk op de 'Options' knop → List

Gebruik deze optie om de bestanden weer te geven in een '**List**'.

17.1.3 Voorvertoning

File Manage → druk op de 'Options' knop → Preview

Gebruik deze optie om wanneer u een bestand selecteert, informatie weer te geven in het preview scherm.

17.1.4 Alle media

File Manager → druk op de 'Options' knop → All Media

Alle bestanden waaronder films, muziek en foto's worden weergegeven.

17.1.5 Films

File Manager → druk op de 'Options' knop → Movies

Alleen filmbestanden worden weergegeven.

17.1.6 Foto's

File Manager → druk op de 'Options' knop → Photos

Alleen fotobestanden worden weergegeven. Deze foto bladeroptie ondersteunt High Definition fotoweergave.

17.1.7 Muziek

File Manager → druk op de 'Options' knop → Music

Alleen muziekbestanden worden weergegeven. Deze bladeroptie ondersteunt Audio Playback.

17.2 Bestandsbeheer

File Manager → Druk op de 'EDIT' knop

Druk op de 'EDIT' knop om het **File Editing** scherm weer te geven. Hier zijn opties te vinden voor bestandsbeheer.

17.2.1 Copy

File Manager → Druk op de 'EDIT' knop → Copy

Stappen om een enkel bestand te kopiëren:

1. Selecteer het bestand en druk op de 'EDIT' knop om het **File Editing** scherm weer te geven.
2. Selecteer de **Copy** optie om het **Copy Destination** scherm weer te geven.

Volg de instructies onder dit scherm om de bestanden te kopiëren naar hun bestemming.

17.2.2 Delete

File Manager → Druk op de 'EDIT' knop → Delete

Stappen om een enkel bestand te verwijderen:

1. Selecteer het bestand en druk op de 'EDIT' knop om het **File Editing** scherm weer te geven.
2. Selecteer '**Delete**'.
3. Volg de instructies onder het scherm om te voltooien.

17.2.3 Move

File Manager → Druk op de 'EDIT' knop → Move

Stappen om een enkel bestand te verplaatsen:

1. Selecteer het bestand en druk op de 'EDIT' knop om het **File Editing** scherm weer te geven.
2. Selecteer '**Move**'
3. Volg de instructies onder het scherm om te voltooien.

17.2.4 Rename

File Manager → Druk op de 'EDIT' knop → Rename

Stappen om een naam te wijzigen:

1. Selecteer het bestand dat u wenst te hernoemen en druk op de 'EDIT' knop om het **File Editing** scherm weer te geven.
2. Selecteer '**Rename**' om het **Rename** venster te openen.
3. Selecteer de '**Rename**' optie om het Mini Keyboard weer te geven en de bestandsnaam aan te passen.
4. Bevestig tot slot de actie.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

18. INTERNET MEDIA MENU

Internet Media menu beschikt over vele Internet-gerelateerde opties zoals real-time koersinformatie, bestandsdeling, wereldwijde weersvoorspellingen etc.

Gebruik de pijltoetsen '**Op**' , '**Neer**' , '**Links**' , '**Rechts**' om een optie te selecteren. Druk op '**OK**' om uw keuze te bevestigen.

18.1 YouTube

YouTube is een video-deel website waar gebruikers video's kunnen uploaden, delen en bekijken. Het grootste deel van de content van YouTube is geupload door individuen, alhoewel ook mediabedrijven als CBS, BBC, VEVO en anderen content aanbieden via de site, als onderdeel van het YouTube partnership programma.

18.2 Picasa

Picasa is een afbeelding organiseerder en bekijker om digitale foto's te bekijken en sorteren, plus een geïntegreerde foto-deel website.

18.3 YAHOO Weer

Yahoo! Weer geeft u de mogelijkheid om weersvoorspellingen te bekijken via de Yahoo service. U kunt een land selecteren en vervolgens een stad. Druk op '**Info**' om de stad toe te voegen aan uw favorieten.

18.4 YAHOO Finance

Yahoo! Finance is een dienst van Yahoo! Die financiële informatie beschikbaar stelt. Dit is de top financieel nieuws en onderzoeks website in de Verenigde Staten.

Deze applicatie biedt informatie waaronder aandelenkoersen, wisselkoersen, persberichten van bedrijven en financiële verslagen, en populaire forums om vooruitzichten en waarderingen van ondernemingen te bediscussiëren.

18.5 Flickr

Flickr is een afbeelding- en video hosting website, serviceaanbieder en online community opgezet door Ludicorp en later overgenomen door Yahoo!. Naast een populaire website voor gebruikers om persoonlijke foto's op te slaan en te delen is deze service veel gebruikt door bloggers om foto's op te slaan die ze gebruiken in blogs en sociale media.

18.6 Buddy Link

Buddy Link is een applicatie voor instant messaging en voice over internet protocol (VOIP), aangeboden door Google Inc. U kunt deze applicatie ook gebruiken voor het delen van bestanden met uw Buddies.

18.7 Video podcast

Video podcast is een term gebruikt voor het online verspreiden van videomateriaal via Atom of RSS.

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

19. PROBLEEMOPLOSSER

Fout	Oorzaak en oplossing
Apparaat wil niet opstarten	De voedingsadapter is niet correct aangesloten. Sluit de adapter correct aan.
	Als de bovengenoemde oplossing niet werkt, neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsstation of het klanten servicecentrum.
Fout bij het afspelen van een bestand	Niet-ondersteund bestandsformaat. Er staat geen bestand op het opslagapparaat. Controleer of er tenminste één bestand op het opslagapparaat staat. Ondersteunde grafische formaten: JPG ,BMP ,PNG ,GIF. Ondersteunde audioformaten: MP3, WMA,WAV en AAC, Dolby Digital. Ondersteunde videoformaten: MPEG1 (DAT, MPG), MPEG2 (VOB, MPG, TS), MPEG4 (AVI, DIVX, XVID, MP4), WMV, MOV, MKV.
Geel beeld op de TV	De videokabel is niet correct aangesloten. Sluit de videokabel aan en controleer of deze correct is verbonden met de TV. Het uitgangssignaal is niet gelijk aan de signaalbron van de TV. Druk op 'Video' op de afstandsbediening om te wisselen tussen verschillende uitgangssignalen totdat er beeld is. Als de bovengenoemde oplossingen niet werken, neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsstation of het klanten servicecentrum.

<p>Geen geluid</p>	<p>De geluidskabel is niet correct aangesloten. Sluit de geluidskabel correct aan en controleer of deze ook correct is verbonden met de TV. Als u nog steeds geen geluid heeft, neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsstation of het klanten servicecentrum</p>
<p>Het bestand dat ik wil afspelen is niet Full HD</p>	<p>Om te genieten van het volle potentieel van HD kwaliteit, dient u de mediaspeler met de meegeleverde HDMI kabel aan te sluiten op een Full HD TV. De bestanden die u afspeelt dienen ook van Full HD kwaliteit te zijn, zoals: MKV.</p>

Kijk op www.teknhall.nl voor de nieuwste firmware updates.

20. VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.